

Pioneer

SX-N30

Network Stereo Receiver
Ampli-Tuner De Reseau Stereo

ELITE

Fr

Es

Register your product on

<http://www.pioneerelectronics.com> (US)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canada)

Enregistrez votre produit sur :

<http://www.pioneerelectronics.com> (États-Unis)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canada)



Mode d'emploi
Manual de instrucciones


Contenu

Noms et fonctions des pièces	7
• Avant	7
• Affichage	8
• Télécommande	9
• Arrière	10
Connexions	11
• Connexion des enceintes	11
• Raccordement d'un lecteur	12
• Connexions d'antenne AM/FM	13
• Connexion réseau	14
Écoute d'une radio Internet	16
Jouer la musique avec les fonctions Bluetooth®	22
Jouer la musique avec Airplay®	23
Jouer la musique avec Spotify	24
Lecture des pistes stockées sur un périphérique de stockage USB	25
Fonctions du réseau domestique	26
• Lecture des fichiers musicaux stockés sur des dispositifs compatibles DLNA	26
• Lecture en flux de musique à partir d'un dossier partagé (Home Media)	27
Écoute du son provenant d'un lecteur raccordé	29
Écoute de la radio AM/FM	30
Lecture multi-zone	32
Les différents paramètres	34
• Régler la qualité sonore, etc.	34
• Minuterie de veille	34
• Saisie des caractères	35
• Menu configuration	35
• Mise à jour du micrologiciel	39
Dépannage	41
Dispositifs/supports/formats de fichier compatibles	43


Accessoires fournis

Avant toute utilisation, vérifiez l'emballage de l'appareil principal et les accessoires suivants.


- Télécommande x 1
- Piles sèches AAA/IEC R03 x 2
- Cordon d'alimentation x 1

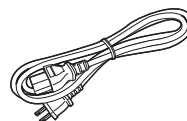

- Antenne cadre AM x 1

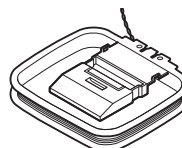

- Antenne filaire FM x 1



- Carte de garantie x 1

ATTENTION:

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

DANGER:

AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR




Un symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que certains organes internes non-isolés de l'appareil sont traversés par un courant électrique assez dangereux pour constituer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes relatives à l'entretien et à l'utilisation du produit.

Remarques importantes pour votre sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
 2. Veuillez conserver ces instructions.
 3. Respectez tous les avertissements.
 4. Suivez toutes les instructions.
 5. Ne vous servez pas de cet appareil à proximité d'eau.
 6. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec uniquement.
 7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez cet appareil en suivant les instructions du fabricant.
 8. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffage, poêles ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) générateur de chaleur.
 9. N'essayez pas de circonvier le dispositif de sécurité que représente une fiche polarisée ou une fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi que d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise.
 10. Protégez le cordon d'alimentation en évitant qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit plié (notamment au niveau des fiches, des cachecâbles et de la sortie de l'appareil).
 11. Servez-vous exclusivement des fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
 12. Utilisez exclusivement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Un chariot contenant l'appareil doit toujours être déplacé avec précaution pour éviter qu'il ne se renverse et blesse quelqu'un.
- AVERTISSEMENT POUR SUPPORTS À ROULETTES
- 
- S3125A
13. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsqu'il reste inutilisé longtemps.
 14. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien. Un entretien est indispensable si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, liquide renversé ou chute de petits objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
 15. Dommages nécessitant réparation
Débranchez l'appareil du secteur et confiez-le à un technicien qualifié lorsque :
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé et a pénétré ce dernier.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous l'utilisez en respectant les instructions données. N'effectuez que les réglages préconisés dans le manuel car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil et nécessitera un long travail de remise en état par un technicien qualifié.
 - E. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - F. Ses performances semblent affectées.
 16. Pénétration de corps étrangers et de liquide
Veuillez à ne pas insérer d'objets à l'intérieur de l'appareil car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des court-circuits : il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Veuillez à ne jamais exposer l'appareil à des gouttes ou des jets d'eau. Ne déposez aucun objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil. Ne déposez pas de bougies ou d'autres objets brûlants sur cette appareil.
 17. Piles
Songez à l'environnement et veillez dès lors à respecter les consignes officielles pour la liquidation de piles épuisées.
 18. Veillez à n'installer cet appareil que dans un rack ou un meuble qui n'entrave pas la ventilation. Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus et à côté de l'appareil ainsi que 10 cm en face arrière. La face arrière du rack ou du meuble doit se trouver à 10 cm ou plus du mur pour assurer une aération adéquate en vue de dissiper la chaleur.

Précautions

1. Enregistrement et droits d'auteur—Outre pour l'utilisation privée, tout enregistrement d'œuvres protégées par des droits d'auteur est interdit sans l'accord préalable du détenteur de ces droits.

2. Fusible—Le fusible à l'intérieur de l'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Si vous ne pouvez pas mettre l'appareil en marche, contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

3. Entretien—Essayez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent doux. Essayez ensuite l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffons rêches, de dissolvant, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci pourraient endommager la finition ou faire disparaître la sérigraphie du boîtier.

4. Alimentation

AVERTISSEMENT

LISEZ LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL AU SECTEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La tension du secteur change selon le pays. Vérifiez que la tension du secteur dans votre région correspond aux caractéristiques électriques figurant en face arrière de l'appareil (CA 230 V, 50 Hz ou CA 120 V, 60 Hz, par exemple).

Pour débrancher l'unité du secteur, veuillez déconnecter le cordon d'alimentation. Songez à faire le nécessaire pour que la fiche du cordon soit accessible à tout moment.

Pour les modèles dotés du bouton [POWER], ou dotés à la fois du bouton [POWER] et du bouton [ON/STANDBY] :

Presser le bouton [POWER] pour sélectionner le mode OFF ne permet de se déconnecter du secteur. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Pour les modèles dotés uniquement du bouton [ON/STANDBY] :

Presser le bouton [ON/STANDBY] pour sélectionner le mode veille ne permet de se déconnecter du secteur. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

5. Prévention de la perte d'acuité auditive

Prudence

Une pression sonore excessive provenant d'oreillettes ou d'un casque peut entraîner une perte d'acuité auditive.

6. Piles et exposition à la chaleur

Avertissement

Évitez d'exposer les piles (dans leur emballage ou installées dans un appareil) à une chaleur excessive (en plein soleil, près d'un feu etc.).

7. Ne jamais toucher cet appareil avec les mains

mouillées—Ne jamais manipuler cet appareil ou son cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou un autre liquide pénètre à l'intérieur de cet appareil, faites-le contrôler par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

8. Remarques concernant la manipulation

- Si vous devez transporter cet appareil, servez-vous de l'emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était lors de son acquisition.
- Ne posez pas d'objets en caoutchouc ou en plastique à demeure sur cet appareil car ils risquent de laisser des marques sur le boîtier.
- Les panneaux supérieur et latéraux de l'appareil peuvent devenir chauds après un usage prolongé. C'est parfaitement normal.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période assez longue, il risque de ne pas fonctionner convenablement à la prochaine mise sous tension; veuillez donc à l'utiliser de temps en temps.

Modèle pour les Canadien**REMARQUE :**

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Sur les modèles dont la fiche est polarisée :

ATTENTION :

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet émetteur ne doit pas être placé à de ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Conformité à l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition dans le Supplément C à OET65 et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

AVERTISSEMENT

Par l'intermédiaire de cet appareil, vous avez la possibilité de vous connectez vers d'autres services ou sites internet qui échappent au contrôle de toute société, qui a conçu, fabriqué ou distribué cet appareil ainsi que ses filiales (collectivement, "Société"). Il n'y a pas de contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces services. L'inclusion de liens n'implique pas forcément une recommandation ou un appui sur les opinions exprimées qu'ils contiennent.

Toutes les informations, le contenu et les services disponibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque, et/ou par les lois sur la propriété intellectuelle applicables dans d'autres pays.

Les informations, le contenu et les services fournis par l'intermédiaire de cet appareil sont uniquement pour votre utilisation personnelle et non commerciale. Toutes les informations, le contenu ou les services ne doivent pas être utilisés d'une autre manière que celle précédemment approuvée par le propriétaire du contenu approprié ou par votre fournisseur de services.

Vous ne pouvez pas modifier, copier, republier, traduire, exploiter, créer des œuvres dérivées, transférer, poster, transmettre, vendre ou distribuer d'aucune manière que ce soit toute information, contenu et services disponibles via cet appareil, sauf autorisation expresse par le propriétaire des droits d'auteur, du brevet, de la marque commerciale, et/ou de la propriété intellectuelle concernée, y compris et sans limitation le propriétaire du contenu ou fournisseur de services.

LES CONTENUS ET SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL SONT FOURNIS EN "L'ÉTAT".

LA SOCIÉTÉ NE GARANTIT PAS L'INFORMATION, LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT ET À TOUTE FIN. LA SOCIÉTÉ EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE NON-INFRACTION, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À N'IMPORTE QUELLE FIN.

La Société ne prétend pas ni ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, quant à l'exhaustivité, la justesse, la validité, la légalité, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité des informations, contenus ou services disponibles via cet appareil. La Société ne peut avoir de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence et de responsabilité de plein droit, en cas de dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs ou tout dommage résultant de, ou en lien avec toute information contenue, ou résultant de l'utilisation de tout contenu ou service par vous ou un tiers, même si la Société a été informée de la possibilité de tels dommages, la Société ne peut également être tenue responsable pour toute réclamation venant d'un tiers contre les utilisateurs de cet appareil ou un tiers.

En aucun cas, la Société ne peut être tenue responsable pour, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute interruption ou suspension de toute information, contenus ou services disponibles via cet appareil. La Société n'est pas non plus responsable du service client en ce qui concerne les informations, contenus et services disponibles via cet appareil. Toutes questions ou requêtes pour un service concernant les informations, les contenus ou services doivent être adressées directement aux propriétaires de contenus et fournisseurs de services concernés.

Fonctionnalités

Accès à un large panel de possibilités de lecture avec les Fonctionnalités Réseau

Vous pouvez connecter le routeur au réseau pour accéder à un vaste choix de musique. Vous pouvez vous connecter au réseau au moyen d'un routeur LAN sans fil par Wi-Fi®.

- Plusieurs des plus importantes radios internet comme TuneIn Radio sont déjà enregistrées dans le menu
- Prend en charge la fonction AirPlay®. Vous pouvez lire à distance des fichiers musicaux stockés sur un iPhone®, un iPod touch®, ou un iPad®
- Prend en charge le service Spotify. Lisez la musique de Spotify avec un son de haute qualité
- Fonctionnalité réseau domestique vous permettant de lire des fichiers musicaux à partir de votre ordinateur (DLNA, Home Media)

Lit les sources de haute qualité 192 kHz/24 bit haute résolution



Vous pouvez lire des sources de haute résolution comme les formats de fichier WAV, FLAC, ou DSD (*) disponibles sur Internet en utilisant la fonctionnalité Réseau Domestique ou en raccordant un périphérique de stockage USB.

• Lecture au travers de la fonctionnalité réseau domestique

En connectant cet appareil au même routeur que votre ordinateur, vous pouvez lire les sources en haute résolution que vous avez téléchargées sur ce dernier à l'aide des fonctionnalités DLNA ou Home Media en actionnant simplement la télécommande.

• Lecture depuis des périphériques de stockage USB raccordés

En raccordant le périphérique de stockage USB contenant des sources en haute résolution à cet appareil, vous pouvez les lire en actionnant simplement la télécommande.

* L'appareil prend en charge les fichiers WAV et FLAC jusqu'à 192 kHz/24 bits (jusqu'à 96 kHz en lisant les fichiers WAV et FLAC depuis le périphérique de stockage USB). L'appareil peut lire les fichiers DSD en 2,8 MHz et 5,6 MHz (uniquement ceux en 2,8 MHz en les lisant depuis un périphérique de stockage USB). Voir "Dispositifs/supports/formats de fichier compatibles" (⇒ 43) pour avoir plus de détails.

Conception audio véritablement de haute qualité


- Amplificateur discret de haute puissance qui peut même commander un grand système d'enceinte
- Transformateur haute puissance avec blindage d'acier silicium pour réduire le flux de fuite
- Circuit fermé pour stabiliser le potentiel de terre
- Pièces résistantes soutenues depuis la base par le châssis ovale

- Fonctionnalité directe qui reproduit un son pur comme s'il était créé en contournant les circuits de commande de la tonalité durant la lecture
- Raccordements disponibles pour : deux systèmes d'enceinte (A et B); un caisson de basse avec amplificateur intégré; un amplificateur de puissance
- Prises DIGITAL IN et LINE IN pour lire les lecteurs externes. Prise PHONO prenant en charge la connexion à un lecteur de disque ayant une cartouche MM

Autres fonctions

- Port USB en façade pour lire les fichiers musicaux présents sur un périphérique de stockage USB.
- Fonction *Bluetooth*
- Tuner AM/FM en mesure de préréglager jusqu'à 40 stations
- Fonctionnalité Opt1 In Wakeup qui met en marche cet appareil lorsqu'un lecteur raccordé à l'aide d'un câble optonumérique se met en marche
- Fonctionnalité Multi-zone qui vous permet de profiter de votre musique dans une pièce différente (Zone 2)
- Une grande variété de fichiers musicaux est prise en charge, comprenant les formats MP3, WAV, FLAC, DSD, WMA, MPEG4 AAC (avec la fonctionnalité Réseau Domestique et le raccordement d'un périphérique de stockage USB)


SX-N30 ControlApp (appli pour smartphone)

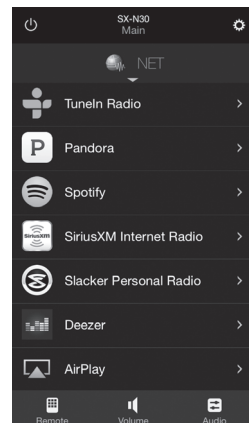

- Sélection de la source d'entrée, réglages du volume, et les autres commandes de base possibles sur votre smartphone, qui sert de télécommande à l'appareil
- Écrans GUI qui permet la sélection intuitive des pistes sur la radio Internet et le DLNA
- Diffusion en flux des données musicales stockées sur votre smartphone


Prend en charge les périphériques iOS et Android™. Vous aurez besoin d'un réseau LAN sans fil pour utiliser les applis. Le contenu des services réseau sont susceptibles de changer.

Noms et fonctions des pièces

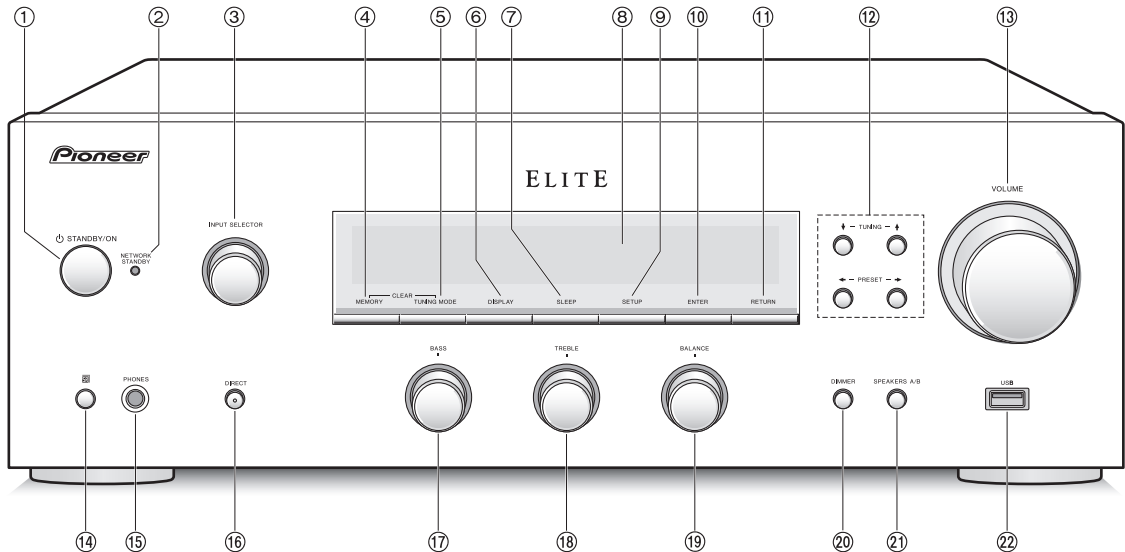

Avant

- ① **Touche STANDBY/ON** : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en mode veille.
- ② **LED NETWORK STANDBY** : S'allume si Network Standby, Bluetooth Wakeup, ou Opt1 In Wakeup est activé.
- ③ **Commande INPUT SELECTOR** : Sélectionne la source à lire. Tourner la commande pour changer la source dans l'ordre suivant; BD/DVD → SAT/CBL → AUX → GAME → SACD/CD → PHONO → TV → AM → FM → NET → BLUETOOTH
- ④ **Touche MEMORY** : Appuyer sur cette touche pour mémoriser une station AM/FM.
- ⑤ **Touche TUNING MODE** : Appuyer sur cette touche pour changer le mode de syntonisation des émissions AM/FM.
- ⑥ **Touche DISPLAY** : Changez les informations affichées.
- ⑦ **Touche SLEEP** : Appuyer sur cette touche pour définir la minuterie de veille.
- ⑧ **Affichage (⇒ 8)**
- ⑨ **Touche SETUP** : Utilisée pour afficher le menu de configuration.
- ⑩ **Touche ENTER** : Appuyer sur cette touche pour valider la sélection.
- ⑪ **Touche RETURN** : Permet à l'affichage de revenir à son état précédent durant le réglage ou une commande.
- ⑫ **Touches de direction/↓ TUNING ↑ / ← PRESET →** : Déplace le curseur. Lors de l'écoute d'une émission AM/FM, syntoniser la station à l'aide de ↓ TUNING ↑ ou sélectionner la station enregistrée à l'aide de ← PRESET →.
- ⑬ **Commande VOLUME** : Utilisée pour régler le volume.
- ⑭ **Récepteur du signal de la télécommande**
- ⑮ **Prise PHONES** : Brancher un casque avec une fiche standard.
- ⑯ **Touche DIRECT** : Sélectionne le mode d'écoute. Le mode change Direct → Pure Direct → Stereo chaque fois que vous appuyez sur la touche.
* Direct : Reproduit un son pur comme s'il était créé en contournant les circuits de commande de la tonalité durant la lecture. Le témoin "DIRECT" apparaît sur l'afficheur lorsqu'il est sélectionné. "Bass" et "Treble" sont désactivés.
Pure Direct : Les circuits de commande de la tonalité sont contournés durant la lecture, et l'afficheur, lequel cause également des bruits parasites, est désactivé permettant la reproduction d'un son encore plus pur. La LED s'allume lorsqu'il est sélectionné. "Bass" et "Treble" sont désactivés.
- ⑰ **Commande BASS** : Règle le niveau des graves.
- ⑱ **Commande TREBLE** : Règle le niveau des aigus.
- ⑲ **Commande BALANCE** : Règle l'équilibre de la sortie du son entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite.
- ⑳ **Touche DIMMER** : Utiliser cette touche pour faire commuter la luminosité de l'afficheur entre normal, moyennement sombre et sombre.
- ㉑ **Touche SPEAKERS A/B** : Choisir les bornes pour reproduire le son entre SPEAKERS A/B.
- ㉒ **Port USB** : Un appareil de stockage USB est connecté afin que les fichiers musicaux qu'il contient puissent être lus.

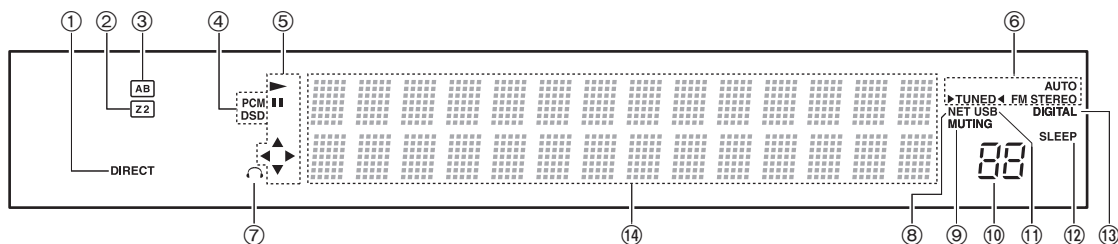


Affichage

- ① **Témoin DIRECT** : Ce témoin apparait lorsque le paramètre Direct dans la configuration de la qualité du son est actif.
- ② **Z2** : S'allume si la sortie Zone 2 est activée.
- ③ **Affichage de la sélection de l'enceinte (A/B)** : Affiche les bornes d'enceinte sélectionnées.
- ④ **PCM/DSD** : S'allume en fonction du type de signaux numériques d'entrée.
- ⑤ **Affichage Lecture/Pause/ curseur**
- ⑥ **États de la réception AM/FM**
 AUTO : Ce témoin apparait lorsque le mode Syntonisation Auto est sélectionné.
 FM STEREO : Ce témoin apparait lorsque l'appareil a syntonisé une émission FM stéréo.
 ►TUNED◄ : Ce témoin apparait lorsque l'appareil a syntonisé une station radio.
- ⑦ **Témoin casque** : Reste allumé lorsque les écouteurs sont branchés.
- ⑧ **NET** : S'allume lorsque "NET" est sélectionné comme source d'entrée. Il clignotera si la connexion est défectueuse.
- ⑨ **Témoin MUTING** : Ce témoin clignote lorsque le son est momentanément mis en sourdine.
- ⑩ **Niveau du volume**
- ⑪ **USB** : S'allume lorsque "USB" est sélectionné comme source d'entrée. Il clignotera si la connexion est défectueuse.
- ⑫ **Témoin SLEEP** : Ce témoin apparait lorsque la minuterie de veille est définie.
- ⑬ **DIGITAL** : S'allume lorsque la source d'entrée sélectionnée est numérique.

- ⑭ **Zone d'affichage des messages** : Les informations sur les pistes et menus apparaissent ici. Les icônes suivantes apparaissent.


- 📁 : Dossier
- 📻 : Piste/nom de la station de diffusion
- 🎵 : Lecture
- ⏸ : Pause
- ⏩ : Avance rapide
- ⏪ : Retour rapide
- 👤 : Nom de l'artiste
- 📀 : Nom de l'album
- 🔁 : Répète la lecture de toutes les pistes
- 🔁 : Répéter une seule piste
- 📁 : Répète la lecture des pistes présentes dans le dossier ou la liste de lecture (DLNA)
- 🎲 : Aléatoire

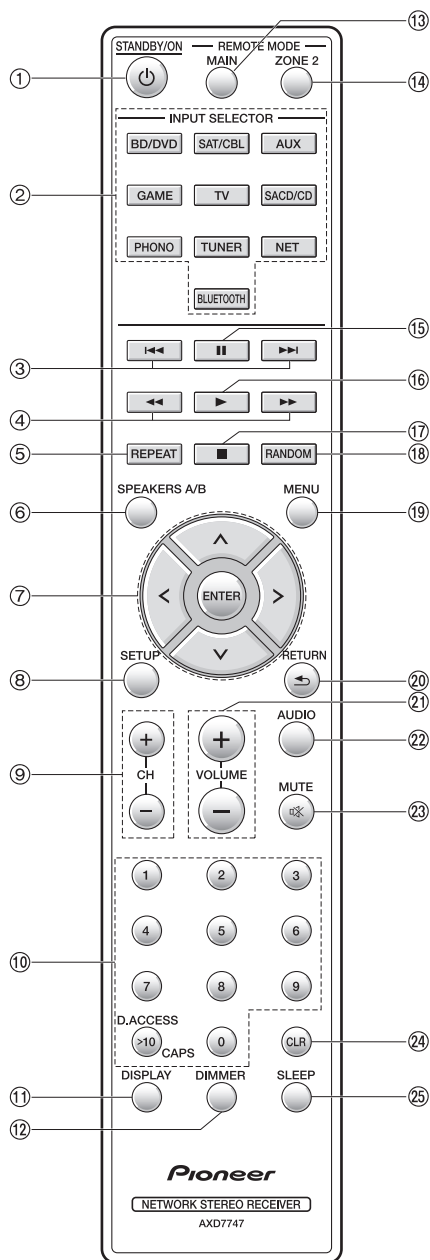


Télécommande

- ① **Touche STANDBY/ON** : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en mode veille.
- ② **Touches INPUT SELECTOR** : Utilisez ces boutons pour sélectionner la source.
- ③ **Touches (/) de saut (*)**
- ④ **Touches (/) de recherche (*)**
- ⑤ **Touche REPEAT** : Active et désactive la répétition de lecture et sélectionne le mode. (*)
- ⑥ **Touche SPEAKERS A/B** : Choisir les bornes pour reproduire le son entre SPEAKERS A/B.
- ⑦ **Touches de direction (/ / /)/ENTER** : Sélectionner les éléments à l'aide des touches de direction et appuyer sur la touche ENTER pour valider.
- ⑧ **Touche SETUP** : Utilisée pour afficher le menu de configuration.
- ⑨ **Touches CH (+/-)** : Sélectionne les stations mémorisées.
- ⑩ **Touches numériques**
- ⑪ **Touche DISPLAY** : Changez les informations affichées.
- ⑫ **Touche DIMMER** : Utiliser cette touche pour faire commuter la luminosité de l'afficheur entre normal, moyennement sombre et sombre.
- ⑬ **Touche REMOTE MODE MAIN** : Passe la télécommande sur le mode faisant fonctionner cet appareil.
- ⑭ **Touche REMOTE MODE ZONE 2** : Pour une utilisation lorsque l'appareil est connecté à un amplificateur intégré, un amplificateur de puissance ou à un caisson de basse avec amplificateur intégré dans une pièce séparée et le son est lu dans cette pièce.
- ⑮ **Touche pause () (*)**
- ⑯ **Touche de lecture () (*)**
- ⑰ **Touche () stop (*)**
- ⑱ **Touche RANDOM** : Répète aléatoirement la lecture des pistes présentes dans le dossier ou la liste de lecture (DLNA). (*)
- ⑲ **Touche MENU** : Appuyer sur cette touche pour afficher le menu.
- ⑲ **Touche RETURN** : Permet à l'affichage de revenir à son état précédent durant le réglage ou une commande.
- ⑲ **Touches VOLUME (+/-)**
- ⑲ **Touche AUDIO** : Utiliser cette touche pour régler la qualité du son, etc.
- ⑲ **Touche MUTE** : Mise temporaire de l'audio en sourdine.
- ⑲ **Touche CLR** : Utiliser cette touche pour effacer les caractères déjà saisis.
- ⑲ **Touche SLEEP** : Appuyer sur cette touche pour définir la minuterie de veille.

* Actionner avec la lecture du périphérique de stockage USB ou la fonctionnalité Réseau domestique (DLNA, Home Media).

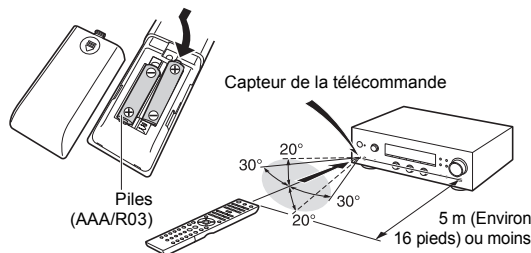


* Si la télécommande reste longtemps inutilisée, retirez les piles pour éviter toute fuite. Veuillez noter que garder des piles consommées à l'intérieur de la télécommande peut créer de la corrosion et l'endommager.

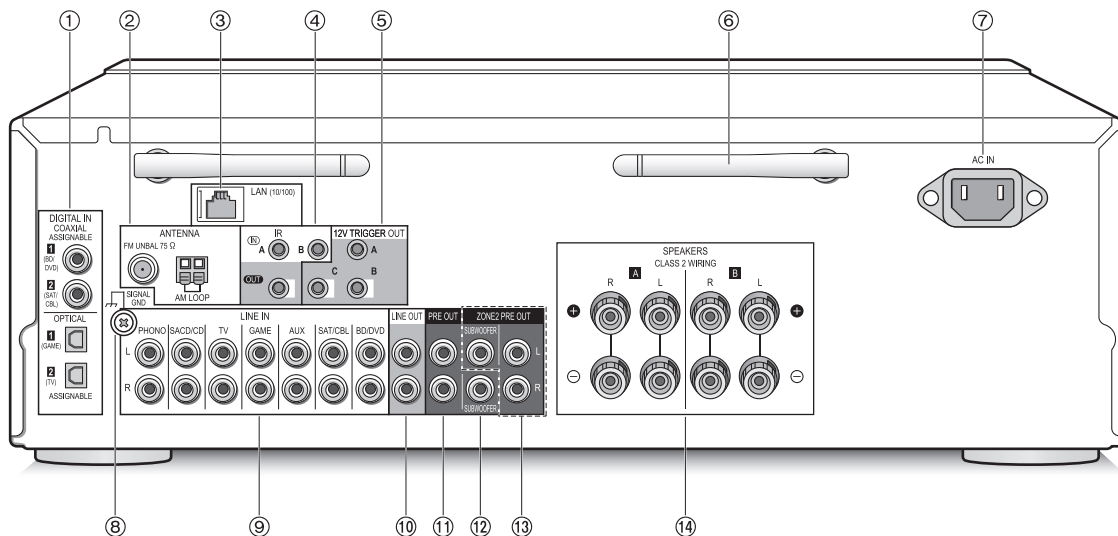

Arrière

- ① **Bornes DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL :** Raccordées aux lecteurs. Utiliser un câble optonumérique ou un câble coaxial numérique pour un raccordement à la sortie audio numérique d'un lecteur.
- ② **Prises FM UNBAL 75Ω/AM LOOP ANTENNA :** L'antenne fournie y est raccordée.
- ③ **Port LAN (10/100) :** Raccorder au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- ④ **Prises IR IN A/B, IR OUT :** Connectées au kit de télécommande multi-pièce. (*)
- ⑤ **Prises 12V TRIGGER OUT A/B/C :** Vous permet de connecter un appareil doté d'une prise d'entrée de déclenchement pour permettre le fonctionnement de la liaison entre le périphérique et l'appareil. (*)
 * Des dispositifs spéciaux ou des raccords de câbles sont nécessaires pour utiliser les fonctions de commande ④ et ⑤. Contactez les magasins spécialisés pour plus d'informations.
- ⑥ **Antenne sans fil :** Utilisée pour la connexion Wi-Fi ou pour utiliser un périphérique compatible *Bluetooth*. Réglez leurs angles en fonction de l'état de la connexion.

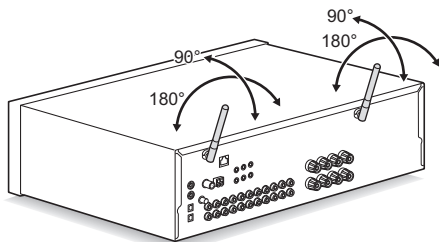


- ⑦ **Prise AC IN :** Le cordon d'alimentation fourni y est branché. Branchez toujours le cordon d'alimentation à la prise secteur une fois que la prise AC IN de l'appareil est déjà branchée. Débranchez le cordon d'alimentation uniquement après avoir passé l'appareil en mode veille. Pour éviter une électrocution, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de débrancher l'autre côté.
 * Mettre en marche l'appareil peut causer une surtension temporaire qui pourrait interférer avec les autres appareils électriques présents sur le même circuit. Si cela pose un problème, branchez l'appareil sur un circuit différent.
- ⑧ **Prise SIGNAL GND :** Raccorder si le tourne-disque possède un fil de terre.
- ⑨ **Bornes LINE IN :** Raccordées aux lecteurs. Utiliser un câble RCA pour raccorder la borne LINE OUT d'un lecteur.
- ⑩ **Bornes LINE OUT :** Utilisée pour raccorder des périphériques d'enregistrement, comme un lecteur de cassettes. Utiliser un câble RCA pour raccorder la borne LINE IN d'un périphérique d'enregistrement.
- ⑪ **Prises PRE OUT :** Raccordez un amplificateur de puissance.
- ⑫ **Prise SUBWOOFER :** Raccorder un caisson de basse avec amplificateur intégré pour amplifier la sortie des graves.
- ⑬ **Bornes ZONE 2 PRE OUT L/R/SUBWOOFER :** Sortie audio raccordée à un l'amplificateur intégré, un amplificateur de puissance ou à un caisson de basse avec amplificateur intégré pour une lecture multi-zone dans une pièce différente.
- ⑭ **Bornes SPEAKERS A/B :** Vous pouvez raccorder un ensemble d'enceintes gauche et droite à chacune des bornes A/B.

Connexions

● Le cordon d'alimentation devra être branché uniquement lorsque tous les autres raccordements seront effectués.


Connexion des enceintes

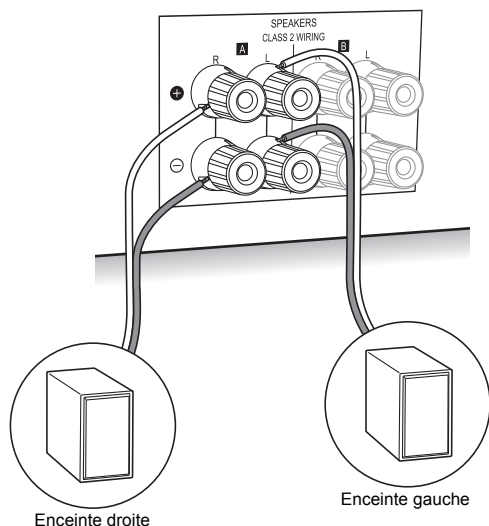


Pour raccorder uniquement un seul ensemble d'enceintes, raccordez les bornes SPEAKERS A comme illustré. Effectuez les bons raccordements entre les bornes de l'appareil et les bornes de l'enceinte (+ avec + et - avec -) pour chaque canal. Si une connexion est mauvaise, un son grave peut se détériorer à cause d'une inversion de phase.

- Raccordez des enceintes ayant une valeur d'impédance comprise entre 4Ω et 16Ω . Vous devez modifier le réglage de l'impédance si l'une des enceintes est dotée d'une impédance se situant entre 4Ω ou plus et moins de 6Ω . Voir le menu de configuration "3. Hardware" - "Speaker Impedance" (⇒ 36).

12 - 15 mm (1/2" - 5/8")

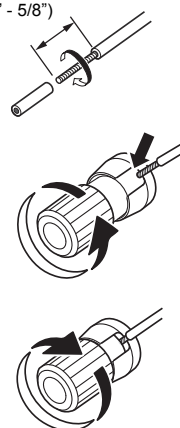

Torsadez solidement les fils des câbles d'enceinte avant de les introduire dans les bornes. Après avoir introduit les fils des câbles, resserrez fermement les bornes en tournant vers la droite. Notez que si vous utilisez des fiches bananes vendues dans le commerce, vous devez d'abord resserrer les bornes des enceintes puis introduire les fiches bananes. Il n'est pas possible d'effectuer un raccordement en introduisant directement le cœur du câble d'enceinte dans le trou d'une fiche banane.

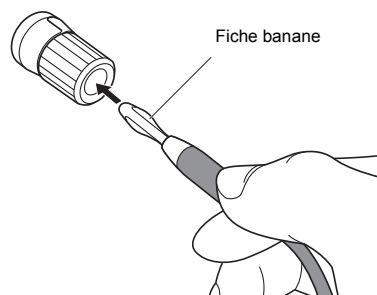


Pour effectuer également le raccordement aux bornes SPEAKERS B :

Effectuez le raccordement en utilisant la même méthode que celle décrite pour les bornes SPEAKERS A. Raccordez des enceintes ayant une impédance se situant entre 8Ω et 16Ω aux bornes A/B. Dans ce cas, changez le réglage de l'impédance sur cet appareil. Voir le menu de configuration "3. Hardware" - "Speaker Impedance" (⇒ 36).

- Appuyez sur la touche SPEAKERS A/B de l'appareil ou de la télécommande pour commuter les enceintes. (La sélection change dans l'ordre suivant; SPEAKER A → SPEAKER B → SPEAKER A+B.)

Pour raccorder un caisson de basse :

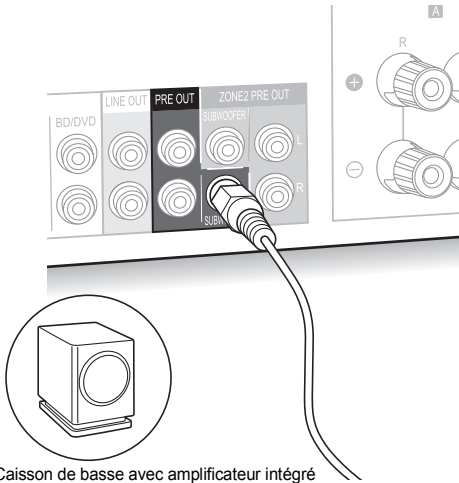


Caisson de basse avec amplificateur intégré

Utilisez un câble de caisson de basse pour raccorder la prise SUBWOOFER à la borne LINE INPUT d'un caisson de basse avec amplificateur intégré.

- Le son n'est pas reproduit par la prise SUBWOOFER lorsque vous choisissez SPEAKER B comme enceintes pour reproduire le son.


Les raccords suivants peuvent causer des dommages, veuillez donc être prudent.




Court-circuiter le câble + et le câble -



Mettre en contact le cœur du câble avec le panneau arrière de l'appareil



Raccordement de deux câbles ou plus à une seule borne d'enceinte de cet appareil

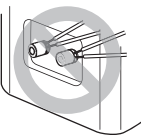



Raccordement de deux câbles ou plus à une seule borne d'enceinte

Raccordement d'un lecteur

Vous pouvez profiter du son provenant des lecteurs comme les télévisions, les lecteurs de disque Blu-ray, et les consoles de jeu.

Raccordement DIGITAL IN

Si le lecteur possède une sortie optique ou coaxiale numérique, raccordez à l'aide d'un câble optonumérique ou d'un câble coaxial numérique l'une des bornes DIGITAL IN. Pour lire, sélectionnez le nom de la borne avec le INPUT SELECTOR.

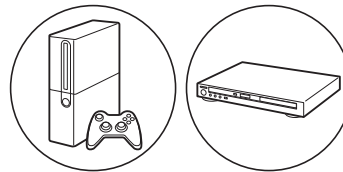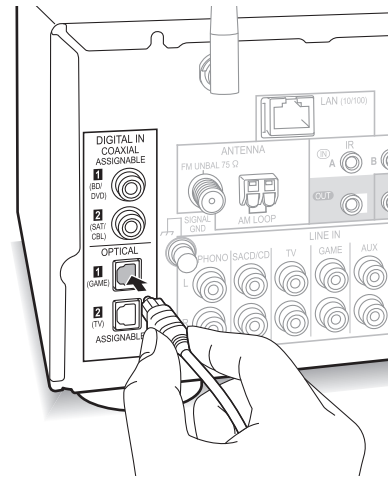


Notez que cet appareil est équipé d'une "Opt1 In Wakeup feature" ce qui fait que lorsque la lecture démarre sur un lecteur raccordé à la borne OPTICAL 1 (GAME), cet appareil s'active et le INPUT SELECTOR change automatiquement. (⇒ 36)

- Les bornes DIGITAL IN peuvent uniquement traiter les signaux PCM.
- Comme la prise optique d'entrée numérique de l'appareil possède un cache, vous devez pousser le câble tout droit contre le cache pour qu'il puisse se retourner à l'intérieur.

Raccordement LINE IN

Utilisez un câble RCA pour raccorder la borne LINE OUT du lecteur à l'une des bornes LINE IN de cet appareil. Pour lire, sélectionnez le nom de la borne avec le INPUT SELECTOR.

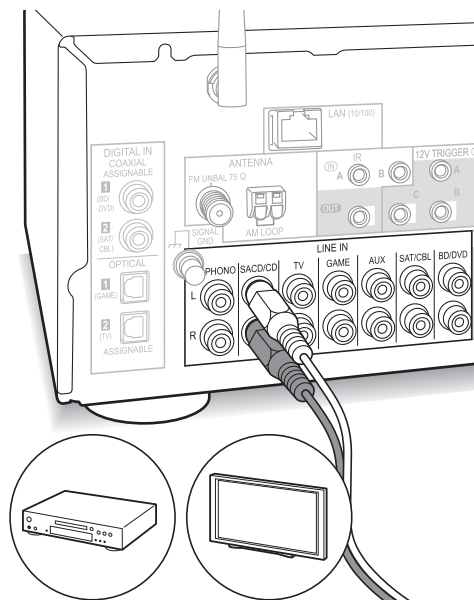

- Raccordez le tourne-disque (cartouche MM) à la borne LINE IN PHONO. Si le tourne-disque possède un fil de terre, raccordez-le à la borne SIGNAL GND de cet appareil. Notez que si le tourne-disque raccordé dispose d'un égaliseur audio intégré, vous devez le raccorder à une borne LINE IN autre que PHONO.




Connexions d'antenne AM/FM

Raccordez les antennes pour écouter les diffusions AM/FM.


- Vous pourriez ne pas être en mesure de réceptionner des transmissions radio dans certaines zones même si vous branchez une antenne.

Antenne AM

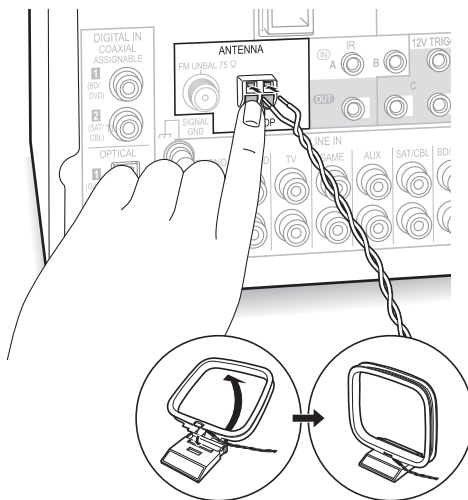

Assemblez l'antenne cadre AM (fournie) et branchez-la à la borne AM LOOP.

Antenne FM

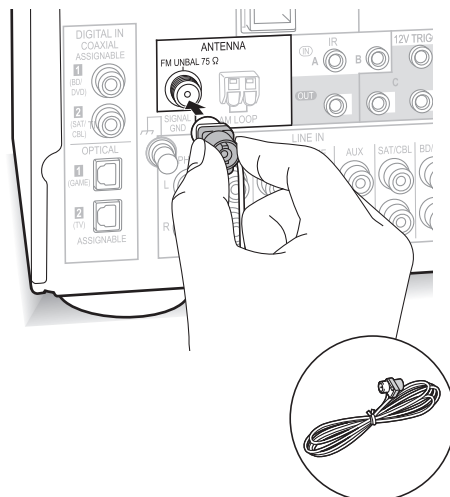

Branchez l'antenne FM fournie à la borne FM UNBAL 75 Ω. Assurez-vous que la fiche est insérée jusqu'au bout. Utilisez un clou ou quelque chose de similaire pour fixer l'antenne au mur.


Fr

Connexion réseau

Ceci vous permet de profiter des services de radio Internet (*), d'AirPlay, de Spotify, et des fonctionnalités du réseau domestique. Connectez-vous au même routeur que le smartphone, l'ordinateur, ou le NAS que vous allez utiliser.

* Vous devez être en mesure de vous connecter à Internet.

Raccordement filaire

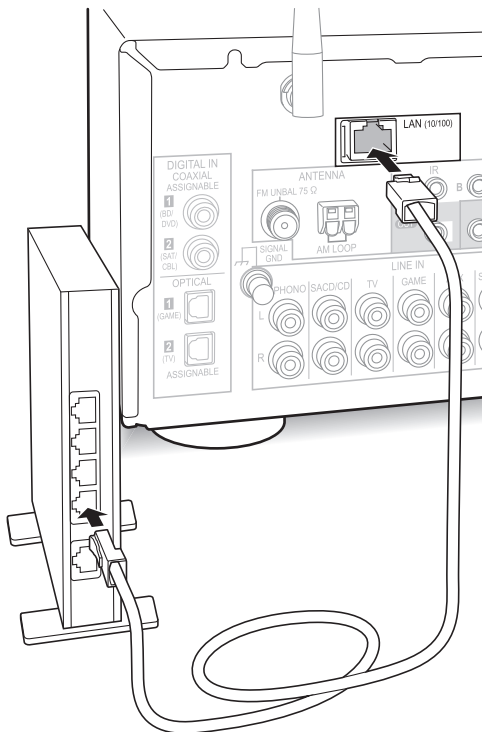

Raccordez le routeur au port LAN (10/100) de cet appareil à l'aide d'un câble Ethernet (*).

* Utilisez un câble Ethernet CAT5 blindé (type droit).


Connexion Wi-Fi®

Définissez le point d'accès de la connexion Wi-Fi (un routeur LAN sans fil, par exemple). Définissez à l'aide de la télécommande tout en regardant l'afficheur de l'appareil principal.


Effectuez les préparations suivantes.

Mettez sur papier le SSID et le mot de passe (clé) du point d'accès s'ils sont indiqués sur l'étiquette du boîtier principal.


* L'appareil est compatible avec une connexion Wi-Fi à un point d'accès de 2,4 GHz.

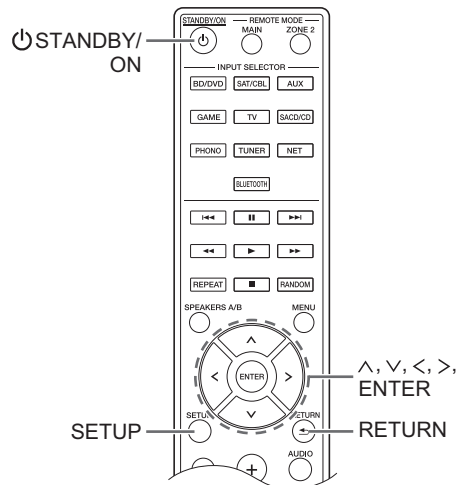

1. Mettez en marche l'appareil.
2. Appuyez sur la touche SETUP. Le menu de configuration apparaît sur l'afficheur.
3. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "6. Network" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.
 - S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.



4. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "Wi-Fi" sur l'afficheur puis utilisez les touches de direction (</>) pour sélectionner "On".



5. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner "Wi-Fi Setup" puis appuyez sur la touche ENTER une fois que "Start" s'est affiché.

```

Wi-Fi Setup
[Enter]:Start

```

6. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner la méthode de connexion Wi-Fi et appuyez sur la touche ENTER.

Scan Networks : Utilisez cet appareil pour effectuer une recherche et vous connecter à un routeur LAN sans fil ou un autre point d'accès.

Use iOS Device : Si vous utilisez un périphérique disposant de iOS 7 ou ultérieur, vous pouvez facilement vous connecter au Wi-Fi simplement en partageant les paramètres Wi-Fi du périphérique iOS avec cet appareil.

■ **Si vous sélectionnez "Scan Networks"**

7. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner le SSID du point d'accès et appuyez sur la touche ENTER.

```

SSID
|
xxxxxx
[Enter]:Select

```

- Si vous avez modifié la configuration initiale du point d'accès pour pouvoir vous passer de la saisie du mot de passe, l'étape 8 n'est pas nécessaire.
 - Si vous avez modifié le réglage initial du point d'accès pour cacher le SSID, voir "Lorsque le point d'accès n'est pas affiché".
8. Appuyez sur les touches de direction (^ / v) pour sélectionner une méthode d'authentification parmi les suivantes et appuyez sur la touche ENTER.

Enter Password: Saisissez le mot de passe du point d'accès pour établir la connexion.

Saisissez le mot de passe sur l'afficheur.

- Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

Push Button: Utilisez le bouton de réglage automatique du point d'accès pour établir la connexion.

Maintenez enfoncée la touche de réglage automatique du point d'accès durant le temps nécessaire, sélectionnez "OK" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.

PIN code: Sélectionnez cette méthode lorsque le bouton de réglage automatique du point d'accès est hors de portée. Le code PIN à 8 caractères s'affiche. Mémorisez le code PIN affiché pour le point d'accès, sélectionnez "OK" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER. Pour savoir comment enregistrer le code PIN au point d'accès, référez-vous à son manuel d'instruction.

Lorsque le point d'accès n'est pas affiché

Utilisez la touche de direction (>) pour sélectionner "Other..." sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER. Saisissez le SSID. Lorsque "Security" apparaît sur l'afficheur, effectuez les réglages suivants en fonction de la configuration du routeur.

- Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

■ **Méthode WPA/WPA2**

Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner "WPA" ou "WPA2" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER. Saisissez le mot de passe.


■ **Méthode WEP**

Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner "WEP" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER. Saisissez le mot de passe. Lorsque "Default Key" apparaît sur l'afficheur, sélectionnez la Clé par défaut et appuyez sur la touche ENTER.

- Si le réglage de cryptage n'a pas été fait sur le routeur LAN sans fil, utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner "None" sur l'affichage "Security" et appuyez sur la touche ENTER.

■ **Si vous sélectionnez "Use iOS Device"**

7. Sur le périphérique iOS, allez dans "Settings"->"Wi-Fi" et activez le paramètre, puis sélectionnez cet appareil dans "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER".

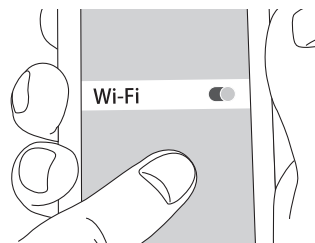

8. Tapotez sur "Next".

Lorsque la connexion a réussi : Le menu de configuration se ferme automatiquement.


- Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en appuyant sur la touche SETUP et en sélectionnant "6. Network"->"Status".

```

Status
# Connected

```

Écoute d'une radio Internet

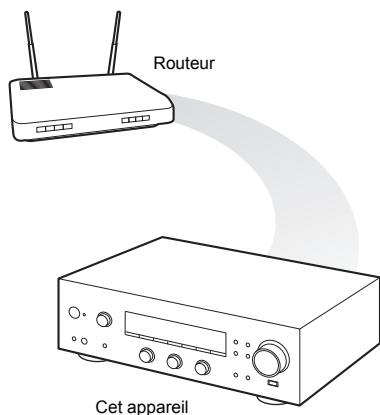

Certaines radios Internet sont mémorisées dans l'appareil par défaut. Vous pouvez afficher le service, le menu ou la station de radio que vous désirez sur l'afficheur et écouter la radio à l'aide d'une simple action avec la télécommande.

```
NET  
TuneIn Radio
```

```
NET  
Pandora
```

```
NET  
SiriusXM Internet Radio
```

```
NET  
Slacker Personal Radio
```

```
NET  
Deezer
```


- Les services disponibles peuvent être différents selon la région. Si l'entretien par le fournisseur de service s'arrête, l'utilisation de ces services réseau et contenus peut ne plus être possible.

Vous pouvez également écouter des stations de radio qui ne sont pas comprises dans les services prédéfinis en les mémorisant dans "My Favorites", et qui apparaîtront lorsque vous appuierez sur la touche NET.

```
NET  
My Favorites
```

TuneIn Radio

Avec les stations de radio et les programmes à la demande mémorisés, TuneIn Radio est un service qui vous permet de profiter de la musique et de suivre le sport et les actualités dans le monde entier.

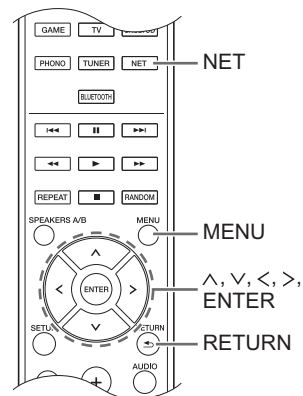

Lecture


1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "TuneIn Radio" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.

```
NET  
TuneIn Radio
```

3. Appuyez sur les touches de (^/∨) direction pour sélectionner un dossier ou un élément de menu à partir de la liste principale de "TuneIn Radio", puis appuyez sur la touche ENTER.
 - Les dossiers et les éléments de menu affichés sur la liste principale sont fournis par le service de radio Internet et classés par genre, etc.
4. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner une station de radio et appuyez sur la touche ENTER.
La lecture commence.
- S'il y a plus de 10 éléments lorsque vous sélectionnez un dossier ou un menu, vous pouvez vous déplacer à travers les numéros de la liste de 10 à la fois chaque fois que vous appuyez sur les touches de direction (</>).


Pandora®-Mise en route

Pandora est un service de radio Internet gratuit et personnalisé, qui vous permet d'écouter la musique que vous connaissez et de découvrir celle que vous aimerez.

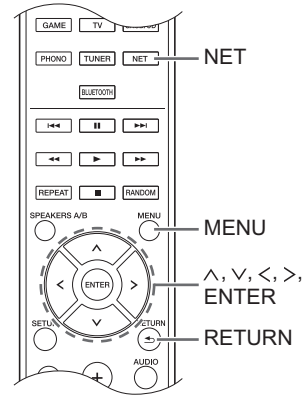

Lecture

1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "Pandora" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.



3. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "I have a Pandora Account" ou "I'm new to Pandora" puis appuyez sur la touche ENTER. Si vous êtes nouveau sur Pandora sélectionnez "I'm new to Pandora". Vous verrez le code d'activation sur l'afficheur. Veuillez noter ce code. Allez sur un ordinateur connecté à Internet et accédez à www.pandora.com/pioneer avec votre navigateur. Saisissez votre code d'activation puis suivez les instructions pour créer votre compte Pandora et votre liste de stations Pandora personnalisée. Vous pouvez créer vos stations en entrant vos morceaux et artistes préférés lorsque vous y êtes invité. Une fois que vous avez créé votre compte et la liste de vos stations, vous pouvez retourner à votre ampli-tuner et appuyer sur la touche ENTER pour commencer à écouter votre Pandora personnalisée.
- Si vous disposez déjà d'un compte Pandora, vous pouvez ajouter votre compte Pandora à votre ampli-tuner en sélectionnant "I have a Pandora Account" et en ouvrant une session avec votre e-mail et votre mot de passe.
- Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".
 - Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportez-vous à la section "Utilisation de plusieurs comptes" (⇒ 19). L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'affichage "Users".
4. Pour écouter une station, utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner la station à partir de votre liste de stations, puis appuyez sur la touche ENTER. La lecture commence.

Menu Tuneln Radio

Si vous appuyez sur la touche MENU ou la touche ENTER tout en écoutant Tuneln Radio, les éléments du menu Tuneln Radio suivants apparaissent. Pour utiliser chaque fonction, utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner un élément de menu sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER. Les éléments à afficher sont différents en fonction de la station que vous écoutez.

Add to My Presets : Permet d'enregistrer des stations de radio et des programmes dans votre dossier "My Presets" situé dans Tuneln Radio. (Une fois qu'un élément est enregistré, le dossier "My Presets" sera ajouté à la liste principale de "Tuneln Radio".)

Remove from My Presets : Permet de supprimer une station de radio ou un programme de votre dossier "My Presets".

Clear recents : Permet d'effacer toutes les stations de radio et les programmes du dossier "Recents" situé dans la liste principale de "Tuneln Radio".

Add to My Favorites : Permet d'enregistrer des stations de radio et des programmes dans le dossier "My Favorites".

- Les autres éléments de menu incluent "View Schedule", qui affiche le guide des programmes des stations de radio ainsi que "Report a problem".

En ce qui concerne le compte Tuneln Radio

Créer un compte sur le site Internet Tuneln Radio (tunein.com) et vous y connecter depuis l'appareil vous permet d'ajouter automatiquement les stations de radio et les programmes que vous suivez sur le site à votre dossier "My Presets" sur l'appareil.

Pour vous connecter depuis l'appareil :

Sélectionnez "Login" - "I have a Tuneln account" dans la liste principale de "Tuneln Radio" sur l'appareil, puis saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous sélectionnez "Login" - "Login with a registration code" pour afficher un code d'enregistrement, accédez à My Info sur le site Internet de Tuneln Radio, et précisez l'identité du dispositif avec le code d'enregistrement, vous resterez connecté au site Internet jusqu'à ce que vous vous déconnectiez de l'appareil.

- Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

Créer une nouvelle station

Saisissez le nom d'un morceau, d'un artiste ou d'un genre et Pandora créera une station de radio spécialement pour vous en se basant sur les qualités musicales de ce morceau, de cet artiste ou de ce genre.

Pandora Menu

Si vous appuyez sur la touche MENU ou la touche ENTER tout en écoutant Pandora, les éléments du menu suivants apparaissent.

I like this track : Donnez un "thumbs-up" à un morceau et Pandora diffusera plus de musique du même style.

I don't like this track : Donnez un "thumbs-down" à un morceau et Pandora exclura ce dernier de la station actuelle.

Why is this track playing? : Découvrez certains des attributs musicaux utilisés par Pandora pour créer vos stations de radio personnelles.

I'm tired of this track : Si vous en avez assez d'écouter un morceau, vous pouvez le mettre en veille et Pandora ne le diffusera plus pendant un mois.

Create station from this artist : Permet de créer une station radio à partir de cet artiste.

Create station from this track : Permet de créer une station radio à partir de ce morceau.

Delete this station : Ceci permet de supprimer de façon permanente une station de votre compte Pandora. Tous les pouces de retour d'informations seront perdus si vous choisissez de recréer la station avec le même morceau ou le même artiste.

Rename this station : Vous permet de renommer la station de radio en cours.


Bookmark this artist : Pandora mettra un signet à votre artiste préféré dans votre profil sur www.pandora.com.

Bookmark this track : Pandora mettra un signet au morceau actuel et vous permettra de tous les acheter sur Amazon ou iTunes® en une seule étape !

Add to My Favorites : Permet d'ajouter une station à la liste My Favorites.


SiriusXM Internet Radio

Si vous souhaitez écouter le service, vous devez vous abonner. Pour vous abonner, rendez-vous sur www.siriusxm.com/internetradio avec votre ordinateur. Lors de votre inscription, un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont attribués et vous devez les saisir dans l'ampli-tuner. Pour utiliser SiriusXM Internet Radio, vous devez disposer d'un ampli-tuner connecté à Internet. En utilisant la télécommande, suivez les étapes suivantes :

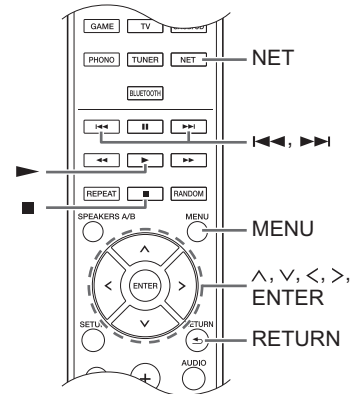

Lecture

1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^/∇) pour sélectionner "SiriusXM Internet Radio" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.



3. Sélectionnez "Sign In" et puis appuyez sur la touche ENTER. Si vous disposez déjà d'un compte SIRIUS, vous pouvez vous connecter en sélectionnant "Sign In". Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur l'afficheur, ou dans la configuration Web. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, appelez Sirius XM au (888) 539-7474 pour obtenir de l'aide.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".
 - Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportez-vous à la section "Utilisation de plusieurs comptes" (⇒ 19). L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'affichage "Users".
4. Utilisez les touches de direction (^/∇) pour sélectionner la catégorie et appuyez sur la touche ENTER. La liste des canaux de la catégorie sélectionnée apparaît sur l'afficheur.
5. Utilisez les touches de direction (^/∇) pour sélectionner le canal désiré et appuyez sur la touche ENTER. La lecture démarre et vous pouvez écouter SiriusXM Internet Radio. Vous pouvez commander les pistes à l'aide des touches de la télécommande.
Touches activées : ▶, ■, ◀◀, ▶▶


SiriusXM Internet Radio Menu

Si vous appuyez sur la touche MENU ou la touche ENTER tout en écoutant SiriusXM Internet Radio, les éléments du menu suivants apparaissent.

Add to My Favorites : Permet d'ajouter une station à la liste My Favorites.

Add to Presets : Permet d'ajouter la station en cours de lecture à la liste des présélections.

Delete from Presets : Permet de supprimer la station en cours de lecture de la liste des présélections.

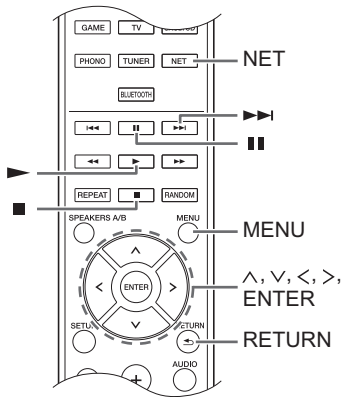Slacker Personal Radio**Lecture**

1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "Slacker Personal Radio" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.

NET
Slacker Personal Radio

3. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un sur le site Web Slacker (www.slacker.com) avec votre ordinateur. Si vous possédez déjà un compte Slacker, sélectionnez "Sign in to your account" puis appuyez sur la touche ENTER. Vous pouvez saisir des informations avec la télécommande.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".
4. S'il n'y a pas d'erreur dans les informations que vous avez saisies, utilisez les touches de direction (^/∨ / </>) pour sélectionner "OK" puis appuyez sur la touche ENTER. Une confirmation des informations du compte apparaît sur l'afficheur.
5. Si vous n'avez pas de compte, sélectionnez "Access without Sign In" et appuyez sur la touche ENTER pour utiliser une version limitée du service. Notez que l'utilisation est limitée.
 - Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes d'utilisateur, reportez-vous à la section "Utilisation de plusieurs comptes". L'ouverture d'une session peut être effectuée depuis l'affichage "Users".

6. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner un élément de menu puis appuyez sur la touche ENTER. Pour se déconnecter, utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "Sign out" puis appuyez sur la touche ENTER.
7. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner une station puis appuyez sur la touche ENTER ou la touche lecture (▶) pour démarrer la lecture de la station. La lecture démarre.
8. Vous pouvez commander les pistes à l'aide des touches de la télécommande.
Touches activées : ▶, II, ■, ▶▶

Slacker Personal Radio Menu

Si vous appuyez sur la touche MENU ou la touche ENTER tout en écoutant Slacker Personal Radio, les éléments du menu suivants apparaissent.

Rate Song as Favorite : Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend plus probable que la chanson puisse être lue à nouveau.

Ban Song : Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend moins probable que la chanson puisse être lue à nouveau.

Ban Artist : Permet d'enregistrer les informations sur le serveur, ce qui rend moins probable que les chansons de cet artiste puissent être lues à nouveau.

Mark Favorite : Permet d'ajouter la station en cours de lecture à vos favoris.

Unmark Favorite : Permet de supprimer la station en cours de lecture de vos favoris.

Add song to Library : Permet d'ajouter le morceau en cours de lecture à votre bibliothèque.

Delete song from Library : Permet de supprimer le morceau en cours de lecture de votre bibliothèque.

Add to My Favorites : Permet d'ajouter une station ou une chanson à la liste My Favorites.


Utilisation de plusieurs comptes

L'ampli-tuner prend en charge plusieurs comptes d'utilisateurs, ce qui signifie que vous pouvez aisément basculer entre plusieurs connexions. Après l'enregistrement des comptes d'utilisateur, l'ouverture d'une session s'effectue à partir de l'affichage "Users". Appuyez sur la touche MENU tandis que "Users" est affiché. Le menu "Add new user", "Remove this user" apparaît. Vous pouvez soit enregistrer un nouveau compte d'utilisateur, soit supprimer un compte existant.


- Certains services n'autorisent pas l'utilisation de plusieurs comptes utilisateur.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.
- Pour basculer entre plusieurs comptes, vous devez d'abord vous déconnecter du compte actuel, puis vous reconnecter à partir de l'affichage "Users".

Mémorisation de vos stations de radio favorites (My Favorites)

Vous pouvez écouter vos stations de radio favorites en les mémorisant dans "My Favorites", elles apparaîtront lorsque vous appuierez sur la touche NET. "My Favorites" vous permet de mémoriser jusqu'à 40 stations.



- Cet appareil prend en charge les stations de web-radio qui utilisent les formats PLS, M3U et podcast (RSS). Même si une station de radio internet utilise un de ces formats, la lecture peut ne pas être possible en fonction du type de données et du format de lecture.

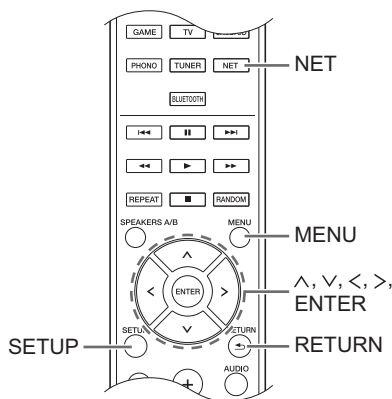

■ Mémorisation d'une station dans "My Favorites"


Il y a deux manières de mémoriser vos stations de radio favorites dans "My Favorites": vous pouvez soit utiliser un PC, soit utiliser l'appareil.

Mémorisation d'une station à l'aide d'un PC


Vous aurez besoin du nom et de l'URL de la station radio à ajouter pendant la procédure d'enregistrement, d'où la nécessité de les vérifier à l'avance. Vous devez connecter votre PC et cet appareil au même réseau.

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse du navigateur internet ouvert sur le PC pour accéder à la configuration Web et mémoriser une station.

- Appuyez sur la touche SETUP.
- Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "6. Network" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.




- Utilisez les touches de direction (^/∨) pour afficher "IP Address".



Veillez à prendre note de l'adresse IP.

- Mettez en marche le PC et ouvrez Internet Explorer ou tout autre navigateur internet.
- Saisissez l'adresse IP de cet appareil dans la barre d'adresse du navigateur Internet. Si l'adresse IP affichée sur l'appareil est "1 9 2 1 6 8 x x x y y", saisissez "192.168.xxx.yyy" dans la barre d'adresse. Si l'adresse IP est "1 9 2 1 6 8 x x y y y", saisissez "192.168.xx.yyy" dans la barre d'adresse. Si l'adresse IP est "1 9 2 1 6 8 x y y y", saisissez "192.168.x.yyy" dans la barre d'adresse. L'écran d'information de la configuration Web de cet appareil s'ouvrira dans le navigateur internet.

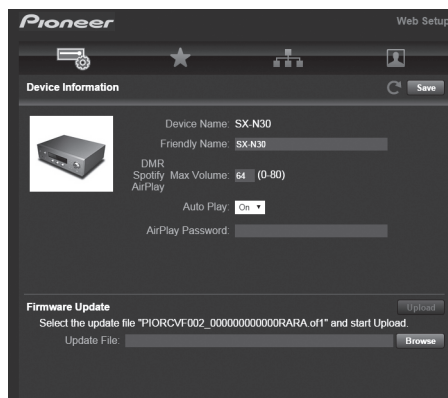


- Cliquez sur l'onglet "★" puis saisissez le nom et l'URL de la station de radio Internet.
- Cliquez sur "Save" pour finir la mémorisation de cette station de radio Internet.

Mémorisation d'une station en utilisant l'appareil

Vous aurez besoin du nom et de l'URL de la station radio à ajouter pendant la procédure d'enregistrement, d'où la nécessité de les vérifier à l'avance.

Saisissez les informations de la station de radio directement dans "My Favorites" de cet appareil.

- Appuyez sur la touche NET.
- Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "My Favorites" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.



- Appuyez sur les touches de direction (↑/↓/←/→) pour sélectionner un numéro sur lequel aucune station de radio n'est mémorisée, puis appuyez sur la touche MENU.

```
My Favor 1/40
_ _ _ _
```

- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner "Create new station" puis appuyez sur la touche ENTER.

```
Menu
>Create new station
```

- Saisissez le nom de la station de radio.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".
- Saisissez l'URL de la station de radio.

■ Écoute d'une station de radio mémorisée

- Appuyez sur la touche NET.
- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner "My Favorites" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.

```
NET
My Favorites
```

- Utilisez les touches de direction (↑/↓/←/→) pour sélectionner une station de radio et appuyez sur la touche ENTER.
La lecture commence.

Pour retirer une station de radio qui a été ajoutée :

- Sélectionnez la station de radio dans "My Favorites" et appuyez sur la touche MENU.
- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner "Delete from My Favorites" puis appuyez sur la touche ENTER.
Un message demandant une confirmation apparaît.
- Appuyez sur la touche ENTER.


Pour changer le nom d'une station de radio qui a été ajoutée :

- Sélectionnez la station de radio dans "My Favorites" et appuyez sur la touche MENU.
- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner "Rename this station" puis appuyez sur la touche ENTER.
- Saisissez le nom de la station de radio.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

Jouer la musique avec les fonctions *Bluetooth*[®]


Vous pouvez profiter à distance des fichiers musicaux stockés sur un smartphone ou un autre périphérique compatible *Bluetooth*. La zone de couverture est de 48 pieds (15 mètres).

Jumelage

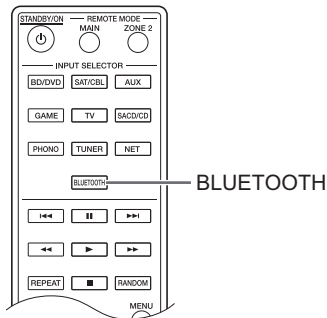


L'appairage est nécessaire pour connecter le périphérique compatible *Bluetooth* pour la première fois. Avant de commencer, apprenez comment activer la fonction de paramétrage *Bluetooth* et comment connecter d'autres périphériques au périphérique compatible *Bluetooth*.

1. Appuyez sur la touche BLUETOOTH de la télécommande.
L'appareil commence l'appairage et "Now Pairing..." s'affiche.




2. Pendant que "Now Pairing..." est affiché, établissez la connexion du périphérique compatible *Bluetooth* dans une zone avoisinante avant environ 2 minutes.

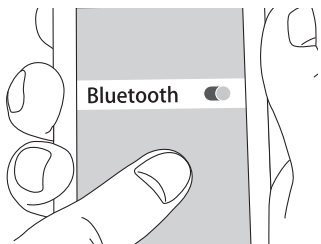

Si le nom de cet appareil apparaît sur l'afficheur du périphérique compatible *Bluetooth*, sélectionnez cet appareil. Le jumelage se terminera peu après.

- Si un mot de passe est requis, saisissez "0000".
- Vous pouvez appairer un autre périphérique compatible *Bluetooth* en appuyant sur la touche ENTER de l'appareil jusqu'à ce que "Now Pairing..." apparaisse sur l'afficheur. Cet appareil peut mémoriser les données de 8 périphériques appairés.

Lecture

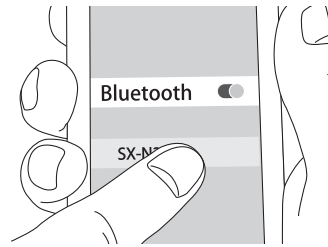


Si l'appareil est en marche et que le périphérique compatible *Bluetooth* est connecté, l'entrée basculera automatiquement sur "BLUETOOTH". Lecture de la musique dans cet état.

Si le réglage du volume du périphérique compatible *Bluetooth* est bas, le son ne sera pas reproduit par cet appareil, donc réglez le volume à un niveau correct.

Si "3. Hardware"-*"Bluetooth Wakeup"* (⇒ 36) est sur "On" dans le menu de configuration, alors une fois que vous démarrez une connexion sur un périphérique compatible *Bluetooth*, cet appareil se met en marche automatiquement.


- Il peut s'écouler une minute environ avant que la connexion ne soit établie lorsque l'appareil est en marche car la fonction *Bluetooth* prend du temps à se lancer.
- À cause des caractéristiques de la technologie sans fil *Bluetooth*, le son produit par cet appareil peut être légèrement en retard par rapport au son lu par le périphérique compatible *Bluetooth*.

Jouer la musique avec AirPlay®

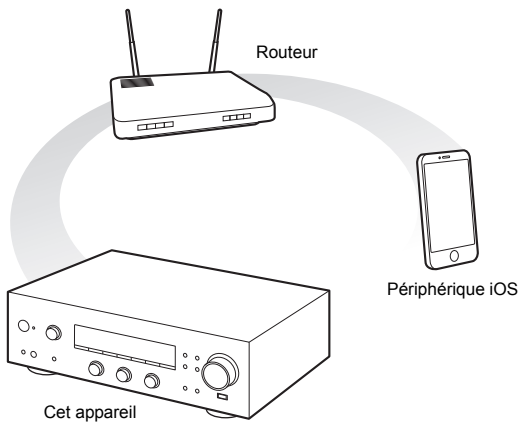

Vous pouvez profiter à distance des fichiers musicaux stockés sur un iPhone, iPod touch ou iPad. Vous pouvez également lire des fichiers musicaux sur l'ordinateur avec iTunes.


- Cet appareil doit être connecté au réseau avec le même routeur que l'appareil iOS ou l'ordinateur.

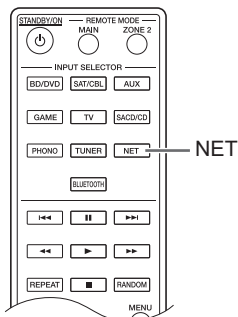

Pour lire les fichiers musicaux contenus dans un iPhone, iPod touch ou iPad

Mettez à jour la version OS de votre périphérique iOS avant de le connecter à cet appareil.

1. Appuyez sur la touche NET.
2. Changez les paramètres Wi-Fi sur l'iPhone, l'iPod touch, ou l'iPad on et puis tapotez l'icône AirPlay. Sélectionnez cet appareil dans la liste des périphériques affichée, puis tapotez "Done".

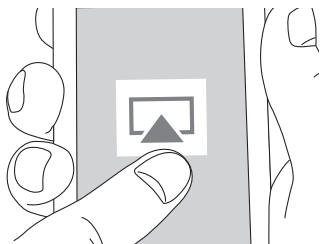

- L'icône AirPlay s'affiche dans le centre de contrôle si vous utilisez iOS 7 et ultérieur. Pour afficher le centre de contrôle, faites-le glisser depuis le bas de l'écran du périphérique iOS.
 - Si l'icône AirPlay ne s'affiche pas, vérifiez que cet appareil et le périphérique iOS sont tous les deux correctement connectés au routeur.
3. Lisez les fichiers musicaux contenus dans un iPhone, iPod touch, ou iPad.
Si le réglage du volume du périphérique compatible AirPlay est bas, le son ne sera pas reproduit par cet appareil, donc réglez le volume à un niveau correct.

Lire des fichiers musicaux à partir d'un ordinateur

- AirPlay est compatible avec iTunes 10.2 ou ultérieur.


1. Appuyez sur la touche NET.
2. Mettez en marche votre ordinateur et lancez iTunes.
3. Cliquez sur l'icône AirPlay de iTunes et sélectionnez cet appareil dans la liste des périphériques affichée.
4. Lisez les fichiers musicaux iTunes.

Si le réglage du volume du périphérique compatible AirPlay est bas, le son ne sera pas reproduit par cet appareil, donc réglez le volume à un niveau correct.

Si "3. Hardware"- "Network Standby" (⇒ 36) est sur "On" dans le menu de configuration, alors une fois qu'AirPlay démarre, cet appareil se met automatiquement en marche et la source d'entrée "NET" est sélectionnée. Même si ce paramètre est sur "Off", si l'appareil est déjà en marche alors la source d'entrée "NET" est sélectionnée.

- À cause des caractéristiques de la technologie sans fil AirPlay, le son produit par cet appareil peut être légèrement en retard par rapport au son lu par le périphérique compatible AirPlay.
- Il peut y avoir des différences sur la manière dont les actions sont effectuées en fonction de la version iOS ou iTunes.

Jouer la musique avec Spotify

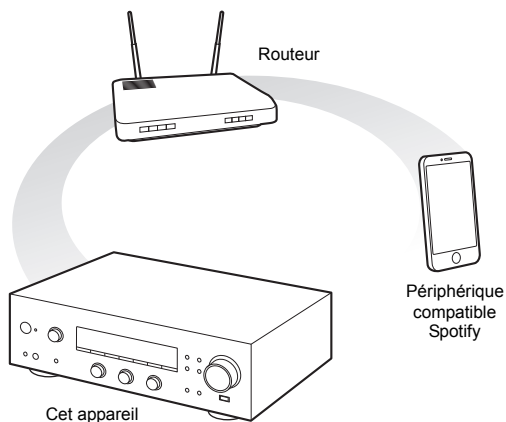

Remarques sur l'utilisation de la fonction multi-zone


- Pour profiter de la musique de Spotify dans une autre pièce, sélectionnez la Zone 2 puis sélectionnez manuellement "NET" comme entrée de l'autre pièce. Sélectionnez également cet appareil dans l'appli Spotify.
- Afin de profiter de la musique de Spotify dans la pièce principale après l'avoir écoutée dans une autre pièce, sélectionnez "NET" comme entrée de la pièce principale.

Pour utiliser Spotify, vous devez installer l'appli Spotify sur votre smartphone ou votre tablette et créer un compte Spotify Premium.

- L'appareil et le smartphone ou la tablette doivent être connectés au même routeur.
- Des informations sur la manière de configurer Spotify peuvent être trouvées ici : www.spotify.com/connect/
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Lecture

1. Changez les paramètres Wi-Fi sur le smartphone ou la tablette et puis lancez l'appli Spotify.
2. Sur l'écran de lecture d'une piste, cliquez sur l'icône Connect et sélectionnez l'appareil. La transmission en flux de Spotify démarrera.

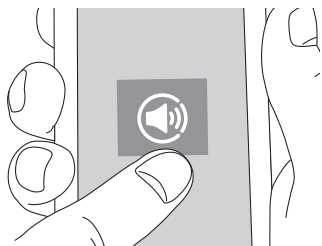



Si le réglage du volume du périphérique compatible Spotify est bas, le son ne sera pas reproduit par cet appareil, donc réglez le volume à un niveau correct.

Si "3. Hardware"-"Network Standby" (⇔ 36) est sur "On" dans le menu de configuration, alors une fois que Spotify démarre, cet appareil se met automatiquement en marche et la source d'entrée "NET" est sélectionnée. Même si ce paramètre est sur "Off", si l'appareil est déjà en marche alors la source d'entrée "NET" est sélectionnée.


Lecture des pistes stockées sur un périphérique de stockage USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB au port USB situé sur le panneau frontal et écouter les fichiers musicaux qu'il contient.

- Vous pouvez lire des sources de haute résolution comme les formats de fichier WAV, FLAC, ou DSD disponibles sur Internet. Pour avoir des informations sur les périphériques et les formats de fichier pris en charge, lisez "Dispositifs/supports/formats de fichier compatibles" (⇒ 43).

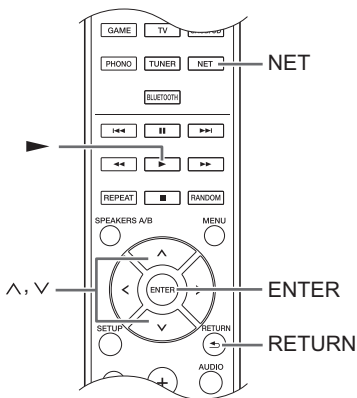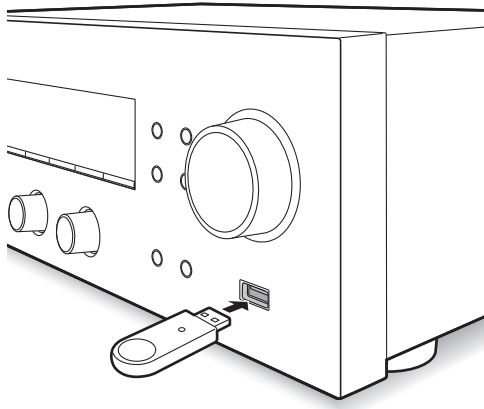

1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner "USB" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.




3. Branchez le périphérique de stockage USB sur le port USB.
Lorsqu'un périphérique de stockage USB est détecté, "USB" apparaît sur l'afficheur. Si le témoin "USB" clignote, vérifiez si le périphérique de stockage USB est branché correctement.

- En fonction du périphérique de stockage USB, la lecture des données qu'il contient peut prendre du temps.
 - Si le support que vous connectez n'est pas pris en charge ou ne peut pas être raccordé correctement, le message "No storage" s'affiche.
4. Appuyez sur la touche ENTER.
Le nom de la piste ou du dossier apparaît.
 5. Utilisez les touches de direction (^/∨) pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche (▶).
- Si vous avez sélectionné un dossier, lorsque vous appuyez sur la touche de lecture (▶), la lecture démarre en commençant par la première piste du dossier. Vous pouvez sélectionner des pistes se trouvant à l'intérieur du dossier en appuyant sur la touche ENTER.
 - Seuls les fichiers musicaux au même niveau de dossier sont lus. Vous pouvez également définir le mode de répétition de lecture sur Complet et lire toutes les pistes présentes sur le périphérique de stockage USB.
 - Le port USB de cet appareil est conforme à la norme USB 1.1. En fonction du contenu en cours de lecture, la vitesse de transfert peut être insuffisante, ce qui peut causer des coupures.

Fonctions du réseau domestique

Lecture des fichiers musicaux stockés sur des dispositifs compatibles DLNA

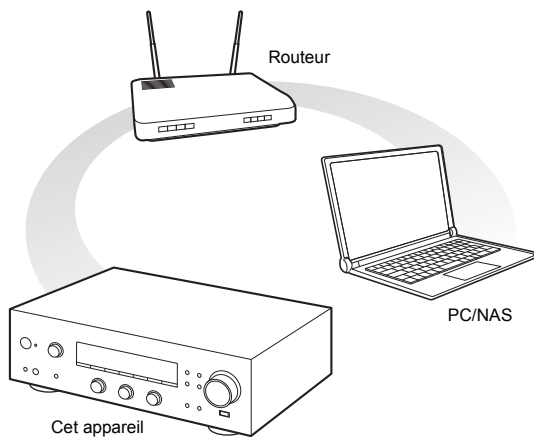

L'appareil vous permet d'utiliser la fonctionnalité DLNA (*) pour lire des fichiers musicaux stockés sur un ordinateur ou un périphérique NAS. Vous pouvez lire des sources de haute résolution comme les formats de fichier WAV, FLAC, ou DSD disponibles sur Internet. Pour avoir des informations sur les périphériques et les formats de fichier pris en charge, lisez "Dispositifs/supports/formats de fichier compatibles" (⇒ 43).

- Vous devez connecter l'appareil et le PC ou le NAS sur le même routeur.

* DLNA (Digital Living Network Alliance) peut être considéré comme une norme de technologie ou comme le groupe d'industries ayant développé la norme de technologie servant à interconnecter et utiliser des appareils AV, des PC et autres périphériques présents sur un réseau domestique.

■ Configuration Windows Media® Player


Windows Media® Player 11

1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 11.
2. Dans le menu "Library", sélectionnez "Media Sharing" pour ouvrir une boîte de dialogue.
3. Cochez la case "Share my media" puis cliquez sur "OK" pour afficher les dispositifs compatibles.
4. Sélectionnez cet appareil puis cliquez sur "Allow".
 - L'icône de cet appareil est cochée lorsque vous cliquez dessus.
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.

Windows Media® Player 12


1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 12.
2. Dans le menu "Stream", sélectionnez "Turn on media streaming" pour ouvrir une boîte de dialogue.
 - Si la diffusion en flux multimédia est déjà activée, sélectionnez "More streaming options..." dans le menu "Stream" pour afficher la liste des lecteurs sur le réseau, puis passez à l'étape 4.
3. Cliquez sur "Turn on media streaming" pour afficher la liste des lecteurs sur le réseau.
4. Sélectionnez cet appareil dans "Media streaming options" et vérifiez qu'il est réglé sur "Allowed".
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
6. Pour utiliser la fonctionnalité Play To, ouvrez le menu "Stream" et vérifiez que "Allow remote control of my Player..." est coché.

■ Lecture des fichiers musicaux en utilisant l'appareil

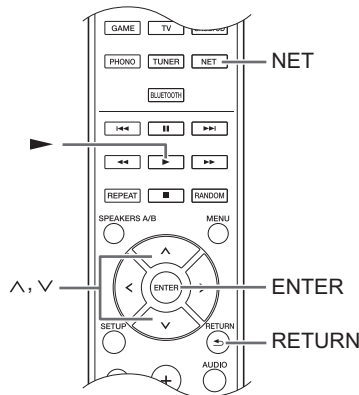

Vous pouvez lire les fichiers musicaux stockés sur un serveur en utilisant l'appareil.

1. Démarrez le serveur (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, ou le périphérique NAS) contenant les fichiers musicaux à lire.
2. Appuyez sur la touche NET.
3. Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner "DLNA" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.



4. Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner le serveur et appuyez sur la touche ENTER.

Le dossier du serveur s'affiche.

- Vous pouvez vérifier le nom du serveur de votre PC à partir des propriétés du PC.
 - Selon les fonctions ou les paramètres de partage du serveur, il se peut que certains contenus ne soient pas affichés.
5. Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner le fichier audio à lire, puis appuyez sur la touche ENTER ou sur la touche (▶) lecture.
 - Si les informations d'un serveur ne peuvent pas être récupérées, "No Item" apparaît sur l'afficheur. Si cela se produit, vérifiez le serveur et les connexions réseau.

■ Utilisation de la fonctionnalité Play To

En utilisant un appareil de contrôle ou un PC conforme à la norme DLNA, vous pouvez lire les fichiers musicaux stockés sur un serveur.

Dans cette section, nous décrivons les étapes pour effectuer la lecture à distance avec Windows Media® Player 12.


1. Allumez cet appareil.
 2. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 12.
 3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire avec Windows Media® Player 12 et faites un clic droit. Cette opération ouvre un menu contextuel.
 - Pour utiliser la fonctionnalité Play To avec les fichiers audio situés sur un autre serveur, ouvrez ce serveur depuis la liste qui apparaît sous "Other Libraries" et sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez lire.
 4. Cliquez sur "Play to" puis sélectionnez cet appareil depuis la liste Play To.

Ouvrez la boîte de dialogue "Play To" de Windows Media® Player 12 et démarrez la lecture à partir de cet appareil.

Utilisez la boîte de dialogue "Play To" pour contrôler la lecture à distance.

 - La lecture à distance n'est pas possible si vous effectuez une autre commande sur l'appareil qui utilise le réseau ou si vous lisez un fichier de musique présent sur un périphérique de stockage USB avec l'appareil.
 - Si votre PC fonctionne sous Windows® 8, cliquez sur "Play To", puis sélectionnez cet appareil.
 5. Réglez le volume à l'aide de la barre de volume dans la boîte de dialogue "Play To".
 - Par défaut, le niveau maximum du volume est de 64. Vous pouvez modifier le niveau en utilisant la configuration Web. Pour avoir des informations sur la manière d'accéder à la configuration Web, lisez "Mémorisation de vos stations de radio favorites (My Favorites)" (⇒ 20) sous "Écoute d'une radio Internet".
 - Quelquefois, le volume affiché dans la boîte de dialogue "Play To" peut être différent de celui qui apparaît sur l'afficheur de l'appareil.
 - Lorsque le volume est réglé à partir de l'appareil, la valeur n'est pas répercutée dans la boîte de dialogue "Play To".
- En fonction de la version de Windows Media® Player, le nom des éléments que vous devez sélectionner peut être différent de ceux employés ici.

Lecture en flux de musique à partir d'un dossier partagé (Home Media)

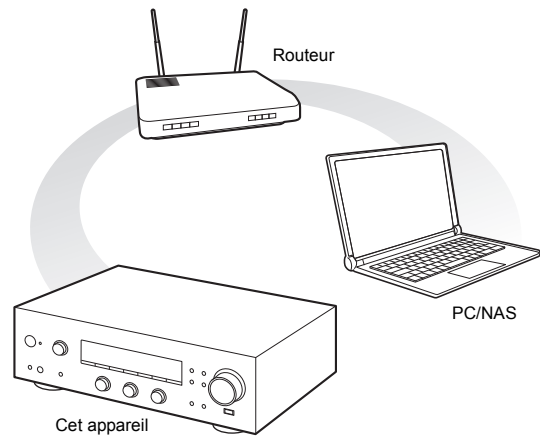

Un dossier partagé est configuré, sur un périphérique réseau comme un PC ou un périphérique NAS, pour être accessible à d'autres utilisateurs. Vous pouvez lire les fichiers musicaux présents dans un dossier partagé de votre PC ou périphérique NAS connecté au même réseau domestique que celui de cet appareil. Vous pouvez lire des sources de haute résolution comme les formats de fichier WAV, FLAC, ou DSD disponibles sur Internet. Pour avoir des informations sur les périphériques et les formats de fichier pris en charge, lisez "Dispositifs/ supports/formats de fichier compatibles" (⇒ 43).

- Vous devez connecter l'appareil et le PC ou le NAS sur le même routeur.
- Vous devez configurer préalablement les paramètres concernés sur le PC ou le NAS. Pour plus d'informations sur la configuration, lisez le mode d'emploi de chaque dispositif. Dans cette section, nous décrivons la configuration avec Windows® 7 et Windows® 8.

■ Configuration Windows

Configuration des options de partage


1. Mettez en marche le PC.
2. Sélectionnez "Choose homegroup and sharing options" dans le "Control Panel".
 - Si le menu ne s'affiche pas, vérifiez que "View by" est paramétré sur "Category".
3. Sélectionnez "Change advanced sharing settings".
4. Vérifiez que les touches radio suivantes sont sélectionnées dans "Home or Work" (Windows 7) ou "Private" et "All Networks" (Windows 8) :
 - "Turn on network discovery"
 - "Turn on file and printer sharing"
 - "Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders"
 - "Turn off password protected sharing"
5. Sélectionnez "Save Changes" et cliquez sur "OK" dans la boîte de dialogue.

Création d'un dossier partagé

1. Sélectionnez et faites un clic droit sur le dossier à partager.
2. Sélectionnez "Properties".
3. Sélectionnez "Advanced Sharing" dans l'onglet "Sharing".
4. Cochez la case "Share this folder" puis cliquez sur "OK".
5. Cliquez sur "Share" pour "Network File and Folder Sharing".
6. Sélectionnez "Everyone" dans le menu déroulant. Cliquez sur "Add" puis sur "Share".
 - Pour définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour un dossier partagé, sélectionnez "Permissions" dans "Advanced Sharing" de l'onglet "Sharing".
 - Vérifiez si un groupe de travail est défini.


6. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner le fichier musical à lire et appuyez sur la touche ENTER ou sur la touche (►) lecture.

■ Lecture

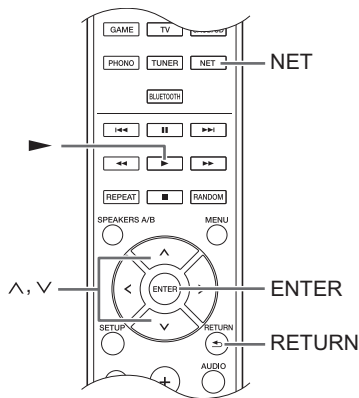

Vous pouvez lire les fichiers musicaux présents dans un dossier partagé stocké sur chaque périphérique en utilisant l'appareil.


1. Appuyez sur la touche NET.
2. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner "Home Media" sur l'afficheur et appuyez sur la touche ENTER.




3. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner le serveur que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche ENTER.
 - Vous pouvez vérifier le nom du serveur de votre PC à partir des propriétés du PC.
4. Utilisez les touches de direction (^ / v) pour sélectionner le dossier partagé que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche ENTER.
5. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont demandés, saisissez les informations sur le compte nécessaires.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

Écoute du son provenant d'un lecteur raccordé

même nom, la lecture passe sur le signal numérique.

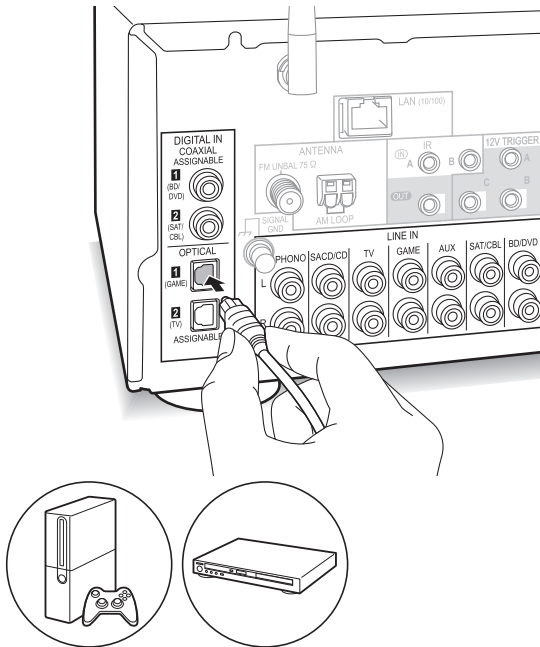



Vous pouvez profiter du son provenant des lecteurs comme les télévisions, les lecteurs de disque Blu-ray, et les consoles de jeu. Voir “Raccordement d'un lecteur” (⇒ 12) pour avoir plus de détails sur la connexion.

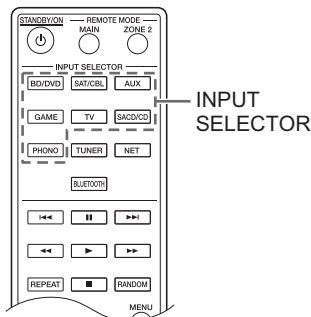

1. Faites basculer la source d'entrée à l'aide de la touche **INPUT SELECTOR** pour la faire correspondre aux bornes auxquelles que vous avez connecté les lecteurs. (Si vous raccordez la borne BD/DVD, sélectionnez “BD/DVD”.)
2. Démarrez la lecture sur le lecteur.
Si “3. Hardware”-“Opt1 In Wakeup” (⇒ 36) est sur “Main” ou “Both” dans le menu de configuration, alors une fois que la lecture démarre sur un périphérique raccordé à la borne **OPTICAL1**, cet appareil se met automatiquement en marche et la source d'entrée est sélectionnée.
 - La fonction Opt1 In Wakeup ne marche pas si la Zone 2 est active.
 - Pendant la lecture d'une source analogique, si un signal numérique entre par la source d'entrée du

Écoute de la radio AM/FM

Syntonisation d'une station de radio

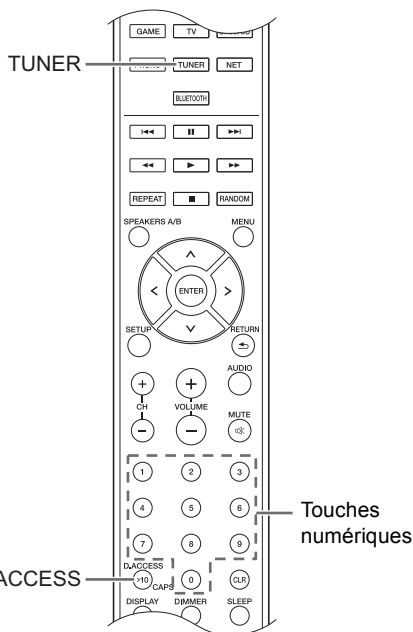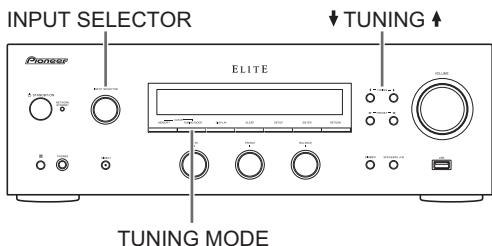

peut réduire les bruits parasites et les interruptions du son.

■ Rechercher les stations manuellement

Si vous syntonisez manuellement une radio FM, elle sera réceptionnée en son monophonique.

1. Activez la commande INPUT SELECTOR de l'appareil principal pour sélectionner "AM" ou "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche TUNING MODE de façon à ce que le témoin "AUTO" s'éteigne sur l'afficheur.
3. Appuyez sur les touches \downarrow TUNING \uparrow pour sélectionner la station de radio de votre choix.
 - La fréquence change d'1 pas à chaque fois que vous appuyez sur la touche. La fréquence change en continu si le bouton est maintenu enfoncé, et s'arrête lorsque le bouton est relâché.
 - Vous pouvez modifier le pas de fréquence. Voir "3. Hardware"-"AM / FM FreqStep" (\Rightarrow 36) du menu de configuration.


■ Rechercher les stations par fréquence

Cela vous permet de saisir directement la fréquence de la station de radio que vous souhaitez écouter.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNER de la télécommande pour sélectionner "AM" ou "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche D.ACCESS.
3. À l'aide des touches numériques, saisissez la fréquence de la station de radio dans les 8 secondes.
 - Pour saisir 87,5 (FM), par exemple, appuyez sur [8], [7], [5]. Si le numéro saisi est erroné, appuyez de nouveau sur la touche D.ACCESS et ressaisissez le numéro.



■ Rechercher les stations automatiquement

1. Activez la commande INPUT SELECTOR de l'appareil principal pour sélectionner "AM" ou "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche TUNING MODE pour que le témoin "AUTO" sur l'afficheur s'allume.
3. Appuyez sur les touches \downarrow TUNING \uparrow pour démarrer la syntonisation automatique.
 - La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'une station est trouvée. Lorsqu'une station de radio est syntonisée, le témoin "►TUNED◀" s'allume sur l'afficheur. Lorsqu'une station de radio FM stéréo est syntonisée, le témoin "FM STEREO" s'allume.



Si la réception d'une émission FM est mauvaise : Si la réception des ondes radio est faible ou s'il y a trop de bruits parasites à votre emplacement, consultez "Rechercher les stations manuellement" sur la page suivante pour régler la réception sur monophonique. Ceci

Préréglage d'une station de radio

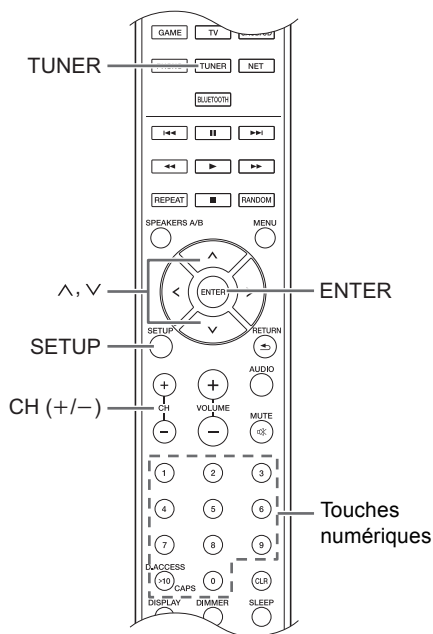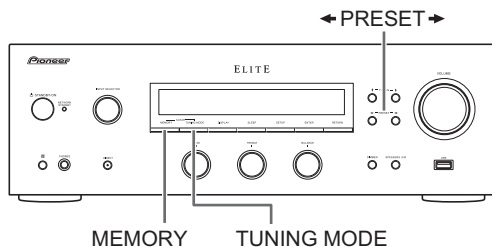

Cela vous permet d'enregistrer jusqu'à 40 de vos stations favorites. L'enregistrement de stations de radio à l'avance vous permet de rechercher directement la station de radio de votre choix.

■ Mémorisation automatique des stations de radio

1. Recherchez la station que vous voulez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche MEMORY de l'appareil.
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches ◀ PRESET ▶ pour sélectionner un nombre entre 1 et 40 pendant que le numéro prédéfini clignote (environ 8 secondes).
4. Appuyez de nouveau sur la touche MEMORY pour mémoriser la station.

Le numéro prédéfini arrête de clignoter et reste allumé pour indiquer que la station est mémorisée.

■ Sélection des stations préréglées

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche TUNER de la télécommande pour sélectionner "AM" ou "FM" sur l'afficheur.
2. Appuyez sur les touches CH (+/-) pour sélectionner un numéro prédéfini.
 - Vous pouvez également le sélectionner en saisissant directement le numéro prédéfini à l'aide des touches numériques. Sinon, vous pouvez appuyer sur les touches ◀ PRESET ▶ de l'appareil.

Nommer une station de radio préréglée :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande alors que le numéro prédéfini est affiché, utilisez les touches de direction (▲/▼) pour sélectionner "4. Source", puis appuyez sur la touche ENTER.
2. Utilisez les touches de direction (▲/▼) pour sélectionner "Name Edit" puis appuyez sur la touche ENTER.
3. Saisissez un nom ayant 10 caractères au maximum.
 - Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35) sous "Les différents paramètres".

Effacement d'une station de radio préréglée :


1. Appuyez quelques instants sur la touche MEMORY de l'appareil principal et appuyez sur la touche TUNING MODE pour supprimer le numéro prédéfini. Le numéro prédéfini est supprimé, et le numéro sur l'afficheur s'éteint.

Lecture multi-zone


Vous pouvez écouter le son dans une pièce (appelée Zone 2) autre que celle où se trouve l'appareil (appelée pièce principale).

- Les fichiers au format DSD ne peuvent pas être reproduits vers la Zone 2.
- Avec "NET" et "BLUETOOTH", vous ne pouvez pas sélectionner des entrées différentes pour la pièce principale et l'autre pièce. Par exemple, si "NET" a été sélectionné dans la pièce principale et puis que "BLUETOOTH" est sélectionné comme source de lecture pour l'autre pièce, l'entrée dans la pièce principale deviendra par conséquent "BLUETOOTH". De plus, vous ne pouvez pas sélectionner des services de réseau différents pour la pièce principale et une autre pièce avec l'entrée "NET".
- Lorsque vous écoutez une émission de radio, vous ne pouvez pas sélectionner des stations différentes pour la pièce principale et l'autre pièce. Cependant, la diffusion de la même station sera entendue dans les deux pièces.


Connexion multi-zone

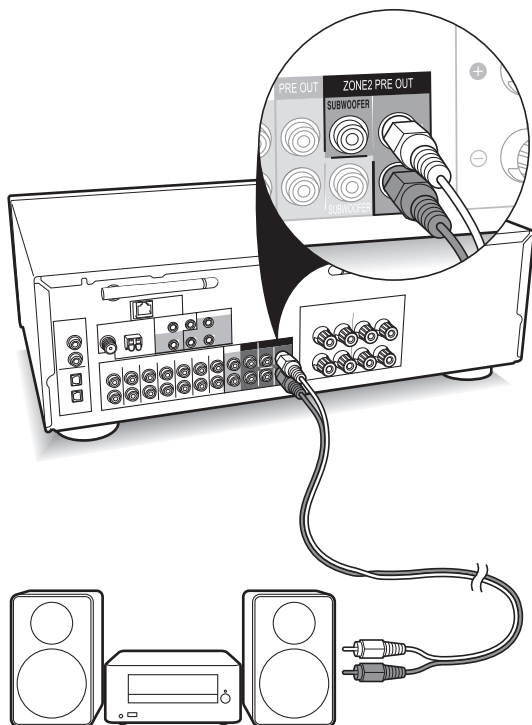


Branchez les prises ZONE 2 PRE OUT L/R de l'appareil et les prises line-in de l'amplificateur intégré situé dans une pièce différente à l'aide d'un câble RCA. Vous pouvez également raccorder un caisson de basse avec amplificateur intégré à la prise ZONE 2 PRE OUT SUBWOOFER.

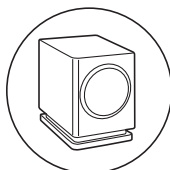

Effectuer une lecture multi-zone

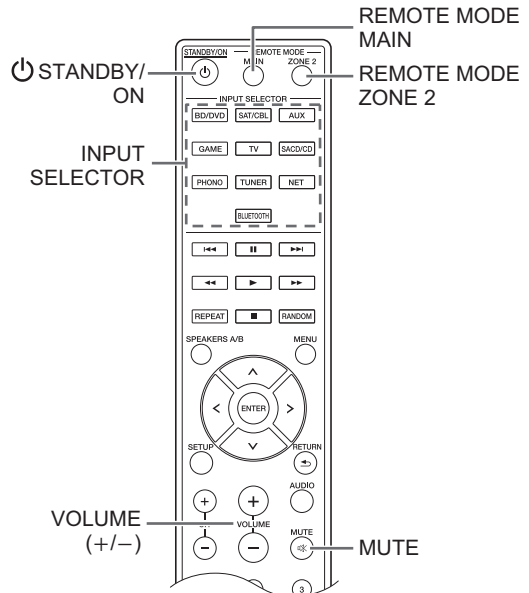

1. Appuyez sur la touche REMOTE MODE ZONE 2 de la télécommande, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche ⏻ STANDBY/ON. "Z2" s'allume sur l'afficheur et la fonction multi-zone s'active. (Zone 2 est maintenant activée.)




2. Appuyez sur la touche INPUT SELECTOR de l'entrée à lire dans l'autre pièce

Pour régler le volume : Réglez sur le périphérique situé dans la Zone 2. Si vous avez raccordé un périphérique qui ne permet pas le réglage du volume, vous pouvez le régler sur cet appareil en sélectionnant "Variable" dans "5. Zone2"- "Zone2 Out" (⇒ 36) du menu de configuration. Vous pouvez utiliser les touches VOLUME (+/-) ou MUTE de la télécommande après avoir appuyé sur la touche REMOTE MODE ZONE 2.

Pour piloter uniquement l'autre pièce : Si vous mettez l'appareil en mode veille pendant une lecture multi-zone, le témoin "Z2" est grisé et le mode de lecture bascule sur lecture dans une autre pièce uniquement. Effectuer les étapes 1 et 2 pendant que l'appareil est en veille bascule également le mode de lecture en lecture dans une pièce séparée uniquement.

Désactivation de la fonction


Après avoir appuyé sur la touche REMOTE MODE ZONE 2 de la télécommande, appuyez sur la touche  STANDBY/ON.

- Si Zone 2 est activée, la consommation d'énergie en veille est supérieure à la normale.

Remarque : Pour commander l'appareil à l'aide de la télécommande après avoir effectué les commandes pour la Zone 2, appuyez sur la touche REMOTE MODE MAIN.

Les différents paramètres

Régler la qualité sonore, etc.

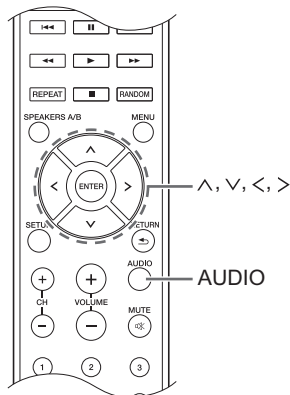

1. Appuyez sur la touche AUDIO.
2. Appuyez sur les touches de direction (^/∨) pour sélectionner le paramètre que vous désirez régler.
3. Appuyez sur les touches de direction (</>) pour régler le paramètre.

■ Direct

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Direct qui reproduit un son pur comme s'il était créé en contournant les circuits de commande de la tonalité durant la lecture.

On

Off (paramètre par défaut)

- "DIRECT" apparaît sur l'afficheur lorsque "On" est sélectionné.
- "Bass" et "Treble" sont désactivés lorsque "On" est sélectionné.

■ Bass

Règle le niveau des graves.

Choisissez entre **-10 dB** et **+10 dB** par incréments de 2 dB. (paramètre par défaut : 0 dB)

■ Treble

Règle le niveau des aigus.


Choisissez entre **-10 dB** et **+10 dB** par incréments de 2 dB. (paramètre par défaut : 0 dB)

■ Balance

Règle l'équilibre de la sortie audio entre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite.

Choisissez entre **L+10** et **R+10** par incréments de 2 pas. (paramètre par défaut : 0)

Minuterie de veille

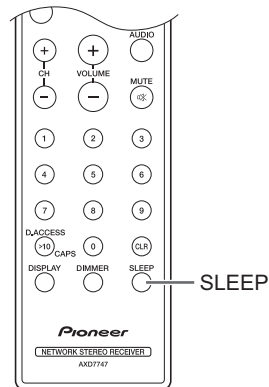

Avec la minuterie de veille, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner la durée.
 - Avec la touche SLEEP, vous pouvez définir la durée au bout de laquelle s'effectuera la mise en veille, de 90 à 10 minutes par incréments de 10 minutes.


La configuration s'achève 5 secondes après que la durée souhaitée se soit affichée.

- Une fois que la minuterie de veille a été définie, "SLEEP" apparaît sur l'afficheur.


■ **Vérification de la durée restante** : Si vous appuyez sur la touche SLEEP, la durée restante avant que l'appareil passe en mode veille s'affiche.

■ **Pour annuler la minuterie de veille** : Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce que "SLEEP" disparaisse.

Saisie des caractères

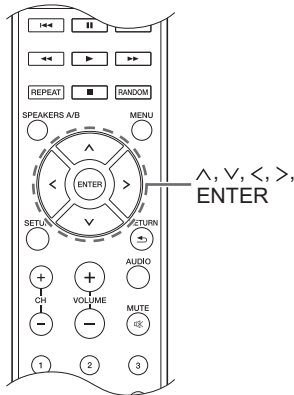

Pendant la configuration du réseau ou du menu de la radio Internet, etc., lorsque ce qui suit apparaît sur l'afficheur, vous pouvez saisir des caractères. Saisissez les caractères en utilisant la procédure suivante.



- Utilisez les touches de direction (↑/↓/←/→) pour sélectionner un caractère ou un symbole et appuyez sur la touche ENTER. Répétez cette procédure pour en saisir plus. Les caractères suivants peuvent être utilisés.

a

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	^	\
,	.	/	;	:	@	[]	S	p	a	c	e
A / a						<- -> B S O K						


b

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
!	"	#	\$	%	&	'	()	_	=	~	
<	>	?	+	*	^	{	}	S	p	a	c	e
A / a						<- -> B S O K						

- A/a*** : Modifie le caractère affiché. (a → b)
 - Space** : Saisit une espace entre les caractères qui correspond à la largeur d'un caractère.
 - ← (gauche) / → (droit)** : Déplace le curseur dans la zone de saisie du texte.
 - BS (retour arrière)**** : Supprime les caractères situés à gauche du curseur. Déplacez le curseur vers la gauche.
 - aä** : Lorsque ceci est affiché, vous pouvez le sélectionner pour changer les caractères affichés en caractères avec tréma.
- * Vous pouvez également les modifier en appuyant sur la touche [>10].
- ** Vous pouvez appuyer sur la touche CLR pour supprimer tous les caractères saisis en même temps.

- Une fois la saisie terminée, utilisez les touches de directions (↑/↓/←/→) pour sélectionner "OK" et appuyez sur la touche ENTER.

Menu configuration

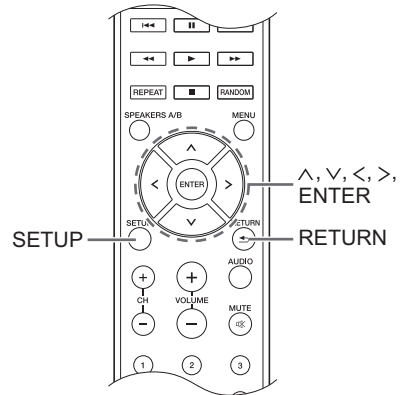

L'appareil vous permet de configurer les paramètres avancés pour qu'ils vous fournissent une expérience encore meilleure. Paramétrez en utilisant la procédure suivante.

- Appuyez sur la touche SETUP.
- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez changer et appuyez sur la touche ENTER.
 - Pour annuler la commande, appuyez sur la touche SETUP.
- Utilisez les touches de direction (↑/↓) pour sélectionner le sous-menu que vous désirez modifier.
- Utilisez les touches de direction (←/→) pour changer les valeurs du paramètre.
- Après avoir terminé la modification des paramètres, appuyez sur la touche SETUP pour fermer le menu.

■ 1. Digital Audio Input

Vous pouvez modifier l'attribution de l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL 1 à 2. Si vous n'attribuez pas de prise, sélectionnez "-----".

Le paramètre par défaut est comme suit :

- COAXIAL1** : **BD/DVD**
- COAXIAL2** : **SAT/CBL**
- OPTICAL1** : **GAME**
- OPTICAL2** : **TV**

- Les taux d'échantillonnage des signaux PCM (stéréo, mono) à partir d'une entrée numérique sont de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 bits, 20 bits, et 24 bits.

■ 2. Main Volume

Effectuez les réglages du volume.

Maximum Volume: Définissez le volume maximum de la commande du volume.

Off (paramètre par défaut)
de **30** à **79**

PowerOn Volume: Réglez le volume pour le moment où l'appareil est mis en marche.

Last (paramètre par défaut) : Le volume est le même que lorsque l'appareil a été mis en veille la dernière fois.
de **Min** à **Max**

HeadphoneLevel : Réglez le niveau du volume pour le moment où le casque est utilisé.

de **-12 dB** à **+12 dB** (paramètre par défaut : 0 dB)

■ 3. Hardware

Speaker Impedance : Si le niveau d'impédance de l'une des enceintes raccordées se situe entre 4 Ω ou plus et moins de 6 Ω, ou si vous avez raccordé un ensemble différent d'enceintes gauche et droite aux bornes SPEAKERS A/B, réglez l'impédance sur 4 Ω.

- Réduisez le volume au maximum avant le réglage.
6Ω (paramètre par défaut)
4Ω

AutoPowerDown : L'appareil entre automatiquement en mode (*) veille si aucune action avec une entrée du signal audio n'est effectuée pendant 20 minutes.

On

Off (paramètre par défaut)

- Cette fonction ne marche pas si la sortie Zone 2 est active.
* Devient le mode NETWORK STANDBY, ce qui maintient l'augmentation de la consommation d'énergie au minimum, lorsqu'une des fonctions Network Standby, Bluetooth Wakeup, ou Opt1 In Wakeup est activée.

Network Standby : Vous pouvez mettre sous tension l'alimentation de l'appareil via le réseau en utilisant une application telle que SX-N30 ControlApp.

On

Off (paramètre par défaut)

- Lorsque "Network Standby" est utilisé, la consommation d'énergie augmente même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode NETWORK STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
- S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.

Bluetooth Wakeup : Cette fonction sort l'appareil du mode veille en connectant un périphérique compatible Bluetooth.

On

Off (paramètre par défaut)

- Le réglage sur "On" augmente la consommation d'énergie même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode NETWORK STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.
- Ce paramètre se règle sur "Off" si "7. Bluetooth"-"Auto In Change" (⇒ 37) est sur "Off".
- S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.

Opt1 In Wakeup : Lorsqu'un signal audio entre par la borne OPTICAL1 pendant que l'appareil est en veille, cette fonctionnalité le détecte automatiquement.

Off (paramètre par défaut)

Main : Cet appareil est mis en marche et retransmet le son dans la pièce principale.

Zone2 : La Zone 2 est activée et retransmet le son dans l'autre pièce.

Both : Cet appareil est en marche, la Zone 2 est activée et le son est retransmis dans la pièce principale ainsi que dans l'autre pièce.

- Cette fonction ne marche pas si la sortie Zone 2 est active.
- Lorsqu'un câble est raccordé à la borne OPTICAL1 et que ce paramètre est activé, la consommation d'énergie augmente même si l'appareil est en veille,

toutefois, l'augmentation est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode NETWORK STANDBY, où seuls les circuits principaux sont en fonctionnement.

AM / FM FreqStep : Change le pas de fréquence de la radio AM/FM.

9kHz / 0.05MHz : La fréquence se règle par incréments de 9 kHz/0,05 MHz.

10kHz / 0.2MHz (paramètre par défaut) : La fréquence se règle par incréments de 10 kHz/0,2 MHz.

■ 4. Source

IntelliVolume : Même si la commande du volume est la même sur cet appareil, il pourrait y avoir des différences de volume en fonction des périphériques connectés.

Réglez ceci si vous désirez amoindrir cette différence.

Pour régler, sélectionnez chaque source d'entrée.

de **-12 dB à +12 dB** (paramètre par défaut : 0 dB)

Name Edit : Saisissez un nom simple ayant jusqu'à 10 caractères pour les sources d'entrée ou les stations AM/FM pré-réglées. Pour régler, sélectionnez chaque source d'entrée ou sélectionnez le numéro prédéfini de la station mémorisée.

- Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35).

■ 5. Zone2

Zone2 Out : Si l'amplificateur que vous raccordez pour la fonctionnalité multi-pièce ne vous permet pas de régler le volume, vous pouvez régler le volume de la Zone 2 sur cet appareil.

Fixed (paramètre par défaut) : Réglez le volume sur l'amplificateur pour la Zone 2.

Variable : Vous pouvez régler le volume sur cet appareil.

Zone2 Max Vol : Définissez le volume maximum de la commande du volume de la Zone 2.

- Vous pouvez définir ceci uniquement lorsque "Zone2 Out" est réglé sur "Variable".

Off (paramètre par défaut)

de **30 à 79**

Zone2 POn Vol : Réglez le volume pour le moment où l'appareil de la Zone 2 est mis en marche.

- Vous pouvez définir ceci uniquement lorsque "Zone2 Out" est réglé sur "Variable".

Last (paramètre par défaut) : Le volume est le même que lorsque l'appareil a été mis en veille la dernière fois.

de **Min à Max**

■ 6. Network

Effectuer les réglages du réseau.

- S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.
- Lorsque le réseau LAN est configuré avec un serveur DHCP, réglez "DHCP" sur "Enable" pour configurer automatiquement les paramètres. ("Enable" est défini par défaut) Pour attribuer des adresses IP fixes à chaque appareil, vous devez régler "DHCP" sur "Disable" et attribuer une adresse à cet appareil dans le champ "IP Address", ainsi que définir des informations relatives à votre réseau LAN, telles que le masque de sous-réseau et la passerelle.

Wi-Fi : Connectez l'appareil au réseau via un routeur LAN sans fil.

On : La connexion au réseau local sans fil

Off (Wired) (paramètre par défaut) : La connexion au réseau local câblé

Wi-Fi Setup : Vous pouvez configurer les paramètres du réseau LAN sans fil en appuyant sur la touche ENTER lorsque "Start" s'affiche. Pour plus de détails, voir "Connexion Wi-Fi®" (⇒ 14).

SSID : Le SSID du point d'accès connecté s'affiche.

Signal : La force du signal du point d'accès connecté s'affiche.

Status : L'état du point d'accès connecté s'affiche.

MAC Address : Afficher l'adresse MAC de cet appareil.

DHCP :

Enable (paramètre par défaut)

Disable

IP Address : Afficher/Définir l'adresse IP.

Subnet Mask : Afficher/Définir le Subnet Mask.

Gateway : Afficher/Définir la passerelle par défaut.

DNS Server : Afficher/Définir l'adresse du serveur DNS.

Proxy URL : Définissez l'adresse du serveur proxy.

Proxy Port : Réglez le numéro du proxy port.

• Ceci s'affiche uniquement lorsqu'une Proxy URL a été définie.

Friendly Name : Changer le nom de cet appareil pour un autre plus simple à afficher sur l'équipement connecté via le réseau. Appuyez sur la touche ENTER et saisissez jusqu'à 31 caractères.

• Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35).

AirPlay PW : Vous pouvez entrer un mot de passe pour que seul un utilisateur le possédant puisse utiliser AirPlay. Appuyez sur la touche ENTER et saisissez jusqu'à 31 caractères.

• Pour avoir des informations sur la manière de saisir des caractères, lisez "Saisie des caractères" (⇒ 35).

Network Check : Vous pouvez vérifier la connexion réseau. Appuyez sur la touche ENTER pendant que "Start" est affiché.

■ 7. Bluetooth

Effectuez les réglages *Bluetooth*.

• S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.

Bluetooth : Choisissez si vous voulez ou non utiliser la fonction *Bluetooth*.

On (paramètre par défaut)

Off

• Sélectionnez "On" pour effectuer les réglages *Bluetooth* suivants.

Auto In Change : L'entrée de l'appareil passe automatiquement sur "BLUETOOTH" lorsque la connexion est effectuée depuis un périphérique compatible *Bluetooth* vers l'appareil.

On (paramètre par défaut)

Off

• Si l'entrée ne bascule pas automatiquement, réglez sur "Off" et modifiez manuellement l'entrée.

Auto Reconnect : Cette fonction se reconnecte automatiquement au dernier périphérique compatible *Bluetooth* connecté lorsque vous passez le sélecteur d'entrée sur "BLUETOOTH".

On (paramètre par défaut)

Off

• Ceci pourrait ne pas marcher avec certains périphériques compatibles *Bluetooth*.

Pairing Info : Les informations du précédent appairage stockées dans cet appareil seront réinitialisées. Appuyez sur la touche ENTER lorsque "Clear" s'affiche réinitialise les informations d'appairage mémorisées dans cet appareil.

• Cette fonction ne réinitialise pas les informations d'appairage sur le périphérique compatible *Bluetooth*. En effectuant de nouveau l'appairage de l'appareil avec le périphérique, assurez-vous d'effacer au préalable les informations d'appairage présentes sur le périphérique compatible *Bluetooth*. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer les informations d'appairage, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible *Bluetooth*.

Device : Affiche le nom du périphérique compatible *Bluetooth* connecté à l'appareil.

• Le nom n'est pas affiché lorsque "Status" est "Ready" ou "Pairing".

Status : Affiche l'état du périphérique compatible *Bluetooth* connecté à l'appareil.

Ready : Non jumelé

Pairing : Jumelage

Connected : Connecté avec succès

■ 8. Firmware Update

Effectuez la mise à jour du micrologiciel.

• S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.

Update Notice : La disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel est notifiée via le réseau.

Enable (paramètre par défaut)

Disable

Version : La version actuelle du micrologiciel s'affiche.

Update via NET : Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via le réseau.

• Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si vous n'avez pas accès à Internet ou s'il n'y a rien à mettre à jour.

Update via USB : Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via USB.

• Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si un périphérique de stockage USB n'est pas connecté ou s'il n'y a rien à mettre à jour dans le périphérique de stockage USB.

■ 9. Lock

SetupParameter : Le menu Configuration est verrouillé afin de protéger les réglages.

Locked

Unlocked (paramètre par défaut)

■ 10. 12V TriggerA

Réglé pour retransmettre le signal de commande (maximum 12 V/100 mA) à travers la prise 12V TRIGGER OUT A. Différents réglages peuvent être définis pour chaque source d'entrée. Vous pouvez activer le fonctionnement de la liaison électrique lorsque vous connectez l'appareil et les périphériques externes équipés avec une prise d'entrée de déclenchement 12V.

Delay : Définit après combien de secondes la sortie de déclenchement 12V se produit en réponse à la commande de l'appareil. Comme certains appareils provoquent une forte intensité de courant lors de leur activation, retardez la sortie si ces appareils sont connectés.

0sec à 3sec (paramètre par défaut : 0sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH : Réglez le paramètre de sortie de déclenchement 12V.

Main (paramètre par défaut) : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale.

Zone2 : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la zone 2.

Main/Zone2 : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale ou pour la zone 2.

Off : Le déclenchement 12V ne se produit pas.

■ 11. 12V TriggerB

Réglé pour retransmettre le signal de commande (maximum 12 V/25 mA) à travers la prise 12V TRIGGER OUT B. Différents réglages peuvent être définis pour chaque source d'entrée. Vous pouvez activer le fonctionnement de la liaison électrique lorsque vous connectez l'appareil et les périphériques externes équipés avec une prise d'entrée de déclenchement 12V.

Delay : Définit après combien de secondes la sortie de déclenchement 12V se produit en réponse à la commande de l'appareil. Comme certains appareils provoquent une forte intensité de courant lors de leur activation, retardez la sortie si ces appareils sont connectés.

0sec à 3sec (paramètre par défaut : 1sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH : Réglez le paramètre de sortie de déclenchement 12V.

Main : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale.

Zone2 (paramètre par défaut) : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la zone 2.

Main/Zone2 : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale ou pour la zone 2.

Off : Le déclenchement 12V ne se produit pas.

■ 12. 12V TriggerC

Réglé pour retransmettre le signal de commande (maximum 12 V/25 mA) à travers la prise 12V TRIGGER OUT C. Différents réglages peuvent être définis pour chaque source d'entrée. Vous pouvez activer le fonctionnement de la liaison électrique lorsque vous connectez l'appareil et les périphériques externes équipés avec une prise d'entrée de déclenchement 12V.

Delay : Définit après combien de secondes la sortie de déclenchement 12V se produit en réponse à la commande de l'appareil. Comme certains appareils provoquent une forte intensité de courant lors de leur activation, retardez la sortie si ces appareils sont connectés.

0sec à 3sec (paramètre par défaut : 2sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH : Réglez le paramètre de sortie de déclenchement 12V.


Main : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale.

Zone2 : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la zone 2.

Main/Zone2 (paramètre par défaut) : Le déclenchement 12V se produit lorsque cette source d'entrée est sélectionnée comme entrée pour la pièce principale ou pour la zone 2.

Off : Le déclenchement 12V ne se produit pas.

Mise à jour du micrologiciel

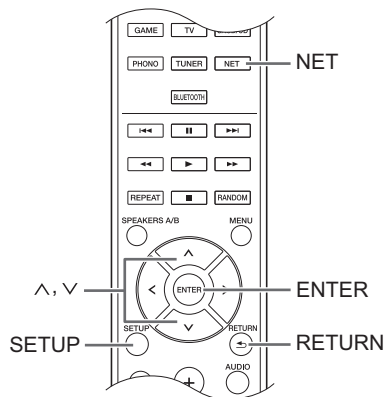

Mise à jour du microprogramme via le réseau ou une connexion USB.

Visitez notre site internet pour télécharger la dernière version du micrologiciel. (S'il n'est pas dans la liste, il n'y a pas de mise à jour disponible pour le micrologiciel.)

Limitation de responsabilité

Le programme et la documentation en ligne qui l'accompagne vous sont fournis pour une utilisation à vos propres risques. Notre société ne sera pas tenue responsable et vous n'aurez aucun recours en dommages et intérêts pour toute réclamation de quelque nature que ce soit concernant votre utilisation du programme ou la documentation en ligne qui l'accompagne, quelle que soit la théorie juridique et si délictuelle ou contractuelle. En aucun cas, notre société est tenue responsable envers vous ou un tiers pour tous dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou des dommages et intérêts en raison de la perte de profits, présents ou futurs, perte de données, ou pour toute autre raison que ce soit.

■ Mise à jour du micrologiciel via le réseau

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en connectant l'appareil à un réseau.

Précautions lors de la mise à jour du micrologiciel

- Vérifier que l'appareil est en marche et qu'il est connecté à un réseau.
- Avant de démarrer une mise à jour, arrêter la radio Internet, le dispositif USB, le serveur ou tout autre dispositif qui joue du son.
- Désactivez la fonctionnalité multi-zone avant la mise à jour.
- Pendant la mise à jour, ne jamais débrancher ou éteindre l'unité.
- Pendant la mise à jour, ne jamais débrancher et rebrancher le câble LAN.
- Pendant la mise à jour, ne jamais déconnecter et reconnecter le cordon d'alimentation.
- Ne pas accéder à cet appareil à partir d'un PC pendant la mise à jour.
- La mise à jour prend environ 30 minutes.
- Les réglages que vous avez fait sont conservés après la mise à jour.

Procédures de mise à jour

1. Appuyez sur la touche SETUP.
2. Utilisez les touches de direction (^/v) pour sélectionner "8. Firmware Update" puis appuyez sur la touche ENTER.
 - S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.
3. Utilisez les touches de direction (^/v) pour sélectionner "Update via NET" puis appuyez sur la touche ENTER.
 - Cette fonction n'apparaît pas lorsqu'aucune mise à jour du micrologiciel n'est disponible.
4. Appuyez sur la touche ENTER avec "Update" sélectionné pour lancer la mise à jour. "Completed!" apparaît sur l'afficheur lorsque la mise à jour est terminée.
5. Appuyez sur la touche \odot STANDBY/ON sur le panneau frontal pour mettre l'appareil en veille.
 - N'utilisez pas la touche \odot STANDBY/ON de la télécommande pour faire cela.

La mise à jour est effectuée. Le micrologiciel de l'appareil a été mis à jour.

Si message d'erreur s'affiche

Lorsqu'une erreur se produit, "** Error!" s'affiche sur l'écran de cette unité. (Lettres et numéros apparaissent à la place des astérisques.) Reportez-vous aux descriptions ci-dessous pour vérifier la signification.

Code d'erreur

***-01, *-10** : Le câble LAN n'a pas pu être reconnu. Connectez le câble LAN correctement.

***-02,*-03,*-04,*-05,*-06,*-11,*-13,*-14,*-16,*-17,*-18,*-20,*-21** : La connexion internet n'a pas pu être établie. Vérifiez les points suivants :

- Si le routeur est activé
- Si cet appareil et le routeur sont connectés au réseau

Essayez de débrancher puis connectez de nouveau l'alimentation de l'appareil et du routeur. Ceci permet de résoudre le problème. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, le serveur DNS ou le serveur proxy peuvent être temporairement indisponibles. Vérifiez l'état du service avec votre fournisseur d'accès à internet.

Autres : Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation, puis réessayez de faire la mise à jour.



■ Mise à jour du micrologiciel via une connexion USB

Vous avez besoin d'un périphérique de stockage USB de 64 Mo ou plus pour effectuer la mise à jour.

Précautions lors de la mise à jour du micrologiciel

- Avant la mise à jour, arrêtez la lecture et déconnectez tout objet connecté aux ports USB.
- Désactivez la fonctionnalité multi-zone avant la mise à jour.
- Pendant la mise à jour, ne mettez jamais l'appareil en mode veille et ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou le périphérique de stockage USB utilisés pour la mise à jour.
- Ne pas accéder à cet appareil à partir d'un PC pendant la mise à jour.
- La mise à jour prend environ 30 minutes.
- Les réglages que vous avez fait sont conservés après la mise à jour.

Procédures de mise à jour

1. Raccordez un périphérique de stockage USB à l'ordinateur que vous utilisez et supprimez tous les fichiers qui s'y trouvent.
2. Téléchargez le fichier du micrologiciel sur le PC à partir de notre site internet. Décompressez le fichier téléchargé sur l'ordinateur. Le nombre de fichiers et de dossiers décompressés varie en fonction du modèle.
3. Copiez les fichiers et dossiers décompressés dans le dossier racine du périphérique de stockage USB.
 - Ne copiez aucun fichier autre que les fichiers décompressés. Ne copiez pas le fichier compressé.
4. Appuyez sur la touche NET.
5. Utilisez les touches de direction (^ / \) pour sélectionner "USB" puis appuyez sur la touche ENTER.
6. Raccordez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers décompressés au port USB.
 - Le chargement du périphérique de stockage USB prend environ 20 à 30 secondes.
7. Appuyez sur la touche SETUP.
8. Utilisez les touches de direction (^ / \) pour sélectionner "8. Firmware Update" puis appuyez sur la touche ENTER.
 - S'il ne s'affiche pas, attendez un moment jusqu'à ce que la fonctionnalité réseau démarre.
9. Utilisez les touches de direction (^ / \) pour sélectionner "Update via USB" puis appuyez sur la touche ENTER.
 - Cette fonction n'apparaît pas lorsqu'aucune mise à jour du micrologiciel n'est disponible.
10. Appuyez sur la touche ENTER avec "Update" sélectionné pour lancer la mise à jour. "Completed!" apparaît sur l'afficheur lorsque la mise à jour est terminée.
11. Débranchez le périphérique de stockage USB de l'appareil.
12. Appuyez sur la touche  STANDBY/ON sur le panneau frontal pour mettre l'appareil en veille.
 - N'utilisez pas la touche  STANDBY/ON de la télécommande pour faire cela.
 La mise à jour est effectuée. Le micrologiciel de l'appareil a été mis à jour.

Si message d'erreur s'affiche

Lorsqu'une erreur se produit, "**-** Error!" s'affiche sur l'écran de cette unité. (Lettres et numéros apparaissent à la place des astérisques.) Reportez-vous aux descriptions ci-dessous pour vérifier la signification.

Code d'erreur

***-01, *-10** : Périphérique de stockage USB introuvable. Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble USB est correctement inséré dans le port USB de l'appareil.

Branchez le périphérique de stockage USB à une source d'alimentation externe s'il dispose de sa propre alimentation.

***-05, *-13, *-20, *-21** : Le fichier du micrologiciel n'est pas présent dans le dossier racine du périphérique de stockage USB, ou le fichier du micrologiciel est destiné à un autre modèle. Essayez à nouveau à partir du téléchargement du fichier du micrologiciel.

Autres : Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation, puis réessayez de faire la mise à jour.


Dépannage

Avant de démarrer la procédure

Les problèmes peuvent être résolus simplement en allumant et en coupant l'alimentation, ou en débranchant/rebranchant le cordon d'alimentation, ce qui est plus facile que de travailler sur la connexion, la procédure de paramétrage et de fonctionnement. Essayez d'effectuer les mesures les plus simples à la fois sur l'appareil et sur le périphérique connecté.

● Réinitialisation de l'appareil

La réinitialisation de l'appareil à l'état au moment de l'expédition peut résoudre le problème. Si les mesures mentionnées dans la section Dépannage ne résolvent pas le problème, réinitialisez l'appareil à l'aide de la procédure suivante.

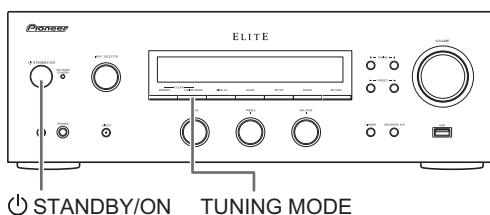

Avec l'appareil en marche, appuyez longuement sur la touche TUNING MODE et appuyez sur la touche STANDBY/ON. "Clear" apparaît sur l'afficheur, l'appareil entre en mode veille, et il se réinitialise, retrouvant l'état dans lequel il était au moment de l'achat.

Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 5 secondes ou plus, puis rebranchez-le.

L'appareil s'éteint de manière inattendue.

- L'ampli-tuner se mettra automatiquement en mode veille si la AutoPowerDown ou la minuterie de veille est définie et lancée.

Il n'y a pas de son, ou celui-ci est très discret.

- Assurez-vous que l'ensemble d'enceintes A ou B est actif. (⇒ 11)
- Assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée.
- Si le témoin MUTING apparaît sur l'afficheur, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour désactiver la mise en sourdine de l'ampli-tuner.
- Le signal PCM peut entrer uniquement par les bornes d'entrée numériques. Assurez-vous que PCM est sélectionné sur l'appareil de lecture.
- Vérifiez le réglage de la sortie audio numérique sur le périphérique connecté. Sur certaines consoles de jeux, telles que celles qui prennent en charge le DVD, le réglage par défaut est désactivé.

- Assurez-vous que la polarité des câbles des enceintes est correcte, et qu'aucun fil dénudé n'est en contact avec les parties métalliques des bornes d'enceintes.
- Assurez-vous que les câbles des enceintes ne soient pas court-circuités.
- Si votre platine tourne-disque utilise une cartouche MC, vous devez brancher un préamplificateur MC ou un transformateur MC. Notez que si le tourne-disque raccorder dispose d'un égaliseur audio intégré, vous devez le raccorder à une borne LINE IN autre que PHONO.

Des bruits peuvent être entendus.

- Grouper à l'aide de colliers de serrage les câbles audio avec les cordons d'alimentation, les câbles d'enceinte, etc. peut dégrader la performance audio, abstenez-vous donc de le faire.
- Un câble audio peut capter des interférences. Essayez de repositionner vos câbles.

La télécommande ne fonctionne pas.

- La télécommande peut être réglée sur Zone 2. Assurez-vous d'appuyer d'abord sur la touche REMOTE MODE MAIN avant de faire fonctionner l'appareil avec la télécommande.
- Assurez-vous que les piles ont été insérées en respectant la polarité.
- Si la télécommande ne fonctionne pas de manière fiable, essayez de remplacer les piles. Ne mélangez pas les piles neuves avec les vieilles ou différents types de piles.
- Ne placez pas d'obstacle entre l'unité principale et la télécommande. La télécommande risque de ne pas marcher si le récepteur du signal de la télécommande sur l'unité est exposé à la lumière directe du soleil ou à une lumière intense. Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil.
- Prenez garde à ce que l'utilisation de la télécommande peut provoquer l'utilisation fortuite d'autres appareils qui peuvent être contrôlés par les rayons infrarouges.
- Si l'appareil est installé sur une étagère ou dans un meuble avec des portes en verre teinté ou si les portes sont fermées, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement.

L'afficheur ne fonctionne pas.

- L'afficheur s'éteint lorsque le mode Pure Direct est sélectionné.

Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi (LAN sans fil).

- Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du routeur LAN sans fil et de l'appareil, vérifiez l'état de mise sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de redémarrer le routeur LAN sans fil.
- Les paramètres du routeur de réseau local sans fil peuvent être commutés sur Manuel. Ramener le réglage en Automatique.
- Essayez la configuration manuelle. Il est possible que la connexion réussisse.
- Lorsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif (mode pour masquer la clé SSID) ou lorsqu'une connexion est désactivée, le SSID n'est pas affiché. Changez les paramètres et réessayez.
- Impossible de recevoir des signaux en raison d'une mauvaise connexion. Réduisez la distance avec le point

d'accès LAN sans fil ou retirez tout obstacle pour une bonne visibilité, et essayez de nouveau. Placez l'appareil à l'écart des fours à micro-ondes ou d'autres points d'accès. Il est recommandé de placer le routeur Wi-Fi (le point d'accès) et l'appareil dans la même pièce.

- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion LAN sans fil peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
- Lorsque d'autres périphériques LAN sans fil sont utilisés à proximité de l'appareil, plusieurs problèmes tels que l'interruption de la lecture et de la communication peuvent se produire. Vous pouvez éviter ces problèmes en modifiant le canal de votre routeur Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la modification de canaux, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre routeur Wi-Fi.

Impossible d'accéder à la webradio.

- Certains services de réseau ou de contenus accessibles à partir de l'appareil risquent de ne pas être accessibles au cas où le fournisseur de services interrompt son service.
- Assurez-vous que la connexion à Internet à partir d'autres composants soit possible. Si la connexion n'est pas possible, éteignez tous les composants connectés au réseau, patientez quelques instants, puis mettez de nouveau en marche les composants.
- Si une station de radio spécifique n'est pas disponible pour l'écoute, assurez-vous que l'URL enregistrée est correcte, ou si le format distribué à partir de la station de radio est pris en charge par cet appareil.

Fonctions Bluetooth

- Essayez de brancher/débrancher l'alimentation de l'appareil et essayez de mettre sous/hors tension le périphérique *Bluetooth*. Le redémarrage du périphérique *Bluetooth* peut être efficace.
- Lorsque le volume audio de votre périphérique *Bluetooth* est positionné sur faible, la lecture de fichiers audio peut ne pas être disponible. Augmentez le volume du dispositif compatible *Bluetooth*.
- A proximité d'appareils comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil, qui utilisent des ondes radio dans la plage de fréquence de 2,4 GHz, une interférence radioélectrique peut se produire, ce qui désactive l'utilisation de cet appareil.
- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion *Bluetooth* peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
- En fonction du périphérique *Bluetooth* utilisé, un bouton de sélection Envoyer/Recevoir peut être fourni. Sélectionnez le mode d'Envoi.
- Selon les caractéristiques ou les spécifications de votre périphérique *Bluetooth*, la lecture sur l'appareil n'est pas garantie.

Le périphérique de stockage USB n'est pas affiché.

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble USB est correctement inséré dans le port USB de l'appareil.
- Retirez une fois le périphérique de stockage USB depuis le récepteur, puis essayez de vous reconnecter.
- Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité risquent de ne pas être lus.

Impossible d'accéder au serveur de réseau.

- Cet appareil doit être connecté au même routeur que le serveur réseau.
- Assurez-vous que votre serveur réseau est mis en marche.
- Assurez-vous que votre serveur réseau soit correctement connecté au réseau domestique.
- Assurez-vous que votre serveur réseau soit correctement configuré.
- Assurez-vous que le port côté LAN du routeur soit correctement connecté à l'ampli-tuner.

La lecture s'arrête pendant que vous écoutez des fichiers de musique sur le réseau du serveur.

- Assurez-vous que le serveur du réseau soit compatible avec cet appareil.
- Lorsque le PC est utilisé comme serveur réseau, essayez de quitter tout programme autre que le logiciel du serveur (Windows Media® Player 12 etc.).
- Si le PC télécharge ou copie des fichiers volumineux, il se peut que la lecture soit interrompue.

ATTENTION : Si de la fumée, une odeur ou un bruit anormal est produit par l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez votre revendeur ou notre assistance.

L'appareil contient un micro-ordinateur pour le traitement du signal et les fonctions de commande. Dans de très rares cas, de sérieuses interférences, des parasites provenant d'une source externe ou de l'électricité statique risquent d'entraîner un blocage. Dans le cas peu probable où cela se produirait, débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins 5 secondes, puis rebranchez-le.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable des dommages (tels que les frais de location de CD) dus aux mauvais enregistrements causés par le dysfonctionnement de l'appareil. Avant d'enregistrer des données importantes, assurez-vous que ces données seront enregistrées correctement.

Dispositifs/supports/formats de fichier compatibles

Dispositifs/supports compatibles

■ Périphérique de stockage USB

L'appareil prend en charge les périphériques de stockage USB compatibles avec la classe de stockage de masse USB.

- Les formats FAT16 et FAT32 sont pris en charge pour les périphériques de stockage USB.
- Si un périphérique de stockage USB est divisé en plusieurs partitions, cet appareil les reconnaîtra comme des volumes séparés.
- Cet appareil prend en charge jusqu'à 20.000 fichiers et 16 niveaux de dossiers dans un seul dossier.
- Cet appareil ne prend pas en charge concentrateurs USB ou des dispositifs avec des concentrateurs USB. Ne jamais connecter de tels dispositifs sur cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas lire des fichiers audio si la protection des droits d'auteur est utilisée.
- Si vous raccordez un lecteur audio qui prend en charge les dispositifs USB sur cet appareil, les informations présentes sur l'afficheur du lecteur audio peuvent être différentes de celles sur l'afficheur de cet appareil. De plus, l'appareil ne prend pas en charge la gestion des fonctions fournies par le lecteur audio (classification des fichiers musicaux, tri, informations supplémentaires, etc.)
- Ne raccordez pas de PC aux ports USB de cet appareil. Le son provenant des PC ne peut pas entrer par les ports USB de cet appareil.
- Cet appareil pourrait ne pas être en mesure d'utiliser le média qui est chargé dans un lecteur de carte USB.
- En fonction du périphérique de stockage USB, l'appareil pourrait ne pas être en mesure de lire correctement ses données ou de lui fournir l'alimentation nécessaire.
- Pendant l'utilisation des périphériques de stockage USB, veuillez garder à l'esprit que notre société ne pourra être tenue en aucun cas responsable pour la perte ou la modification des données, pour des dommages survenus au périphérique de stockage USB ou pour l'apparition d'autres dommages.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données enregistrées sur un périphérique de stockage USB avant de l'utiliser avec cet appareil.
- Les performances du disque dur qui est alimenté depuis le port USB de l'appareil ne sont pas garanties.
- Si un adaptateur secteur est fourni avec votre périphérique de stockage USB, branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour utiliser le périphérique.
- En utilisant un lecteur audio alimenté par une batterie, vérifiez que sa charge résiduelle est suffisante.
- Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs flash USB avec des fonctions de sécurité.

■ Serveur réseau

Cet appareil prend en charge le serveur réseau suivant.

Windows Media® Player 11
Windows Media® Player 12

Serveurs qui sont conformes à DLNA

- Cet appareil prend en charge jusqu'à 20.000 fichiers et 16 niveaux de dossiers dans un seul dossier.
- Le DLNA (Digital Living Network Alliance) est un groupe qui anticipe la standardisation des connexions réciproques et de l'échange de son, d'image, de vidéo et d'autres données entre les PC, les dispositifs de jeu, d'appareils numériques ménagers sur les réseaux domestiques ordinaires (LAN). Cet appareil est conforme à la version 1.5 des directives DLNA.
- En fonction du type de serveur multimédia, cet appareil pourrait ne pas le reconnaître, ou il ne pourrait pas être capable de lire des fichiers audio sauvegardés à l'intérieur.

Format de fichier

Cet appareil peut lire les types de fichiers audio suivants sur une connexion USB ou réseau.

- Cet appareil prend en charge la lecture sans intervalle d'un périphérique de stockage USB dans les conditions suivantes. Lorsque les fichiers WAV, FLAC et Apple Lossless sont lus consécutivement avec les mêmes format, fréquence d'échantillonnage, canaux et débit binaire de quantification
- La fonctionnalité Play To ne prend pas en charge ce qui suit :
 - Lecture sans intervalle
FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Les fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en charge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Pour la lecture via le réseau LAN sans fil, le taux d'échantillonnage de 88,2 kHz ou plus et le DSD ne sont pas pris en charge.

MP3

Extension	.mp3, .MP3
Norme	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Vitesse de transmission	8 kbps–320 kbps ou VBR

WMA

Extension	.wma, .WMA
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Vitesse de transmission	5 kbps–320 kbps ou VBR

- WMA Pro et Voice ne sont pas pris en charge.

WMA Lossless

Extension	.wma, .WMA
Échantillonnage de fréquence	44,1 k/48 k/88,2 k/96 kHz
Débit binaire de quantification	16/24-bits

WAV

Extension	.wav, .WAV
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz
Débit binaire de quantification	8/16/24-bits

- Les fichiers WAV contiennent des données audio numériques PCM non compressées.
- Pour la lecture à partir d'un périphérique de stockage USB, les taux d'échantillonnage de 176,4 kHz et de 192 kHz ne sont pas pris en charge.

AAC

Extension	.aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, AAC, M4A, .MP4, .3GP, .3G2
Norme	MPEG-2/MPEG-4 Audio
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Vitesse de transmission	8 kbps–320 kbps ou VBR

FLAC

Extension	.flac, .FLAC
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz
Débit binaire de quantification	8/16/24-bits

- Pour la lecture à partir d'un périphérique de stockage USB, les taux d'échantillonnage de 176,4 kHz et de 192 kHz ne sont pas pris en charge.

Ogg Vorbis

Extension	.ogg, .OGG
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Vitesse de transmission	32 kbps–500 kbps ou VBR

- Les fichiers incompatibles ne peuvent pas être lus.

LPCM (PCM linéaire)

Fréquence d'échantillonnage	44,1 k/48 kHz
Débit binaire de quantification	16-bit

- La lecture est uniquement prise en charge par le biais du DLNA.

Apple Lossless

Extension	.m4a, .mp4, .M4A, .MP4
Fréquence d'échantillonnage	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Débit binaire de quantification	16/24-bits

DSD

Extension	.dsf, .DSF
Fréquence d'échantillonnage	2,8224 M/5,6448 MHz

- Seuls les taux d'échantillonnage de 2,8224 MHz sont pris en charge pour la lecture depuis le port USB.

Caractéristiques techniques

■ Section amplificateur

Puissance de sortie moyenne continue de 80 watts (*) par canal, minimum, à 8 ohms, de 20 Hz à 20 000 Hz avec moins de 0,1 % () de distorsion harmonique totale.**

Puissance de sortie : 80 W + 80 W
Puissance de sortie : 150 W par canal (1 kHz, 6 W, 1 %)

* Mesure conforme aux normes de Régulation du Commerce de la Commission Fédérale du Commerce, s'appliquant à la puissance déclarée des amplificateurs

** Mesure prise avec un analyseur de spectre audio

■ Section audio

Entrée (Sensibilité/impédance)
LINE : 200 mV/47 k Ω
PHONO (MM) : 3,5 mV/47 k Ω
Sortie (Niveau/impédance)
LINE OUT : 200 mV/2,2 k Ω
PRE OUT (L/R) : 1 V/500 Ω
PRE OUT (SUBWOOFER) : 1 V/680 Ω
ZONE2 PRE/LINE OUT (L/R/SUBWOOFER) : 1 V/2.2 k Ω
Réponse en fréquence
LINE (Direct, Pure Direct) : 10 Hz à 100 kHz, ± 1 dB
Déviation RIAA
PHONO (MM) : 20 Hz à 20 kHz, $\pm 0,5$ dB
Commande de tonalité
Graves : ± 10 dB (100 Hz)
Aigus : ± 10 dB (10 kHz)
Rapport signal/bruit (IHF SHORTED, A-NETWORK)
LINE : 100 dB
PHONO (MM) : 80 dB
Distorsion Harmonique Totale
LINE : 0,03 % ou moins (1 kHz, mi-puissance, 8 Ω)
Impédance garantie des enceintes
A, B : 4 Ω à 16 Ω
A+B : 8 Ω à 16 Ω

■ Section syntoniseur

Plage de fréquence (FM) : 87,5 MHz à 107,9 MHz
Entrée antenne (FM) : 75 Ω non équilibré
Plage de fréquence (AM) : 530 kHz à 1710 kHz
Antenne (AM) : Antenne cadre (équilibré)

■ Section réseau

Wired

Prise LAN : 10BASE-T/100BASE-TX

Wireless

Normes WLAN : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande de fréquence
Bande 2,4 GHz
(2,412 GHz à 2,472 GHz) : Canal 1 au Canal 11

■ Section Bluetooth

Version : Bluetooth Spécification Ver. 2.1 +EDR
Distance estimée de transmission en visibilité directe (*) : Environ 15 m

* La distance de transmission en visibilité directe est une estimation. La distance de transmission dans la pratique peut être différente selon l'environnement.

Gamme de fréquences : 2,4 GHz
Profils Bluetooth pris en charge : A2DP, AVRCP
Codec prise en charge : SBC (Codec de sous-bande)

■ Divers

Puissance requise : AC 120 V, 60 Hz
Consommation : 240 W
En mode veille : 0,15 W
En mode veille (fonction Network Standby activée) : 2,9 W
En mode veille (fonction Bluetooth Wakeup activée) : 2,9 W
En mode veille (fonction Opt1 In Wakeup activée) : 1,2 W
En mode veille (fonction Network Standby activée, Bluetooth Wakeup activée, Opt1 In Wakeup activée) : 3,1 W
Mise hors tension automatique : 20 min, arrêt (par défaut)
Dimensions (L x H x P) : 435 mm x 148 mm x 326,5 mm (17-1/8" x 5-13/16" x 12-7/8")
Poids (sans emballage) : 8,5 kg (18,7 lbs.)

■ Accessoires

Télécommande : 1
Piles sèches AAA/IEC R03 : 2
Cordon d'alimentation : 1
Antenne filaire FM : 1
Antenne cadre AM : 1
Carte de garantie : 1

Les spécifications et la conception sont sujettes à de possibles modifications sans préavis, suite à des améliorations.

Informations relatives à la licence et à la marque commerciale



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo ne garantit pas la compatibilité *Bluetooth* entre l'amplificateur et tous les appareils compatibles *Bluetooth*.

Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur et un autre périphérique à technologie *Bluetooth*, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils *Bluetooth*. Vérifiez auprès des autorités locales.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Android is a trademark of Google Inc.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

PANDORA™

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



Les abonnements à la webradio SiriusXM sont vendus séparément et sont régis par les termes et les conditions de Sirius (voir www.sirius.com). Veuillez à lire attentivement ce contrat avant d'acheter votre abonnement.

Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved.

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

Fr


Índice

Nombres y funciones de las piezas	7
• Delantero	7
• Pantalla	8
• Mando a distancia	9
• Trasero	10
Conexiones	11
• Conexión de altavoces	11
• Conexión con un reproductor	12
• Conexiones de antena AM/FM	13
• Conexión a la red	14
Escuchar la radio por Internet	16
Reproducción de música con funciones Bluetooth®	22
Reproducción de música con AirPlay®	23
Reproducción de música con Spotify	24
Reproducción de pistas almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB	25
Funciones de red local	26
• Reproducción de música almacenada en dispositivos compatibles con DLNA	26
• Transmisión de música desde una carpeta compartida (Home Media)	27
Escuchar sonido procedente de un reproductor conectado	29
Escuchar la radio AM/FM	30
Reproducción multizona	32
Varios ajustes	34
• Ajustar la calidad de sonido, etc.	34
• Temporizador de apagado	34
• Introducción de caracteres	35
• Menú de configuración	35
• Actualización de firmware	39
Resolución de problemas	41
Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles	43


Accesorios suministrados

Antes de utilizar el equipo, compruebe que el embalaje contenga la unidad principal y los accesorios que se indican a continuación.


- Mando a distancia × 1
- Pilas secas AAA/IEC R03 × 2
- Cable de alimentación × 1



- Antena en bucle de AM × 1

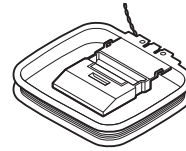

- Antena de hilo de FM × 1



- Tarjeta de garantía × 1

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o panel posterior). En su interior no existe ninguna pieza que pueda reparar el usuario. En caso de avería, solicite los servicios de personal de reparación cualificado.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del product que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas.



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

Es

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y/o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le sustituya la toma obsoleta.
10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
11. Use sólo los accesorios/conexiones especificados por el fabricante.
12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Si utiliza una Mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla/aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.
13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vaya a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
15. Daños que requieren reparación
Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
 - B. En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
 - C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - D. El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
 - E. El aparato haya caído o haya sufrido otros daños, y.
 - F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.
16. Introducción de objetos sólidos y líquidos
No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas. El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste. No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.
17. Baterías
Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.
18. Si instala el aparato en una instalación empotrada, como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado.
Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente pueda circular.

ADVERTENCIA PARA
CARRITOS CON RUEDAS



S3125A

Precauciones

1. Copyright de las grabaciones—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.

2. Fusible de CA—El fusible de CA del interior de la unidad no puede ser reparado o reemplazado por el usuario. Si no puede encender la unidad, contacte con el distribuidor al que se la compró.

3. Mantenimiento—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.

4. Alimentación

ATENCIÓN

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SECCIÓN SIGUIENTE.

Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, CA 230 V, 50 Hz o CA 120 V, 60 Hz).

El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

Para modelos con el botón [POWER] o con los botones [POWER] y [ON/STANDBY]:

Al pulsar el botón [POWER] para seleccionar el modo OFF no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

Para modelos solo con el botón [ON/STANDBY]:

Al pulsar el botón [ON/STANDBY] para seleccionar el modo Standby no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

5. Evitar pérdidas auditivas

Precaución

Una presión de sonido excesiva de los auriculares de botón y de los auriculares de cabeza puede causar pérdidas auditivas.

6. Baterías y exposición al calor

Aviso

Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.

7. Nunca toque esta unidad con las manos

mojadas—Nunca maneje esta unidad o su cable de alimentación con las manos mojadas o húmedas. Si en el interior de la unidad entra agua o cualquier otro líquido, haga que sea revisada por el distribuidor al que se la compró.

8. Notas acerca del manejo de la unidad

- Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
- No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
- Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.
- Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

A través de este dispositivo podrá enlazar otros servicios o sitios web que no están bajo control de ninguna compañía que ha designado, fabricado o distribuido este dispositivo ni sus filiales (colectivamente, "Compañía"). No tenemos control alguno sobre la naturaleza, contenido y disponibilidad de dichos servicios. La inclusión de algunos enlaces no implica necesariamente una recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en los mismos.

Toda la información, contenido y servicios disponibles a través de este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes de propiedad intelectual de los países aplicables.

La información, contenido y servicios proporcionados a través de este dispositivo son solamente para uso personal, sin fines de lucro. La información, contenido o servicios no podrán ser usados de ninguna otra manera más que la aprobada previamente por el propietario del contenido o proveedor de servicio.

No podrá modificar, copiar, republicar, traducir, explotar, crear trabajos derivados, cargar, publicar, transmitir, vender ni distribuir de ninguna manera cualquier información, contenido o servicios disponibles a través de este dispositivo, a menos que esté expresamente autorizado por los derechos de autor, patente, marca comercial y/o titular de propiedad intelectual, incluyendo, aunque sin limitación, al propietario del contenido o proveedor de servicios.

EL CONTENIDO Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO SON PROPORCIONADOS "TAL COMO ESTÁN".

LA COMPAÑÍA NO GARANTIZA LA INFORMACIÓN, EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DE ESTE MODO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN PROPÓSITO.

LA COMPAÑÍA RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE TÍTULO, NO VIOLACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

La Compañía no representa ni garantiza de ninguna forma, expresa o implícitamente, la integridad, precisión, validez, legalidad, confiabilidad, aplicabilidad o disponibilidad con respecto a la información, contenido o servicios disponibles a través de este dispositivo. La Compañía no se hace responsable, ya sea por contrato o agravio, incluida la negligencia o responsabilidad civil, de cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente o de cualquier otro daño resultante de o en conexión con cualquier información contenida, o como resultado del uso de cualquier contenido o servicio proporcionado por usted o terceros, aun cuando la Compañía ha sido avisada sobre la posibilidad de tales daños, ni tampoco la Compañía se hará responsable por reclamos de terceros en contra de los usuarios de este dispositivo o de terceros.

En ningún caso la Compañía será responsable de, sin limitar la generalidad de lo anterior, cualquier interrupción o suspensión de cualquier información, contenido o servicio disponible a través de este dispositivo. La Compañía, tampoco se hace responsable por el servicio del cliente relacionado con la información, contenido y servicios disponibles a través de este dispositivo. Cualquier pregunta o consulta de servicio relacionada con la información, contenido o servicios debe realizarse directamente a los propietarios del contenido y proveedores de servicio.

Características

Una gran variedad de posibilidades de reproducción con características de red

Puede acceder a un amplio repertorio de música a través de una conexión de red con su router. Puede conectar a la red a través de un router LAN inalámbrico mediante Wi-Fi®.

- Muchos de los servicios de radio por Internet más importantes, como TuneIn Radio, ya se encuentran registrados en el menú
- Compatible con AirPlay®. Puede reproducir archivos de música almacenados en un iPhone®, iPod touch®, o iPad®
- Compatible con Spotify. Reproduzca la música de Spotify con una elevada calidad de sonido
- Función de red local que le permite reproducir archivos de música desde su ordenador (DLNA, Home Media)

Reproduce fuentes de alta calidad con una elevada resolución de 192 kHz/24 bit



Puede reproducir fuentes de alta resolución en formatos como WAV, FLAC o archivos DSD (*) distribuidos por Internet a través de la función de red local o conectando un dispositivo de almacenamiento USB.

• Reproducción a través de la función de red local

Si conecta la unidad al mismo router que su ordenador, podrá reproducir las fuentes de alta resolución descargadas en el segundo mediante las funciones DLNA o Home Media a través de acciones sencillas en el mando a distancia.

• Reproducción desde dispositivos de almacenamiento USB conectados

Si conecta un dispositivo de almacenamiento USB con fuentes de alta resolución a la unidad, podrá reproducirlas mediante acciones sencillas en el mando a distancia.

* La unidad admite archivos WAV y FLAC de hasta 192 kHz/24 bit (hasta 96 kHz cuando se reproducen archivos WAV y FLAC desde un dispositivo de almacenamiento USB). La unidad puede reproducir archivos DSD de 2,8 MHz y 5,6 MHz (solo 2,8 MHz cuando se reproduce desde un dispositivo de almacenamiento USB). Consulte "Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles" (⇒ 43) si desea más información.

Diseño de audio de alta calidad de pleno derecho


- Amplificador discreto de alta potencia que puede transmitir incluso a través de un sistema de altavoces grande
- Transformador de alta potencia con blindaje de acero al silicio para reducir las fugas de flujo
- Circuito de bucle cerrado para estabilizar el potencial de tierra

- Piezas reforzadas soportadas desde abajo por el chasis ovalado
- Función directa que emite un sonido puro porque evita los circuitos de control del tono durante la reproducción
- Conexiones disponibles para: dos sistemas de terminal de altavoz (A y B); un subwoofer con amplificador integrado; un amplificador de potencia
- Terminales DIGITAL IN y LINE IN para reproducir reproductores externos. Terminal PHONO que permite la conexión con un tocadiscos con un cartucho MM

Otras funciones

- Puerto USB frontal para reproducir archivos de música en un dispositivo de almacenamiento USB
- Función *Bluetooth*
- Sintonizador AM/FM con capacidad para memorizar hasta 40 emisoras
- Función Opt1 In Wakeup que pone en marcha la unidad cuando se activa un reproductor conectado a través de un cable óptico digital
- Función multizona para escuchar música en una habitación distinta (zona 2)
- Compatible con una gran variedad de archivos de música, incluidos MP3, WAV, FLAC, DSD, WMA, MPEG4 AAC (con la función de red local y la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB)


SX-N30 ControlApp (aplicación para teléfono inteligente)

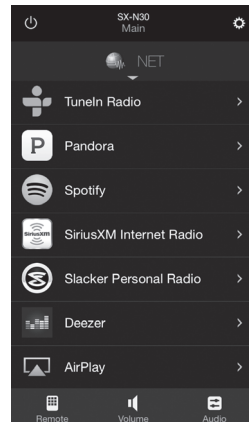

- Selección de fuente de entrada, ajustes de volumen y otras operaciones básicas posibles desde su teléfono inteligente que sirve como mando a distancia de la unidad
- Pantallas GUI que permiten operaciones intuitivas de selección de pistas en la radio por Internet y DLNA
- Transmisión de datos de música almacenados en su teléfono inteligente


Compatible con dispositivos iOS y Android™. Es necesario un entorno LAN inalámbrico para usar las aplicaciones. El contenido de los servicios de red está sujeto a cambios.

Nombres y funciones de las piezas

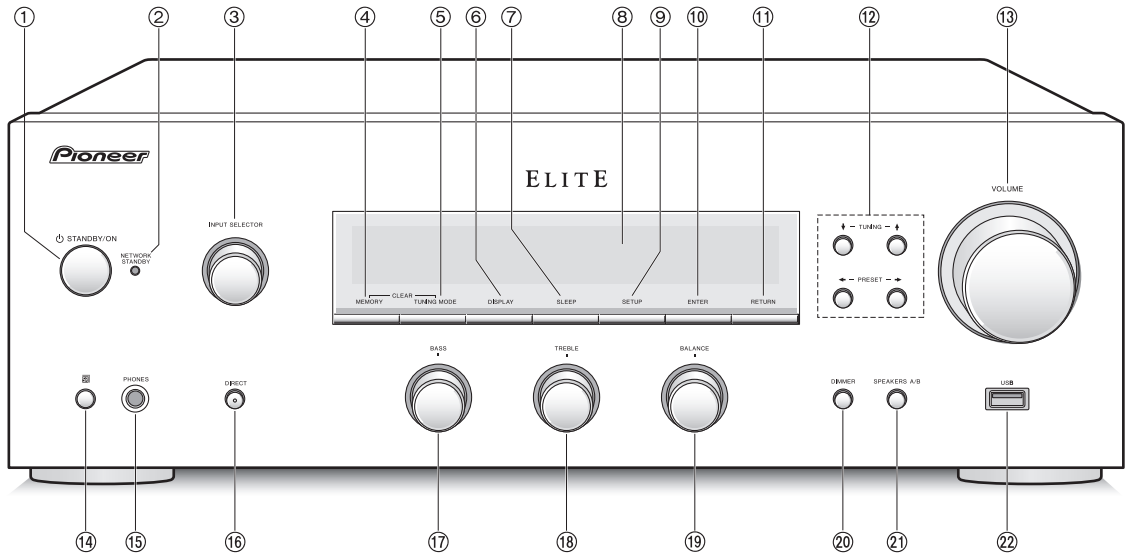


Delantero

- ① **Botón STANDBY/ON:** Pulse este botón para encender la unidad o ponerla en el modo de espera.
- ② **LED NETWORK STANDBY:** Se ilumina cuando Network Standby, Bluetooth Wakeup o Opt1 In Wakeup están activos.
- ③ **Control INPUT SELECTOR:** Selecciona la fuente que se va a reproducir. Gire el control para cambiar la fuente en este orden: BD/DVD → SAT/CBL → AUX → GAME → SACD/CD → PHONO → TV → AM → FM → NET → BLUETOOTH
- ④ **Botón MEMORY:** Pulse este botón para registrar una emisora AM/FM.
- ⑤ **Botón TUNING MODE:** Pulse este botón para cambiar el modo de sintonización de las emisiones AM/FM.
- ⑥ **Botón DISPLAY:** Cambie la información que se muestra.
- ⑦ **Botón SLEEP:** Pulse este botón para establecer el temporizador de apagado.
- ⑧ **Pantalla (⇒ 8)**
- ⑨ **Botón SETUP:** Se utiliza para visualizar el menú de configuración.
- ⑩ **Botón ENTER:** Pulse este botón para confirmar la selección.
- ⑪ **Botón RETURN:** Devuelve la pantalla al estado anterior durante las operaciones de ajuste o el funcionamiento.
- ⑫ **Botones de dirección/↓ TUNING ↑/← PRESET →:** Mueven el cursor. Cuando escuche transmisiones AM/FM, sintonice la emisora con ↓ TUNING ↑ o seleccione la emisora registrada con ← PRESET →.
- ⑬ **Control de VOLUME:** Se usa para ajustar el volumen.
- ⑭ **Receptor de señal del mando a distancia**
- ⑮ **Terminal PHONES:** Conecte auriculares con una clavija estándar.
- ⑯ **Botón DIRECT:** Selecciona el modo de audición. El modo cambia Direct → Pure Direct → Stereo cada vez que pulsa el botón.
 - * Direct: Emite un sonido puro porque evita los circuitos de control del tono durante la reproducción. El indicador "DIRECT" se enciende en la pantalla cuando se selecciona. "Bass" y "Treble" están deshabilitados.
 - Pure Direct: Los circuitos de control del tono se evitan durante la reproducción, y la pantalla, que también causa ruido, se apaga, permitiendo un sonido incluso más puro. El LED se ilumina cuando se selecciona. "Bass" y "Treble" están deshabilitados.
- ⑰ **Control BASS:** Ajusta el nivel de graves.
- ⑱ **Control TREBLE:** Ajusta el nivel de agudos.
- ⑲ **Control BALANCE:** Ajusta el balance de salida de audio entre los altavoces derecho e izquierdo.
- ⑳ **Botón DIMMER:** Use este botón para alternar el brillo de la pantalla entre normal, levemente oscuro y oscuro.
- ㉑ **Botón SPEAKERS A/B:** Seleccione los terminales para la salida de audio entre SPEAKERS A/B.
- ㉒ **Puerto USB:** Un dispositivo de almacenamiento USB está conectado de manera que los archivos de música almacenados se pueden reproducir.

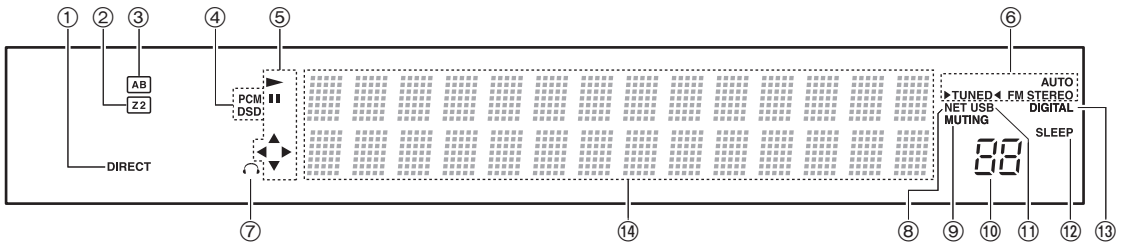

Pantalla


- ① **Indicador DIRECT:** Este indicador aparece cuando Direct está activado en la configuración de calidad de audio.
- ② **Z2:** Se ilumina cuando la salida de la zona 2 está activada.
- ③ **Pantalla de selección del altavoz (A/B):** Muestra los terminales de altavoz seleccionados.
- ④ **PCM/DSD:** Se ilumina en función del tipo de señales digitales de entrada.
- ⑤ **Pantalla de reproducción/pausa/cursor**
- ⑥ **Estados de recepción AM/FM**
 AUTO: Este indicador aparece cuando el modo de sintonización automática está seleccionado.
 FM STEREO: Este indicador aparece cuando la unidad está sintonizada en una emisión FM estéreo.
 ►TUNED◄: Este indicador aparece cuando la unidad está sintonizada en una emisora de radio.
- ⑦ **Indicador de auricular:** Permanece encendido cuando hay auriculares conectados.
- ⑧ **NET:** Se ilumina cuando se selecciona "NET" como fuente de entrada. Parpadeará si la conexión no es correcta.
- ⑨ **Indicador MUTING:** Este indicador parpadea cuando el audio está silenciado temporalmente.
- ⑩ **Nivel de volumen**
- ⑪ **USB:** Se ilumina cuando se selecciona "USB" como fuente de entrada. Parpadeará si la conexión no es correcta.
- ⑫ **Indicador SLEEP:** Este indicador aparece cuando el temporizador de apagado está activado.
- ⑬ **DIGITAL:** Se ilumina cuando la fuente de entrada seleccionada es digital.
- ⑭ **Área de visualización de mensajes:** La información de pista y los menús aparecen aquí. Aparecen los siguientes iconos.
 - 📁 : Carpeta
 - 📻 : Nombre de pista/emisora de radiodifusión
 - ▶ : Reproducción
 - ⏸ : En pausa
 - ⏩ : Buscando hacia adelante
 - ⏪ : Buscando hacia atrás
 - 👤 : Nombre del artista
 - 📀 : Nombre del álbum
 - 🔄 : Repite todas las pistas
 - 🔁 : Repetir una pista
 - 📁🔄 : Repite las pistas de la carpeta o de la lista de reproducción (DLNA)
 - 🎲 : Aleatorio

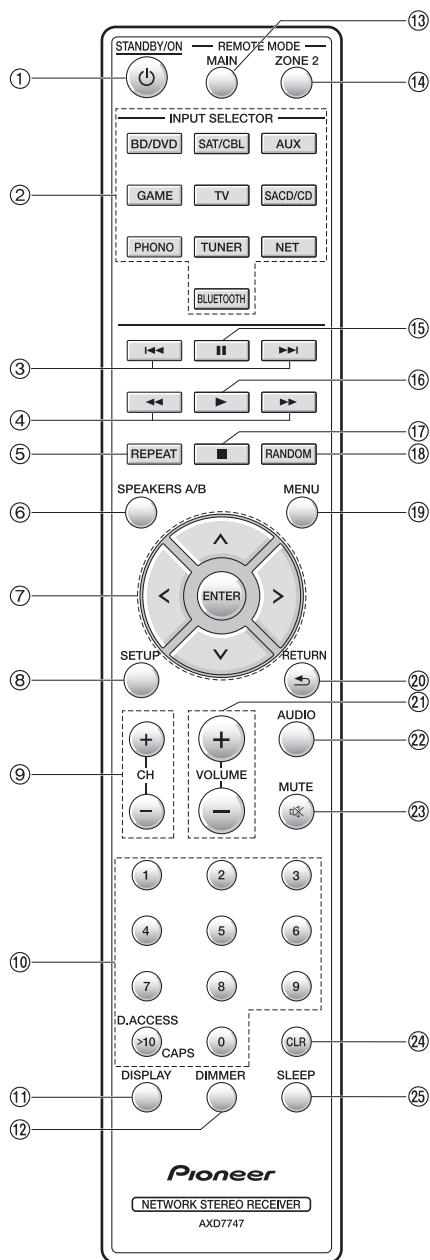


Mando a distancia

- ① **Botón STANDBY/ON:** Pulse este botón para encender la unidad o ponerla en el modo de espera.
- ② **Botones INPUT SELECTOR:** Use estos botones para seleccionar la fuente.
- ③ **Botones de salto (/) (*):**
- ④ **Botones de búsqueda (/) (*):**
- ⑤ **Botón REPEAT:** Activa y desactiva la repetición de la reproducción y selecciona el modo. (*)
- ⑥ **Botón SPEAKERS A/B:** Seleccione los terminales para la salida de audio entre SPEAKERS A/B.
- ⑦ **Botones de dirección (/ / /) / ENTER:** Seleccione elementos con los botones de dirección y pulse el botón ENTER para confirmar.
- ⑧ **Botón SETUP:** Se utiliza para visualizar el menú de configuración.
- ⑨ **Botones CH (+/-):** Seleccione las emisoras registradas.
- ⑩ **Botones numéricos**
- ⑪ **Botón DISPLAY:** Cambie la información que se muestra.
- ⑫ **Botón DIMMER:** Use este botón para alternar el brillo de la pantalla entre normal, levemente oscuro y oscuro.
- ⑬ **Botón REMOTE MODE MAIN:** Cambia el mando a distancia al modo usado para operar esta unidad.
- ⑭ **Botón REMOTE MODE ZONE 2:** Para utilizar cuando la unidad está conectada con un preamplificador principal, un amplificador de potencia o un subwoofer con amplificador integrado en una habitación separada y el sonido se reproduce ahí.
- ⑮ **Botón de pausa () (*):**
- ⑯ **Botón de reproducción () (*):**
- ⑰ **Botón de parada () (*):**
- ⑱ **Botón RANDOM:** Reproduce las pistas de la carpeta o de la lista de reproducción (DLNA) aleatoriamente. (*)
- ⑲ **Botón MENU:** Pulse este botón para visualizar el menú.
- ⑳ **Botón RETURN:** Devuelve la pantalla al estado anterior durante las operaciones de ajuste o el funcionamiento.
- ㉑ **Botones de VOLUME (+/-)**
- ㉒ **Botón AUDIO:** Use este botón para ajustar la calidad del sonido, etc.
- ㉓ **Botón MUTE:** Silencia el audio temporalmente.
- ㉔ **Botón CLR:** Use este botón para borrar los caracteres que haya introducido.
- ㉕ **Botón SLEEP:** Pulse este botón para establecer el temporizador de apagado.

* Se utiliza con la reproducción del dispositivo de almacenamiento USB o la función de red local (DLNA, Home Media).

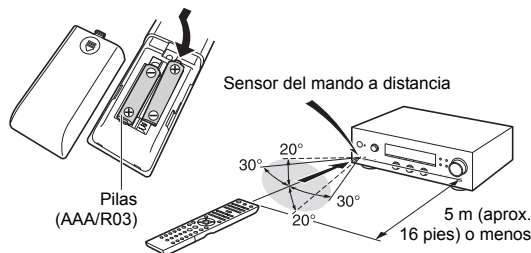


* Si no utiliza el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar fugas. Tenga en cuenta que mantener pilas gastadas dentro puede causar corrosión, cosa que dañaría el mando a distancia.

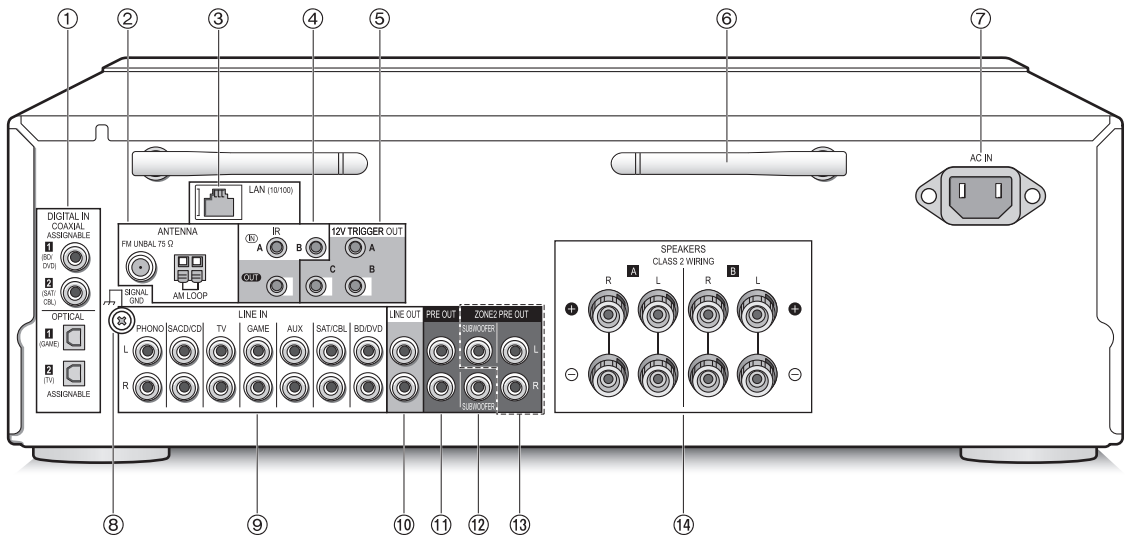

Trasero

- ① **Terminales DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL:** Conectados a los reproductores. Use un cable óptico digital o un cable coaxial digital para la conexión con el conector de salida de audio digital de un reproductor.
- ② **Terminales FM UNBAL 75 Ω/AM LOOP ANTENNA:** La antena suministrada está conectada.
- ③ **Puerto LAN (10/100):** Conecte con el router a través de un cable Ethernet.
- ④ **Conectores IR IN A/B, IR OUT:** Conectados al kit de mando a distancia multihabitación. (*)
- ⑤ **Conectores 12V TRIGGER OUT A/B/C:** Le permite conectar un dispositivo con conector de entrada de gatillo para habilitar el funcionamiento de alimentación enlazada entre el dispositivo y la unidad. (*)
 - * Se necesitan dispositivos o conexiones de cables especiales para utilizar las funciones de control ④ y ⑤. Contacte con tiendas especializadas para obtener más información.
- ⑥ **Antena inalámbrica:** Se usa para la conexión Wi-Fi o al utilizar un dispositivo habilitado con *Bluetooth*. Ajuste los ángulos de acuerdo con el estado de la conexión.

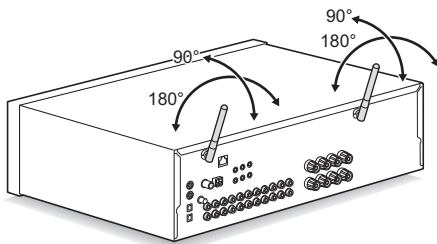


- ⑦ **Terminal AC IN:** El cable de alimentación suministrado está conectado. Conecte siempre el cable de alimentación a una toma de corriente CA solo después de conectarlo a la terminal AC IN de la unidad. Desconecte el cable de alimentación solo después de poner la unidad en modo de espera. Para evitar una descarga eléctrica, desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente CA antes de desconectar el otro extremo.
 - * Encender la unidad puede causar una subida de tensión eléctrica momentánea que podría interferir con otros equipos eléctricos en el mismo circuito. Si se produce este problema, enchufe la unidad a un circuito derivado diferente.
- ⑧ **Terminal SIGNAL GND:** Conecte la toma a tierra del reproductor/grabador si dispone de ella.
- ⑨ **Terminales LINE IN:** Conectados a los reproductores. Utilice un cable RCA para la conexión del terminal LINE OUT de un reproductor.
- ⑩ **Terminales LINE OUT:** Utilícelo cuando conecte dispositivos de grabación, como un reproductor de cassetes. Utilice un cable RCA para la conexión del terminal LINE IN de un dispositivo de grabación.
- ⑪ **Conectores PRE OUT:** Conectar un amplificador de potencia.
- ⑫ **Conector SUBWOOFER:** Conecte un subwoofer con un amplificador integrado para amplificar la emisión de los graves.
- ⑬ **Terminales ZONE 2 PRE OUT L/R/SUBWOOFER:** Conector de salida de audio conectado a un preamplificador principal, un amplificador de potencia o un subwoofer con amplificador integrado para la reproducción multizona en una habitación distinta.
- ⑭ **Terminales SPEAKERS A/B:** Puede conectar un conjunto de altavoces izquierdo y derecho a cada uno de los terminales A/B.

Conexiones

- El cable de alimentación no debe conectarse hasta que no se hayan completado todas las otras conexiones.


Conexión de altavoces

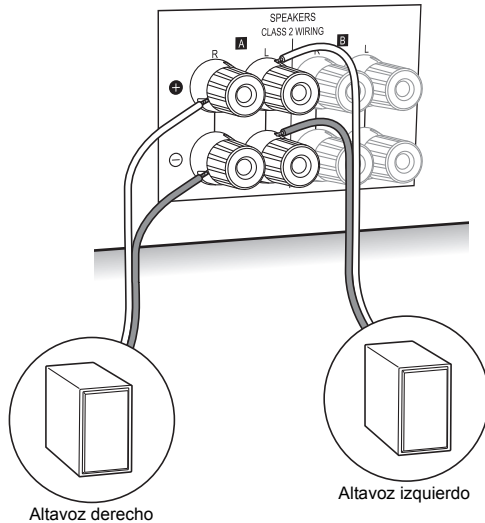


Si conecta un único conjunto de altavoces, utilice los terminales SPEAKERS A que aparecen en la ilustración. Realice una conexión correcta entre las conexiones de la unidad y las conexiones del altavoz (+ a + y - a -) para cada canal. Si la conexión está mal, un sonido bajo puede volverse pobre debido a una fase inversa.

- Conecte los altavoces con una impedancia de entre 4Ω y 16Ω . Tendrá que cambiar los ajustes de impedancia si alguno de los altavoces tiene 4Ω o más a una impedancia menor de 6Ω . Véase el menú de configuración "3. Hardware" - "Speaker Impedance" (\Rightarrow 36).

12 - 15 mm (1/2" - 5/8")

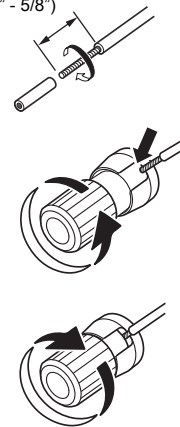

Retuerza bien los hilos del cable del altavoz antes de introducirlos en los terminales. Una vez introducidos los cables, apriete bien los terminales girándolos hacia la derecha. Si usa conectores de banana comerciales, apriete primero los terminales del altavoz y después inserte dichos conectores. Los conectores de banana no se pueden conectar si se introduce el núcleo del cable del altavoz directamente en el orificio.

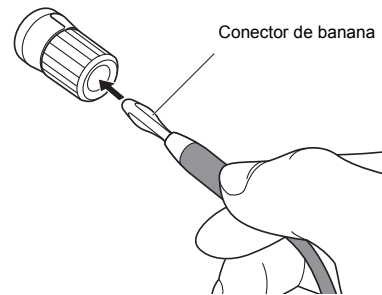


Quando también se conectan los terminales SPEAKERS B:

Realice la conexión empleando el mismo método que se describe para los terminales SPEAKERS A. Conecte altavoces con una impedancia de entre 8Ω y 16Ω a los terminales A/B. En tal caso, cambie el ajuste de impedancia en la unidad. Véase el menú de configuración "3. Hardware"-"Speaker Impedance" (\Rightarrow 36).

- Pulse el botón SPEAKERS A/B en la unidad o el mando a distancia para cambiar los altavoces. (La selección cambia en el orden SPEAKER A \rightarrow SPEAKER B \rightarrow SPEAKER A+B.)

Es

Cuando se conecta un subwoofer:

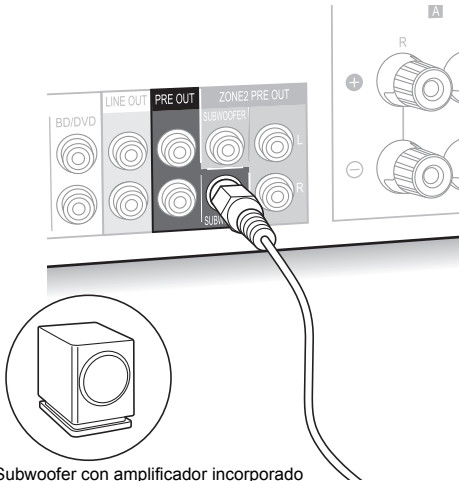


Subwoofer con amplificador incorporado

Utilice un cable de subwoofer para conectar el conector SUBWOOFER al terminal LINE INPUT de un subwoofer con un amplificador integrado.

- No se emite audio desde el conector SUBWOOFER cuando establece SPEAKER B como los altavoces para la emisión de audio.


Las siguientes conexiones pueden provocar daños así que tenga cuidado.




Cortocircuito entre el cable + y el cable -



Contacto del núcleo del cable con el panel posterior de la unidad



Conexión de dos o más cables a un terminal de altavoz de esta unidad.

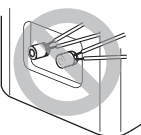



Conexión de dos o más cables a un terminal de un altavoz

Conexión con un reproductor

Puede escuchar audio procedente de reproductores como televisores, reproductores de discos Blu-ray y consolas de juegos.

Conexión DIGITAL IN

Si el reproductor cuenta con un terminal de salida digital óptico o coaxial, conéctelo mediante un cable óptico digital o un cable coaxial digital a uno de los terminales DIGITAL IN. Para la reproducción, seleccione el nombre del terminal con el INPUT SELECTOR.

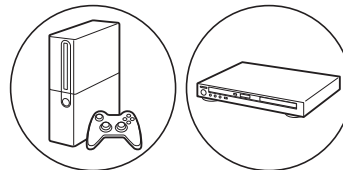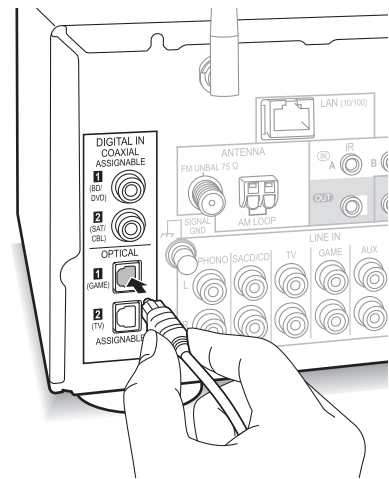


Tenga en cuenta que esta unidad está equipada con una "función Opt1 In Wakeup", de modo que cuando se inicia la reproducción en un reproductor conectado al terminal OPTICAL 1 (GAME), la unidad se enciende y INPUT SELECTOR cambia automáticamente. (⇒ 36)

- Los terminales DIGITAL IN únicamente pueden gestionar señales PCM.
- Ya que la conexión óptica de entrada digital de la unidad tiene una cubierta, presione el cable hacia dentro directamente contra la cubierta volviéndola del revés.

Conexión LINE IN

Utilice un cable RCA para la conexión entre el terminal LINE OUT del reproductor y uno de los terminales LINE IN de esta unidad. Para la reproducción, seleccione el nombre del terminal con el INPUT SELECTOR.

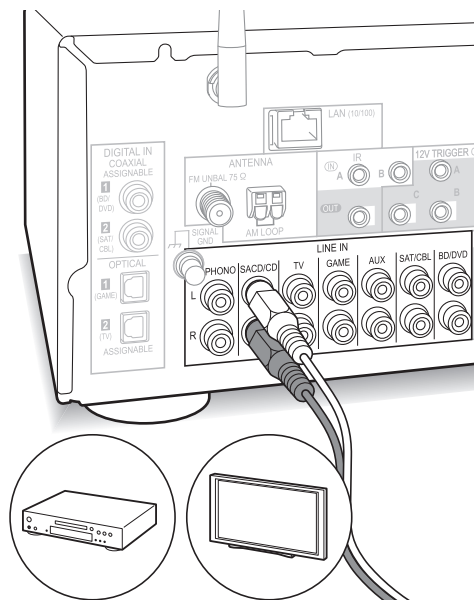

- Conecte el tocadiscos (cartucho MM) al terminal LINE IN PHONO. Si el tocadiscos tiene un cable de toma a tierra, conéctelo al terminal SIGNAL GND de esta unidad. Si el tocadiscos conectado tiene un ecualizador de audio integrado, conéctelo a un terminal LINE IN distinto de PHONO.




Conexiones de antena AM/FM

Conecte las antenas para escuchar transmisiones en AM/FM.


- En algunas zonas puede que no reciba transmisiones de radio aunque conecte una antena.

Antena AM

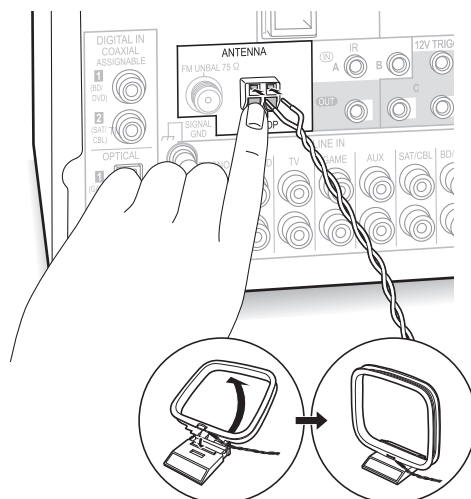

Monte la antena en bucle AM (provista) y conéctela al terminal AM LOOP.

Antena FM

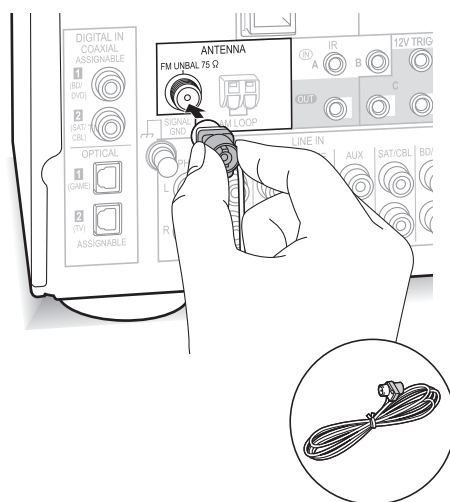


Conecte la antena FM provista al terminal FM UNBAL 75 Ω. Asegúrese de que la clavija esté completamente insertada. Utilice una chincheta o un objeto similar para fijar la antena a una pared.

Conexión a la red

Esta conexión le permitirá disfrutar de servicios de radio por Internet (*), AirPlay, Spotify y de las funciones de red local. Establezca la conexión con el mismo router que el teléfono inteligente, el ordenador o NAS que vaya a utilizar.

* Debe disponer de conexión a Internet.

Conexión por cable

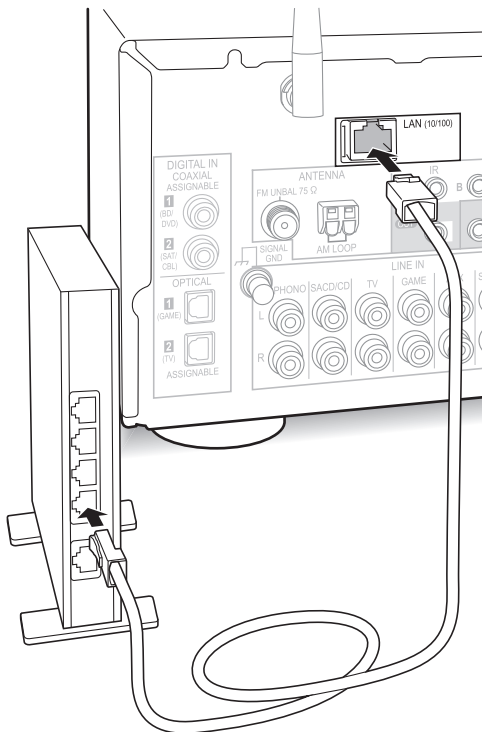

Conecte el router al puerto de la unidad LAN (10/100) con un cable Ethernet (*).

* Use un cable Ethernet CAT5 blindado (tipo recto).


Conexión Wi-Fi®

Configure la conexión Wi-Fi con el punto de acceso (un router LAN inalámbrico, por ejemplo). Configúrela con el mando a distancia mientras observa la pantalla de la unidad principal.

Realice las siguientes preparaciones.

Escriba la SSID y la contraseña (clave) del punto de acceso si se muestran en la etiqueta del cuerpo principal.


* La unidad es compatible con la conexión Wi-Fi con puntos de acceso de 2,4 GHz.

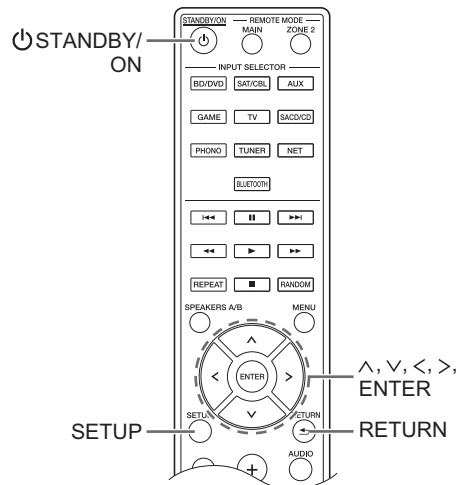


1. Encienda la unidad.
2. Pulse el botón SETUP. Aparecerá el menú de configuración en la pantalla.
3. Utilice los botones de dirección (↑/↓) para seleccionar "6. Network" en la pantalla y pulse el botón ENTER.
 - Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.



4. Utilice los botones de dirección (↑/↓) para seleccionar "Wi-Fi" en la pantalla; a continuación utilice los botones de dirección (</>) para seleccionar "On".



- Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar "Wi-Fi Setup" y pulse el botón ENTER cuando aparezca "Start".




- Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar el método de conexión Wi-Fi y pulse el botón ENTER.

Scan Networks: Use esta unidad para buscar y conectarse a un router LAN inalámbrico u otro punto de acceso.

Use iOS Device: Si utiliza un dispositivo con iOS 7 o una versión posterior, podrá conectar fácilmente el Wi-Fi simplemente compartiendo los ajustes Wi-Fi del dispositivo iOS con la unidad.

■ En caso de que haya seleccionado "Scan Networks"

- Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar el SSID del punto de acceso y pulse el botón ENTER.



- Si cambió la configuración inicial del punto de acceso para saltarse la introducción de la contraseña, el paso 8 no es necesario.
- Si cambió la configuración inicial del punto de acceso para ocultar la clave SSID, consulte "Cuando el punto de acceso no se muestra".

- Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar uno de estos métodos de autenticación y pulse el botón ENTER.

Enter Password: Introduzca la contraseña del punto de acceso para establecer conexión.

Introduzca la contraseña en la pantalla.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".

Push Button: Utilice el botón de configuración automática del punto de acceso para establecer la conexión.

Mantenga pulsado el botón de configuración automática del punto de acceso durante los segundos que sean necesarios, seleccione "OK" en la pantalla y pulse el botón ENTER.

PIN code: Seleccione este método cuando el botón de configuración automática del punto de acceso no está a su alcance. Aparecerá el código PIN de 8 dígitos. Registre el código PIN mostrado en el punto de acceso, seleccione "OK" en la pantalla y pulse el botón ENTER. Para obtener más información sobre cómo registrar el código PIN en el punto de acceso, consulte su manual de instrucciones.

Cuando el punto de acceso no se muestra

Utilice el botón de dirección (>) para seleccionar "Other..." en la pantalla y pulse el botón ENTER. Introduzca la SSID. Cuando "Security" aparezca en la pantalla, realice los siguientes ajustes de acuerdo a la configuración del router.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".

■ Método WPA/WPA2

Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar "WPA" o "WPA2" en la pantalla y pulse el botón ENTER. Introduzca la contraseña.


■ Método WEP

Utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar "WEP" en la pantalla y pulse el botón ENTER. Introduzca la contraseña. Cuando "Default Key" aparezca en la pantalla, seleccione el ID clave por defecto y pulse el botón ENTER.

- Si la configuración de cifrado no se ha realizado en el router de LAN inalámbrico, utilice los botones de dirección (^ / v) para seleccionar "None" en la pantalla "Security" y pulse el botón ENTER.

■ En caso de que haya seleccionado "Use iOS Device"


- En el dispositivo iOS, vaya a "Settings"- "Wi-Fi" y active el ajuste, después seleccione esta unidad en "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER".

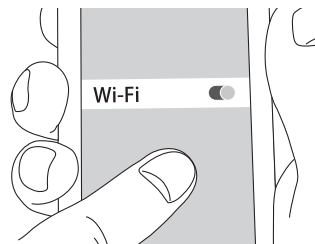

- Pulse "Next".


Cuando la conexión se ha realizado con éxito: El menú de configuración finalizará automáticamente.

- Puede confirmar el estado de la conexión pulsando el botón SETUP y seleccionando "6. Network"- "Status".



Es

Escuchar la radio por Internet

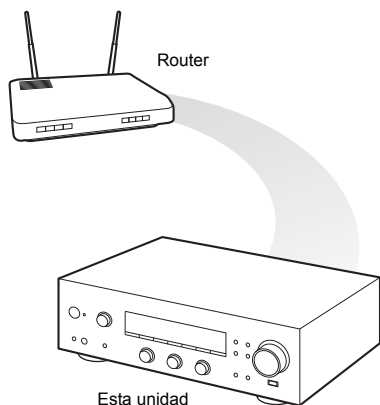

En la unidad están registrados por defecto algunos servicios de radio por Internet. Puede visualizar el servicio, menú o emisora de radio deseados en la pantalla y reproducir la radio con el simple uso del mando a distancia.

NET
TuneIn Radio

NET
Pandora

NET
SiriusXM Internet Radio

NET
Slacker Personal Radio

NET
Deezer


- Los servicios disponibles pueden variar dependiendo de la región. Si el servicio del proveedor de servicios se detiene, el uso de tales servicios y contenidos de red podría dejar de ser posible.

También puede escuchar emisoras que no están incluidas en los servicios preestablecidos registrándolas en "My Favorites", que aparece al pulsar el botón NET.

NET
My Favorites

TuneIn Radio

Con emisoras de radio y programas a la carta registrados, TuneIn Radio es un servicio gracias al cual puede disfrutar de música, deportes y noticias de todo el mundo.

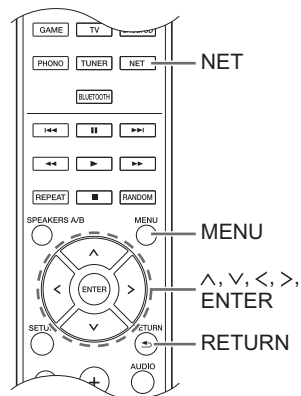

Reproducción

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (^/∇) para seleccionar "TuneIn Radio" en la pantalla y pulse el botón ENTER.

NET
TuneIn Radio

3. Pulse los botones de dirección (^/∇) para seleccionar una carpeta o un elemento de menú de la lista superior de "TuneIn Radio" y pulse el botón ENTER.
 - Las carpetas y los elementos del menú visualizados en la lista superior son suministrados por el servicio de radio por Internet y están organizados por género, etc.
4. Utilice los botones de dirección (^/∇) para seleccionar una emisora de radio y pulse el botón ENTER.
Se inicia la reproducción.
- Si cuando selecciona una carpeta o menú hay más de 10 elementos, puede moverse por los números de la lista de 10 en 10 cada vez que pulsa los botones de dirección (</>).

Menú Tuneln Radio

Si pulsa el botón MENU o el botón ENTER mientras reproduce Tuneln Radio, aparecerán estos elementos del menú Tuneln Radio. Para utilizar cada función, use los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar un elemento del menú en la pantalla y pulse el botón ENTER. Los elementos del menú que se muestran difieren según la emisora que esté reproduciendo.

Add to My Presets: Registra las emisoras y los programas de radio en su carpeta "My Presets" en Tuneln Radio. (Cuando se ha registrado un elemento, la carpeta "My Presets" se añadirá a la lista principal de "Tuneln Radio".)

Remove from My Presets: Borra una emisora o programa de radio de su carpeta "My Presets".

Clear recents: Borra todas las emisoras y programas de radio de la carpeta "Recents" en la lista superior de "Tuneln Radio".

Add to My Favorites: Registra emisoras y programas de radio en "My Favorites".

- Otros elementos del menú incluyen "View Schedule", que muestra la guía de programas de las emisoras de radio y "Report a problem".

Acerca de la Cuenta Tuneln Radio


Crear una cuenta en el sitio web Tuneln Radio (tunein.com) e iniciar sesión en ella desde la unidad le permite añadir automáticamente emisoras y programas de radio a su carpeta "My Presets" de la unidad mientras los sigue en el sitio web.

Para iniciar sesión desde la unidad: Seleccione "Login" - "I have a TuneIn account" en la lista superior de "Tuneln Radio" de la unidad y a continuación introduzca su nombre de usuario y contraseña. Si selecciona "Login" - "Login with a registration code" para visualizar un código de registro, acceda a My Info en la web de TuneIn Radio y especifique la identidad del dispositivo con el código de registro. Permanecerá con la sesión iniciada en la web hasta que salga desde la unidad.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".


Pandora®-Puesta en marcha

Pandora es un servicio de radio por Internet gratuito y personalizado que reproduce la música que conoce y le ayuda a descubrir música que le encantará.

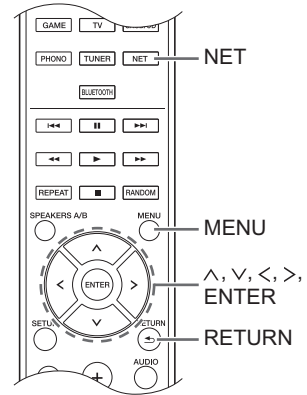

Reproducción

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "Pandora" en la pantalla y pulse el botón ENTER.



3. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "I have a Pandora Account" o "I'm new to Pandora" y pulse el botón ENTER. Si es la primera vez que utiliza Pandora, seleccione "I'm new to Pandora". Verá un código de activación en la pantalla. Por favor, anote este código. Vaya a un ordenador con conexión a Internet y entre en www.pandora.com/pioneer. Introduzca su código de activación y siga entonces las instrucciones para crear su cuenta Pandora y sus emisoras Pandora personalizadas. Puede crear sus emisoras introduciendo sus canciones favoritas y artistas cuando se le solicite. Una vez que haya creado su cuenta y sus emisoras de radio, puede volver a su receptor y pulsar el botón ENTER para empezar a escuchar su Pandora personalizada. Si dispone de una cuenta Pandora, puede añadir su cuenta Pandora a su receptor seleccionando "I have a Pandora Account" e iniciando sesión con su correo electrónico y contraseña.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".
 - Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte la sección "Uso de múltiples cuentas" (⇒ 19). La sesión puede iniciarse desde la pantalla "Users".
4. Para reproducir una emisora de radio, utilice los botones (∧/∨) para seleccionar la emisora de radio de su lista de emisoras y, a continuación, pulse el botón ENTER. Se inicia la reproducción.

Crear una Nueva Emisora

Introduzca el nombre de la pista, artista o género y Pandora creará una emisora de radio única para usted basándose en las cualidades de esa pista musical, artista o género.

Pandora Menu

Si pulsa el botón MENU o el botón ENTER mientras reproduce Pandora, aparecerán estos elementos del menú.

I like this track: Dé un "thumbs-up" a una canción y Pandora reproducirá más música parecida.

I don't like this track: Dé un "thumbs-down" a una pista y Pandora prohibirá dicha pista de la emisora actual.

Why is this track playing?: Descubra algunos de los atributos musicales que Pandora utiliza para crear sus emisoras de radio personales.

I'm tired of this track: Si está cansado de una canción, puede ponerla en el modo de inactividad y Pandora no la reproducirá durante un mes.

Create station from this artist: Crea una emisora de radio de este artista.

Create station from this track: Crea una emisora de radio de esta pista.

Delete this station: Esto borrará de forma permanente una emisora de radio de su cuenta de Pandora. Todas sus valoraciones se perderán si escoge volver a crear la emisora con la misma pista o artista.

Rename this station: Le permite cambiar el nombre de la emisora de radio actual.


Bookmark this artist: Pandora guardará su artista favorito en su perfil en www.pandora.com.

Bookmark this track: Pandora agregará la canción actual a sus marcadores y le permitirá comprar todas las canciones que desee en Amazon o iTunes® en un paso!

Add to My Favorites: Agrega una emisora de radio a la lista de My Favorites.

SiriusXM Internet Radio

Si desea escuchar el servicio, debe suscribirse. Para suscribirse vaya a www.siriusxm.com/internetradio con su ordenador. Al suscribirse se le dará un nombre de usuario y una contraseña que deberá introducir en el receptor. Para utilizar SiriusXM Internet Radio, debe tener su receptor conectado a Internet. Utilizando el control remoto, siga el procedimiento que se describe a continuación:

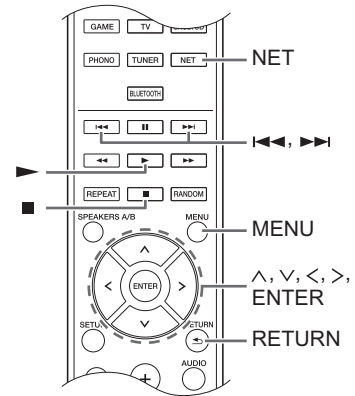

Reproducción

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "SiriusXM Internet Radio" en la pantalla y pulse el botón ENTER.

NET
SiriusXM Internet Radio

3. Seleccione "Sign In" y después pulse el botón ENTER. Si ya posee una cuenta SIRIUS, puede iniciar sesión seleccionando "Sign In". Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la pantalla o en Configuración Web. Si no conoce su nombre de usuario o contraseña, póngase en contacto con Sirius XM en el (888) 539-7474 para obtener asistencia.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".
 - Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas" (⇒ 19). La sesión puede iniciarse desde la pantalla "Users".
4. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar la categoría y después pulse el botón ENTER. En la pantalla aparecerá la lista de canales de la categoría seleccionada.
5. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar el canal deseado y después pulse el botón ENTER. La reproducción comenzará y podrá escuchar SiriusXM Internet Radio. Puede controlar las pistas con los botones del control remoto.
Botones activados: ►, ■, ◀◀, ▶▶


SiriusXM Internet Radio Menu

Si pulsa el botón MENU o el botón ENTER mientras reproduce SiriusXM Internet Radio, aparecerán estos elementos del menú.

Add to My Favorites: Agrega una emisora de radio a la lista de My Favorites.

Add to Presets: Añade la emisora que se está reproduciendo actualmente a su lista de preajustes.

Delete from Presets: Borra la emisora que se está reproduciendo de la lista de preajustes.

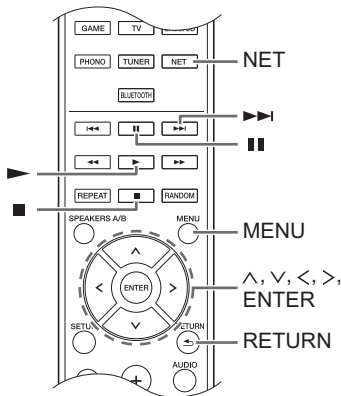Slacker Personal Radio**Reproducción**

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Slacker Personal Radio" en la pantalla y pulse el botón ENTER.

```
NET
Slacker Personal Radio
```

3. Si no dispone de una cuenta, puede crear una en el sitio web de Slacker (www.slacker.com) con su ordenador. Si ya dispone de una cuenta Slacker, seleccione "Sign in to your account" y después pulse el botón ENTER. Puede introducir información a través del mando a distancia.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".
4. Si no hay ningún error en la información introducida, utilice los botones (^/∨/</>) para seleccionar "OK" y después pulse el botón ENTER. En la pantalla aparecerá la confirmación de la información de la cuenta.
5. Si no dispone de una cuenta, seleccione "Access without Sign In" y pulse el botón ENTER para utilizar una versión limitada del servicio. Tenga en cuenta que el uso estará limitado.
 - Si desea utilizar varias cuentas de usuario, consulte "Uso de múltiples cuentas". La sesión puede iniciarse desde la pantalla "Users".
6. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar un elemento del menú y después pulse el

botón ENTER. Para salir, utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Sign out" y después pulse el botón ENTER.

7. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar una emisora y después pulse el botón ENTER o el botón de reproducción (▶) para iniciar la reproducción de la emisora. La reproducción comenzará.
8. Puede controlar las pistas con los botones del control remoto.

Botones activados: ▶, ||, ■, ▶▶

Slacker Personal Radio Menu

Si pulsa el botón MENU o el botón ENTER mientras reproduce Slacker Personal Radio, aparecerán estos elementos del menú.

Rate Song as Favorite: Guarda la información en el servidor, por lo que es más probable que se vuelva a reproducir la canción.

Ban Song: Guarda la información en el servidor, por lo que es menos probable que se vuelva a reproducir la canción.

Ban Artist: Guarda la información en el servidor, por lo que es menos probable que se vuelvan a reproducir canciones de este artista.

Mark Favorite: Añade la emisora que se está reproduciendo actualmente a sus favoritos.

Unmark Favorite: Borra la emisora que se está reproduciendo actualmente de sus favoritos.

Add song to Library: Añade la pista que se está reproduciendo actualmente a su biblioteca.

Delete song from Library: Borra la pista que se está reproduciendo actualmente de su biblioteca.

Add to My Favorites: Añade una emisora o canción a la lista My Favorites.


Uso de múltiples cuentas

El receptor es compatible con varias cuentas de usuario, lo que significa que puede alternar libremente entre varios inicios de sesión. Después de registrar cuentas de usuario, el inicio de sesión se realiza desde la pantalla "Users". Pulse el botón MENU mientras aparece "Users". Se mostrará el menú "Add new user", "Remove this user". Puede guardar una nueva cuenta de usuario o eliminar una existente.


- Algunos de los servicios no permiten el uso de varias cuentas de usuario.
- Puede almacenar hasta un máximo de 10 cuentas de usuario.
- Para alternar entre cuentas, primero deberá desconectarse de la cuenta actual y volver a iniciar sesión en la pantalla "Users".

Registro de sus emisoras de radio favoritas (My Favorites)

Puede escuchar sus emisoras de radio favoritas registrándolas en "My Favorites", que aparece al pulsar el botón NET. "My Favorites" le permite registrar hasta 40 emisoras.



- Esta unidad es compatible con las emisoras de radio por Internet que usan los formatos PLS, M3U y podcast (RSS). Incluso si una emisora de radio por Internet utiliza uno de estos formatos, la reproducción podría no ser siempre posible en función del tipo de datos y formato de reproducción.

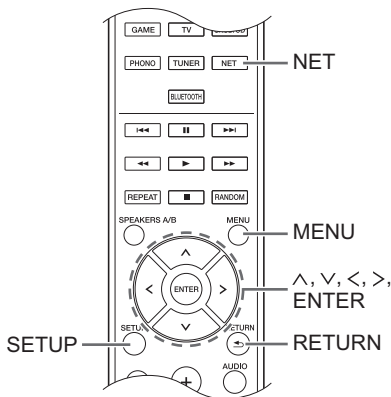

■ Registro de una emisora en "My Favorites"


Existen dos modos de registrar sus emisoras de radio favoritas en "My Favorites": puede usar un PC o hacerlo desde la unidad.

Registro de una emisora con PC


Necesitará el nombre y la URL de la emisora de radio que desea agregar durante el procedimiento de guardado, por lo que deberá comprobarlos con anticipación. Debe conectar su PC y esta unidad a la misma red.

Introduzca la dirección IP de la unidad en un navegador web en el PC para acceder a Web Setup y registrar una emisora.

1. Pulse el botón SETUP.
2. Utilice los botones de dirección (↑/↓) para seleccionar "6. Network" en la pantalla y pulse el botón ENTER.




3. Pulse los botones de dirección (↑/↓) para ver "IP Address".



Tome nota de la dirección IP.

4. Encienda el PC y abra Internet Explorer u otro navegador de Internet.
5. Introduzca la dirección IP de esta unidad en el campo URL del navegador de Internet. Si la dirección IP mostrada en la unidad es "1 9 2 1 6 8 x x y y", introduzca "192.168.xxx.yyy" en el campo URL. Si la dirección IP es "1 9 2 1 6 8 x x y y", introduzca "192.168.xx.yyy" en el campo URL. Si la dirección IP es "1 9 2 1 6 8 x y y", introduzca "192.168.x.yyy" en el campo URL. La pantalla de información de Web Setup de esta unidad se abrirá en el navegador de Internet.

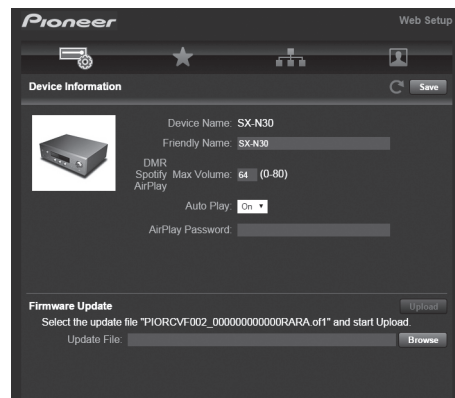


6. Haga clic en la pestaña "★" e introduzca el nombre y la URL de la emisora de radio por Internet.
7. Haga clic en "Save" para terminar el registro de esa emisora de radio por Internet.

Registro de una emisora desde la unidad

Necesitará el nombre y la URL de la emisora de radio que desea agregar durante el procedimiento de guardado, por lo que deberá comprobarlos con anticipación.

Introduzca la información de la emisora de radio directamente en "My Favorites" en la unidad.

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (↑/↓) para seleccionar "My Favorites" en la pantalla y pulse el botón ENTER.



- Pulse los botones de dirección (^/∨/</>) para seleccionar un número en el que no haya una emisora de radio registrada y pulse el botón MENU.

```
My Favor 1/40
_____
```

- Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Create new station" y pulse el botón ENTER.

```
Menu
>Create new station
```

- Introduzca el nombre de la emisora de radio.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".
- Introduzca la URL de la emisora de radio.

■ Reproducción de una emisora de radio registrada

- Pulse el botón NET.
- Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "My Favorites" en la pantalla y pulse el botón ENTER.

```
NET
My Favorites
```

- Utilice los botones de dirección (^/∨/</>) para seleccionar una emisora de radio y pulse el botón ENTER.
Se inicia la reproducción.

Para quitar una emisora de radio que ha sido añadida:

- Seleccione la emisora de radio en "My Favorites" y pulse el botón MENU.
- Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Delete from My Favorites" y pulse el botón ENTER.
Aparece un mensaje solicitando confirmación.
- Pulse el botón ENTER.


Para cambiar el nombre de una emisora de radio que ha sido añadida:

- Seleccione la emisora de radio en "My Favorites" y pulse el botón MENU.
- Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Rename this station" y pulse el botón ENTER.
- Introduzca el nombre de la emisora de radio.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".

Reproducción de música con funciones *Bluetooth*[®]


Puede disfrutar de archivos de música almacenados en un teléfono inteligente u otros dispositivos con *Bluetooth* de forma inalámbrica. El área de cobertura es de 48 pies (15 metros).

Emparejado

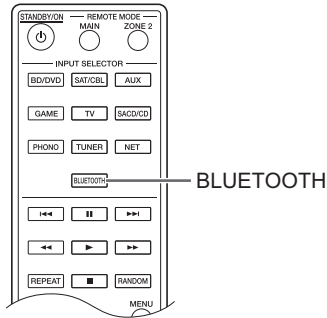


El emparejado es necesario cuando se conecta por primera vez el dispositivo habilitado con *Bluetooth*. Antes de comenzar el procedimiento, aprenda cómo activar la función de configuración *Bluetooth* y cómo conectarse con otros dispositivos en el dispositivo con *Bluetooth*.

1. Pulse el botón BLUETOOTH del mando a distancia. La unidad inicia el emparejado y se visualiza "Now Pairing...".




2. Mientras se vea "Now Pairing..." en la pantalla, complete la conexión en el dispositivo habilitado con *Bluetooth* en el área cercana dentro de los 2 minutos siguientes.

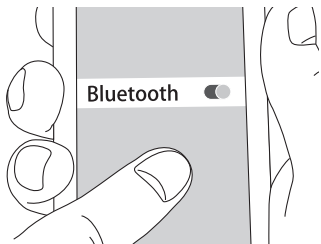

Si el nombre de la unidad se muestra en la pantalla del dispositivo con *Bluetooth*, selecciónela. El emparejado terminará en poco tiempo.

- Si se le pide una contraseña, introduzca "0000".
- Puede emparejar otro dispositivo habilitado con *Bluetooth* manteniendo pulsado el botón ENTER de la unidad hasta que aparezca "Now Pairing..." en la pantalla. Esta unidad puede almacenar la información de hasta 8 dispositivos emparejados.

Reproducción

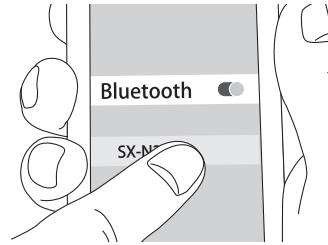


Si la unidad está activada y el dispositivo con *Bluetooth* está conectado, la entrada cambiará automáticamente a "BLUETOOTH". Reproduzca música en este estado. Si el ajuste del volumen en el dispositivo con *Bluetooth* es bajo, el sonido no saldrá desde esta unidad. Ajuste el volumen con un nivel adecuado.

Si "3. Hardware"-*Bluetooth Wakeup* (⇒ 36) está configurado como "On" en el menú de configuración, una vez que inicie la conexión en un dispositivo con *Bluetooth*, la unidad se encenderá automáticamente.


- Si la unidad está activada, podría transcurrir alrededor de un minuto hasta que la conexión se establezca, ya que la función *Bluetooth* necesita algo de tiempo para comenzar.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica *Bluetooth*, el sonido producido en esta unidad puede quedar ligeramente detrás del sonido reproducido en el dispositivo con *Bluetooth* activado.

Reproducción de música con AirPlay®

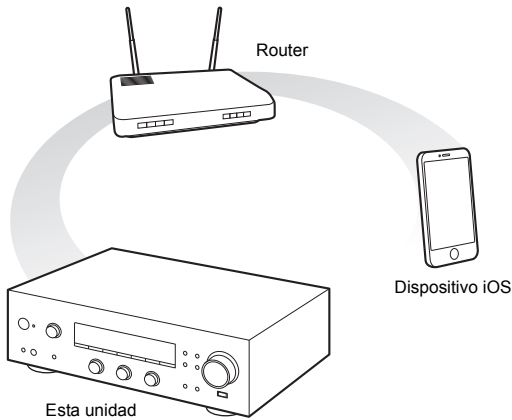

Puede disfrutar de archivos de música almacenados en un iPhone, iPod touch o iPad de forma inalámbrica. También puede reproducir archivos de música en el ordenador con iTunes.


- Esta unidad necesita estar conectada a la red mediante el mismo router que el terminal iOS o el PC.

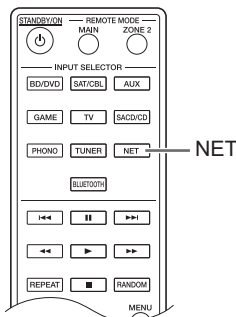

Reproducir archivos de música desde un iPhone, iPod touch, o iPad

Actualice la versión de sistema operativo en su dispositivo iOS a la última versión antes de conectarlo a esta unidad.

1. Pulse el botón NET.
2. Active el ajuste de Wi-Fi en el iPhone, iPod touch o iPad y luego toque el icono AirPlay. Seleccione esta unidad de la lista de dispositivos mostrada y toque "Done".

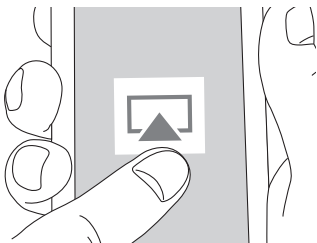

- El icono AirPlay se muestra en el centro de control si está usando iOS 7 y posteriores. Para ver el centro de control, deslice el dedo desde la parte baja de la pantalla del dispositivo iOS.
 - Si no se muestra el icono AirPlay, compruebe que esta unidad y el dispositivo iOS están ambos conectados correctamente al router.
3. Reproduzca archivos de música desde un iPhone, iPod touch o iPad.
Si el ajuste del volumen en el dispositivo con AirPlay es bajo, el sonido no saldrá desde esta unidad. Ajuste el volumen con un nivel adecuado.

Reproducir archivos de música desde un ordenador

- AirPlay es compatible con iTunes 10.2 o posteriores.


1. Pulse el botón NET.
2. Encienda el ordenador y abra iTunes.
3. Haga clic el icono AirPlay de iTunes y seleccione esta unidad de la lista de dispositivos mostrada.
4. Reproduzca archivos de música iTunes.
Si el ajuste del volumen en el dispositivo con AirPlay es bajo, el sonido no saldrá desde esta unidad. Ajuste el volumen con un nivel adecuado.

Si "3. Hardware"- "Network Standby" (⇒ 36) está configurado como "On" en el menú de configuración, una vez que AirPlay se inicie, esta unidad se encenderá automáticamente con la fuente de entrada "NET" seleccionada. Aunque este ajuste esté en "Off", si la unidad ya está activada, se seleccionará la fuente de entrada "NET".

- Debido a las características de la tecnología inalámbrica AirPlay, el sonido producido en esta unidad puede quedar ligeramente detrás del sonido reproducido en el dispositivo con AirPlay activado.
- Puede haber algunas diferencias en cómo se realizan las operaciones dependiendo de la versión de iOS o iTunes.

Es

Reproducción de música con Spotify

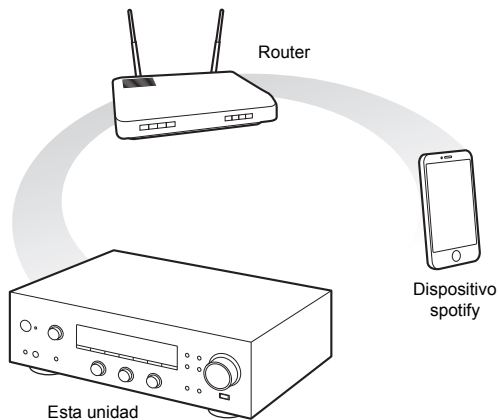

Notas sobre el uso de la función multizona


- Para disfrutar de la música de Spotify en otra habitación, seleccione Zona 2 y manualmente seleccione "NET" como la entrada de la otra habitación. También seleccione esta unidad en la aplicación de Spotify.
- Para disfrutar de la música de Spotify en la habitación principal después de reproducirla en otra habitación, seleccione "NET" como la entrada de la habitación principal.

Para utilizar Spotify, debe instalar la aplicación de Spotify en su teléfono inteligente o tableta y crear una cuenta de Spotify Premium.

- La unidad y el teléfono inteligente o tableta deberán estar conectados al mismo router.
- Puede encontrar información sobre cómo configurar Spotify visitando:
www.spotify.com/connect/
- El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros. Puede consultarlas aquí:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Reproducción

1. Active el ajuste de Wi-Fi en el teléfono inteligente o tableta y abra la aplicación de Spotify.
2. En la pantalla de reproducción de pistas, haga clic en el icono Conectar y seleccione la unidad. Se iniciará la transmisión de Spotify.

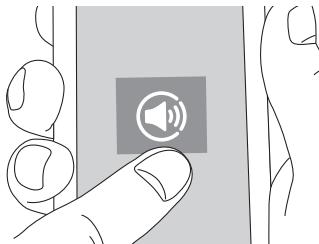



Si el ajuste del volumen en el dispositivo con Spotify es bajo, el sonido no saldrá desde esta unidad. Ajuste el volumen con un nivel adecuado.

Si "3. Hardware"- "Network Standby" (⇒ 36) está configurado como "On" en el menú de configuración, una vez que Spotify se inicie, esta unidad se encenderá automáticamente con la fuente de entrada "NET" seleccionada. Aunque este ajuste esté en "Off", si la unidad ya está activada, se seleccionará la fuente de entrada "NET".

Reproducción de pistas almacenadas en un dispositivo de almacenamiento USB

Puede conectar un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del panel frontal y reproducir los archivos de música que se encuentran en él.

- Puede reproducir fuentes de alta resolución en formatos como WAV, FLAC o archivos DSD distribuidos por Internet. Si desea más información sobre los dispositivos y los formatos de archivo compatibles, consulte "Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles" (⇒ 43).

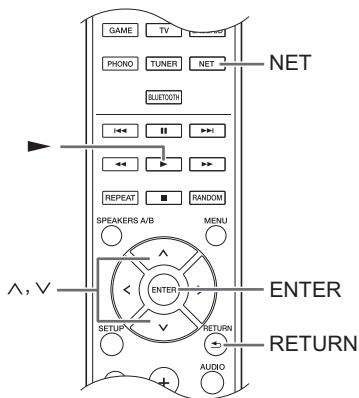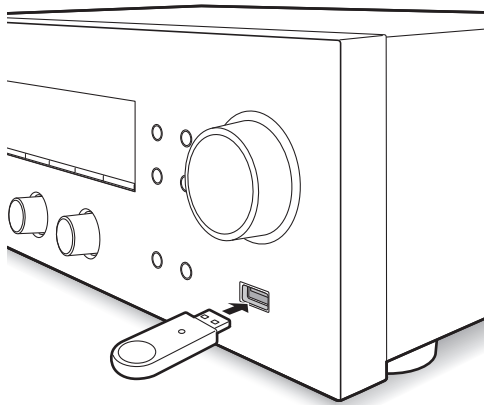

1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "USB" en la pantalla y pulse el botón ENTER.




3. Conecte el USB en el puerto USB.
Cuando se detecta un dispositivo de almacenamiento USB, "USB" aparece en la pantalla. Si el indicador "USB" parpadea, compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB esté correctamente conectado.
 - Dependiendo del dispositivo de almacenamiento USB, la lectura de datos puede tomar algo de tiempo.

- Si el medio conectado no es compatible o no se puede conectar correctamente, se visualizará el mensaje "No storage".
4. Pulse el botón ENTER.
Aparece el nombre de la pista o de la carpeta.
 5. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar una pista y pulse el botón de reproducción (▶).
 - Si ha seleccionado una carpeta, cuando pulse el botón de reproducción (▶), esta se iniciará desde la primera pista de la carpeta. Puede seleccionar pistas dentro de la carpeta pulsando el botón ENTER.
 - Solo se reproducen los archivos de música en el mismo nivel que la carpeta. También puede establecer el modo de reproducción repetida en Completa y reproducir todos los archivos almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB.
 - El puerto USB de esta unidad cumple con el estándar USB 1.1. Dependiendo del contenido que se esté reproduciendo, es posible que la velocidad de transferencia no sea suficiente, lo cual puede ocasionar interrupciones.

Funciones de red local

Reproducción de música almacenada en dispositivos compatibles con DLNA

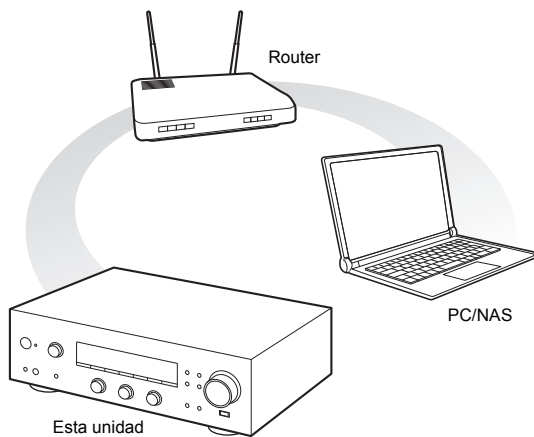

Esta unidad le permite utilizar DLNA (*) para reproducir archivos de música almacenados en un PC o en un dispositivo NAS. Puede reproducir fuentes de alta resolución en formatos como WAV, FLAC o archivos DSD distribuidos por Internet. Si desea más información sobre los dispositivos y los formatos de archivo compatibles, consulte "Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles" (⇒ 43).

- Debe conectar la unidad y el PC o NAS al mismo router.

* La DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza de Redes Digitales Activas) puede considerarse una norma tecnológica o el grupo industrial para desarrollar la norma tecnológica para interconectar y emplear componentes AV, ordenadores y otros dispositivos en una red doméstica.

■ Configuración Windows Media® Player

Windows Media® Player 11


1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 11.
2. En el menú "Library", seleccione "Media Sharing" para abrir el cuadro de diálogo.
3. Seleccione la casilla "Share my media" y haga clic en "OK" para visualizar los dispositivos compatibles.
4. Seleccione esta unidad y haga clic en "Allow".
 - El icono de esta unidad se comprueba cuando hace clic sobre él.
5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.

Windows Media® Player 12

1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 12.
2. En el menú "Stream", seleccione "Turn on media streaming" para abrir el cuadro de diálogo.
 - Si la transmisión de medios ya está activada, seleccione "More streaming options..." en el menú "Stream" para ver la lista de reproductores de la red y, a continuación, vaya al paso 4.
3. Haga clic en "Turn on media streaming" para visualizar una lista de los reproductores en la red.

4. Seleccione esta unidad en "Media streaming options" y compruebe que está ajustada en "Allowed".
5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
6. Al usar la función Play To, abra el menú "Stream" y compruebe que "Allow remote control of my Player..." está marcado.

■ Reproducción de archivos de música desde la unidad

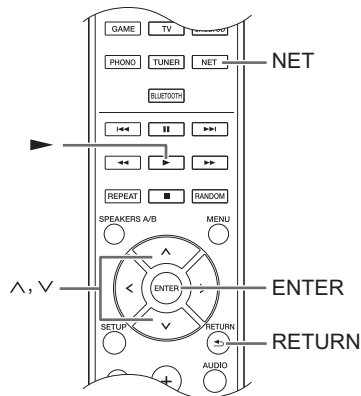

Desde la unidad puede reproducir archivos de música almacenados en un servidor.

1. Arranque el servidor (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12 o dispositivo NAS) que contenga los archivos de música que quiera reproducir.
2. Pulse el botón NET.
3. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "DLNA" en la pantalla y pulse el botón ENTER.



4. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar el servidor y después pulse el botón ENTER.

Se mostrará la carpeta del servidor.

 - Puede comprobar el nombre del servidor de su PC en las propiedades del PC.
 - Dependiendo de las funciones o los ajustes de uso compartido del servidor, algunos contenidos podrían no mostrarse.
5. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar el archivo de audio que quiere reproducir y pulse el botón ENTER o el botón de reproducción (▶).
 - Si no se puede recuperar la información de un servidor, aparecerá "No Item" en la pantalla. Si esto sucede, compruebe el servidor y las conexiones de red.

■ Uso de la función Play To

Puede reproducir archivos de música almacenados en un servidor usando un dispositivo controlador o un PC que cumpla con el estándar DLNA.

En esta sección, explicamos los pasos para realizar la reproducción remota con Windows Media® Player 12.


1. Encienda esta unidad.
2. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 12.
3. Seleccione el archivo que desea reproducir con Windows Media® Player 12 y haga clic en él con el botón derecho.
 - Esto hace que se abra un menú emergente.
 - Para utilizar la función Play To con archivos de audio en un servidor diferente, abra ese servidor de la lista que aparece bajo "Other Libraries" y seleccione el archivo de audio que desea reproducir.
4. Haga clic en "Play to" y seleccione esta unidad de la lista Play To.

Abra el cuadro de diálogo Windows Media® Player 12 "Play To" e inicie la reproducción desde esta unidad. Utilice el cuadro de diálogo "Play To" para controlar la reproducción remota.

 - La reproducción remota no es posible cuando está realizando en la unidad una operación diferente que use la red o cuando está reproduciendo en esta un archivo de música almacenado en un USB.
 - Si su PC funciona con Windows® 8, haga clic en "Play To" y después seleccione esta unidad.
5. Ajuste el volumen utilizando la barra de volumen en el cuadro de diálogo "Play To".
 - El nivel de volumen máximo predeterminado es 64. Puede cambiar el nivel usando Web Setup. Para información sobre cómo acceder a Web Setup, consulte "Registro de sus emisoras de radio favoritas (My Favorites)" (⇒ 20) en "Escuchar la radio por Internet".
 - Algunas veces, el volumen visualizado en el cuadro de diálogo "Play To" podría diferir del que aparece en la pantalla de la unidad.
 - Cuando se ajusta el volumen desde la unidad, el valor no se ve reflejado en el cuadro de diálogo "Play To".

- Dependiendo de la versión de Windows Media® Player, es posible que los nombres aquí descritos de los elementos que necesita seleccionar sean distintos.

Transmisión de música desde una carpeta compartida (Home Media)

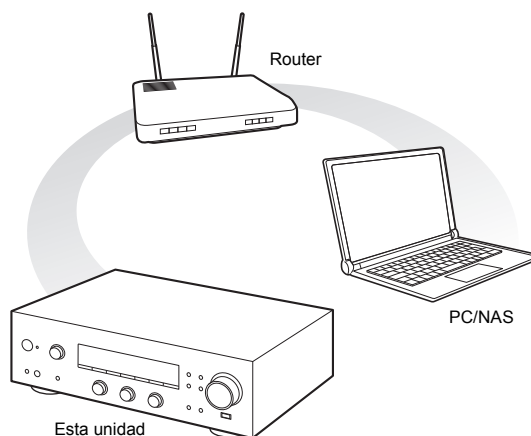

Se configura una carpeta compartida en un dispositivo de red como un PC o un dispositivo NAS para acceder desde otros usuarios. Puede reproducir archivos de música de una carpeta compartida en su PC o dispositivo NAS conectado a la misma red doméstica que esta unidad. Puede reproducir fuentes de alta resolución en formatos como WAV, FLAC o archivos DSD distribuidos por Internet. Si desea más información sobre los dispositivos y los formatos de archivo compatibles, consulte "Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles" (⇒ 43).

- Debe conectar la unidad y el PC o NAS al mismo router.
- Primero debe configurar los ajustes pertinentes en el PC o el NAS. Para más información sobre la configuración, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo. En esta sección explicamos la configuración con Windows® 7 y Windows® 8.

■ Configuración Windows

Configuración de las opciones para compartir


1. Encienda el PC.
2. Seleccione "Choose homegroup and sharing options" en el "Control Panel".
 - Si no se visualiza el menú, compruebe que "View by" esté ajustado en "Category".
3. Seleccione "Change advanced sharing settings".
4. Compruebe que se hayan seleccionado los siguientes botones de radio en el "Home or Work" (Windows 7) o "Private" y "All Networks" (Windows 8):
 - "Turn on network discovery"
 - "Turn on file and printer sharing"
 - "Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders"
 - "Turn off password protected sharing"
5. Seleccione "Save Changes" y haga clic en "OK" en el cuadro de diálogo.

Creación de una carpeta compartida

1. Seleccione y haga clic con el botón derecho en la carpeta que desee compartir.
2. Seleccione "Properties".
3. Seleccione "Advanced Sharing" en la pestaña "Sharing".
4. Seleccione la casilla "Share this folder" y haga clic en "OK".
5. Haga clic en "Share" para "Network File and Folder Sharing".
6. Seleccione "Everyone" en el menú desplegable. Haga clic en "Add" y en "Share".
 - Para establecer un nombre de usuario y una contraseña en una carpeta compartida, ajuste "Permissions" en "Advanced Sharing" en la pestaña "Sharing".
 - Compruebe que se ha establecido un grupo de trabajo.


- Utilice la información de la cuenta establecida cuando creó la carpeta compartida. Después de introducir la información de la cuenta una vez, se guarda, de forma que no necesitará introducirla la próxima vez.
6. Pulse los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar el archivo de música que desea reproducir y pulse el botón ENTER o el botón de reproducción (▶).

■ Reproducción

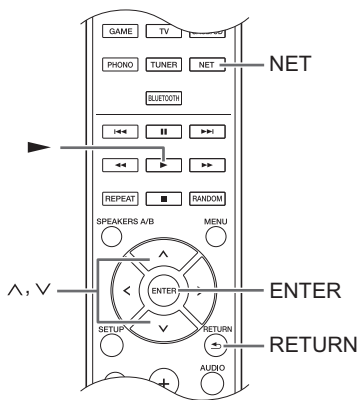

Puede reproducir archivos de música en una carpeta compartida guardada en cada dispositivo operando la unidad.



1. Pulse el botón NET.
2. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "Home Media" en la pantalla y pulse el botón ENTER.




3. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar el servidor que desea utilizar y pulse el botón ENTER.
 - Puede comprobar el nombre del servidor de su PC en las propiedades del PC.
4. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar la carpeta compartida que desea utilizar y pulse el botón ENTER.
5. Cuando se requiera un nombre de usuario y contraseña, introduzca la información de cuenta necesaria.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".

Escuchar sonido procedente de un reproductor conectado

de entrada con el mismo nombre, la reproducción cambia a la señal digital.

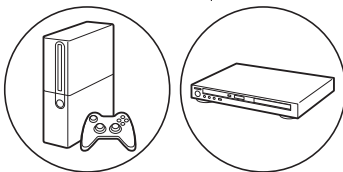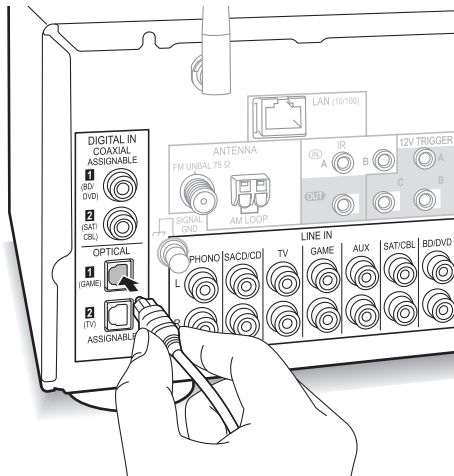

Puede escuchar audio procedente de reproductores como televisores, reproductores de discos Blu-ray y consolas de juegos. Consulte “Conexión con un reproductor” (⇒ 12) si desea información sobre la conexión.


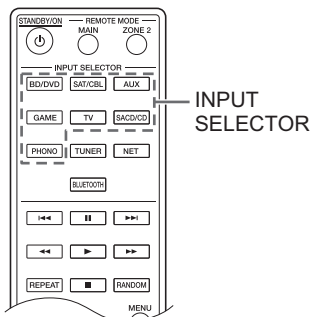


1. Cambie la fuente de entrada con el botón INPUT SELECTOR de modo que coincida con los terminales a los que haya conectado los reproductores. (Si ha conectado el terminal BD/DVD, seleccione “BD/DVD”.)
2. Inicie la reproducción en el reproductor.
Si “3. Hardware”-“Opt1 In Wakeup” (⇒ 36) está configurado como “Main” o “Both” en el menú de configuración, una vez que se inicie la reproducción en un dispositivo conectado al terminal OPTICAL1, la unidad se encenderá automáticamente y se seleccionará la fuente de entrada.
 - La función Opt1 In Wakeup está inhabilitada cuando la zona 2 está activa.
 - Si cuando se está reproduciendo una fuente analógica se transmite una señal digital a la fuente

Es

Escuchar la radio AM/FM

Sintonización de una emisora de radio

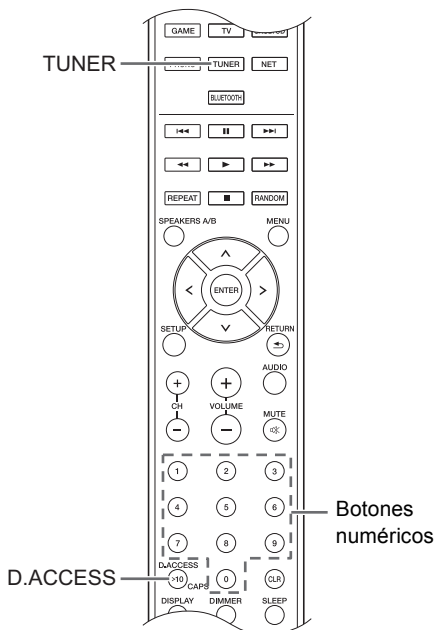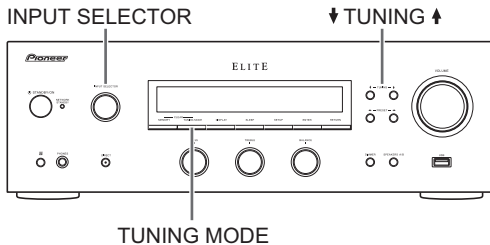

el ajuste de recepción a monoaural. Esto puede minimizar el ruido y las interrupciones del audio.

■ Sintonización manual de emisoras

Si sintoniza una emisora de radio FM manualmente, esta será recibida en sonido monoaural.

1. Gire el control INPUT SELECTOR en la unidad principal para seleccionar "AM" o "FM" en la pantalla.
2. Pulse el botón TUNING MODE de modo que el indicador "AUTO" de la pantalla se apague.
3. Pulse los botones \downarrow TUNING \uparrow para seleccionar la emisora de radio deseada.
 - La frecuencia cambia en 1 paso cada vez que se pulsa el botón. La frecuencia cambia continuamente si se mantiene pulsado el botón y se detiene cuando el botón se suelta.
 - Puede cambiar el paso de frecuencia. Consulte "3. Hardware"- "AM / FM FreqStep" (\Rightarrow 36) del menú de configuración.


■ Sintonización de emisoras por frecuencia

Esto le permite introducir directamente la frecuencia de la emisora de radio que desea escuchar.

1. Pulse el botón TUNER del mando a distancia repetidamente para seleccionar "AM" o "FM" en la pantalla.
2. Pulse el botón D.ACCESS.
3. Introduzca la frecuencia de la emisora de radio en un máximo de 8 segundos usando los botones numéricos.
 - Por ejemplo, para introducir 87,5 (FM), pulse [8], [7], [5]. Si el número introducido es incorrecto, pulse el botón D.ACCESS de nuevo y vuelva a introducir el número.



■ Para sintonizar emisoras de forma automática

1. Gire el control INPUT SELECTOR en la unidad principal para seleccionar "AM" o "FM" en la pantalla.
2. Pulse el botón TUNING MODE de modo que el indicador "AUTO" de la pantalla se ilumine.
3. Pulse los botones \downarrow TUNING \uparrow para iniciar la sintonización automática.
 - La búsqueda automática se detiene al encontrar una emisora. Cuando se sintoniza una emisora de radio, el indicador "►TUNED◄" se enciende en la pantalla. Cuando se sintoniza una emisora de radio FM estéreo, el indicador "FM STEREO" se ilumina.



Cuando la recepción de las emisiones FM es pobre:
Si la recepción de las ondas de radio es débil o hay un exceso de ruido en su ubicación, consulte "Sintonización manual de emisoras" en la página siguiente para cambiar

Preajuste de una emisora de radio

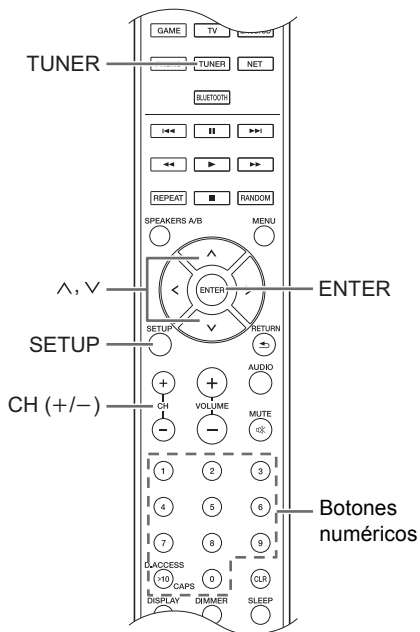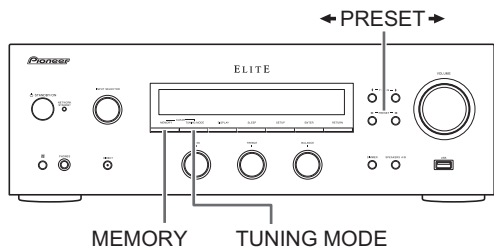

Le permite registrar hasta un máximo de 40 emisoras de radio. El registro de emisoras de radio de antemano le permite sintonizar una emisora de radio de su elección directamente.

■ Registro de emisoras de radio

1. Sintonice la emisora de radio que desea registrar.
2. Pulse el botón MEMORY de la unidad.
3. Pulse los botones ◀ PRESET ▶ varias veces para seleccionar un número entre el 1 y el 40 mientras el número preseleccionado está parpadeando (unos 8 segundos).
4. Pulse el botón MEMORY de nuevo para registrar la emisora.
El número preajustado dejará de parpadear y se iluminará para indicar que la emisora se ha registrado.

■ Selección de emisora preajustada

1. Pulse el botón TUNER del mando a distancia repetidamente para seleccionar "AM" o "FM" en la pantalla.
2. Pulse los botones CH (+/-) para seleccionar un número preajustado.
 - También es posible seleccionarlo directamente introduciendo el número preajustado con los botones numéricos. También puede pulsar los botones ◀ PRESET ▶ en la unidad.

Poner nombre a una emisora de radio preajustada:

1. Pulse el botón SETUP del mando a distancia mientras se visualiza el número preajustado, utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "4. Source", y pulse el botón ENTER.
2. Utilice los botones de dirección (^/∨) para seleccionar "Name Edit" y pulse el botón ENTER.
3. Introduzca un nombre de 10 caracteres como máximo.
 - Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35) en "Varios ajustes".

Borrado de una emisora de radio preajustada:


1. Mantenga pulsado el botón MEMORY en la unidad principal y presione el botón TUNING MODE para borrar el número preajustado.
El número preajustado se eliminará y desaparecerá de la pantalla.

Reproducción multizona


Puede escuchar el audio en una habitación (llamada Zona 2) que no sea en la que está ubicada la unidad (llamada habitación principal).

- Los archivos con formato DSD no se pueden reproducir en la Zona 2.
- Con "NET" y "BLUETOOTH" no puede seleccionar diferentes entradas para la habitación principal y la otra habitación. Por ejemplo, si se ha seleccionado "NET" en la habitación principal y luego se ha seleccionado "BLUETOOTH" como fuente de reproducción en la otra habitación, la entrada en la habitación principal cambiará a "BLUETOOTH" en consecuencia. Además no es posible seleccionar servicios de red independientes para la habitación principal y una habitación distinta con la entrada "NET".
- Cuando escuche transmisiones de radio, no podrá seleccionar diferentes emisoras para la habitación principal y la habitación separada. Por lo tanto, en ambas habitaciones se oír la transmisión de la misma estación.


Conexión multizona

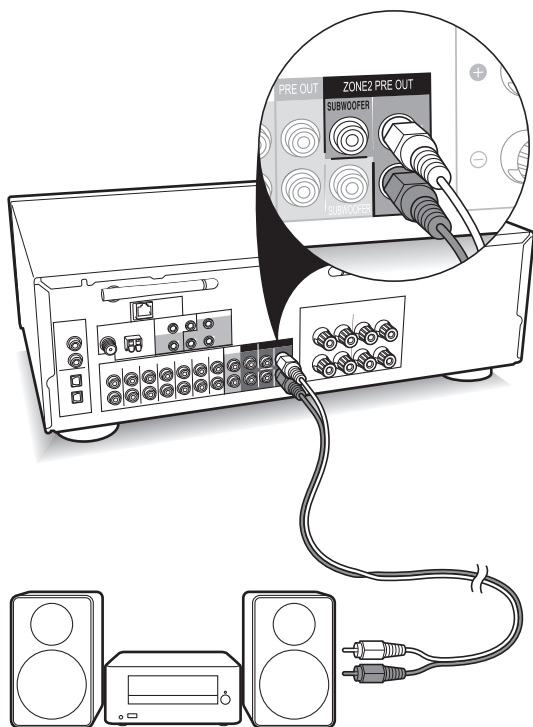

Conecte las conexiones ZONE 2 PRE OUT L/R de la unidad y las conexiones de entrada de línea del amplificador integrado principal en otra habitación con un cable RCA. También se puede conectar un subwoofer con amplificador integrado al conector ZONE 2 PRE OUT SUBWOOFER.

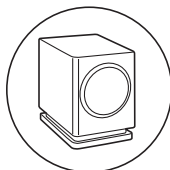

Cómo llevar a cabo la reproducción multizona

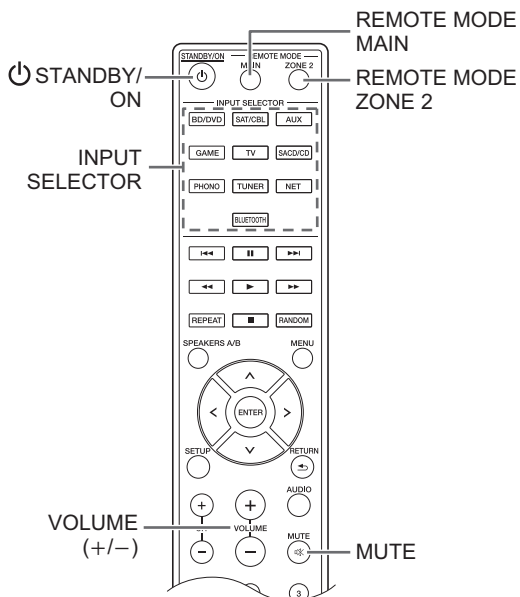

1. Pulse el botón REMOTE MODE ZONE 2 del mando a distancia, apuntando con este hacia la unidad y pulse el botón STANDBY/ON. "Z2" se ilumina en la pantalla y la función multizona se activa. (La Zona 2 está ahora activada.)




2. Pulse el botón INPUT SELECTOR de la entrada que quiera reproducir en una habitación separada.

Para ajustar el volumen: Ajuste en el dispositivo en la zona 2. Si ha conectado un dispositivo que no permite ajustar el volumen, puede hacerlo a través de la unidad seleccionando "Variable" en "5. Zone2"-"Zone2 Out" (⇒ 36) en el menú de configuración. Puede utilizar los botones VOLUME (+/-) o MUTE del mando a distancia después de pulsar el botón REMOTE MODE ZONE 2.

Para controlar el audio únicamente en la habitación separada: Si pone la unidad en modo de espera durante la reproducción multizona, el indicador "Z2" se atenuará y el modo de reproducción se cambiará al modo de reproducción solo en una habitación separada. Llevar a cabo los pasos 1 y 2 mientras la unidad está en modo de espera también cambia el modo de reproducción para reproducir únicamente en una habitación separada.

Desactivación de la función


Después de pulsar el botón REMOTE MODE ZONE 2 del mando a distancia, pulse el botón  STANDBY/ON.

- Si Zona 2 está activado, el consumo de energía durante el modo de espera será mayor de lo normal.

Nota: Para controlar la unidad con el mando a distancia después de llevar a cabo operaciones para la zona 2, pulse el botón REMOTE MODE MAIN.

Varios ajustes

Ajustar la calidad de sonido, etc.

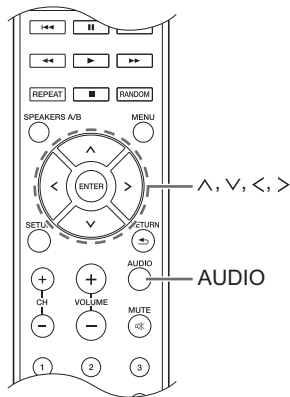

1. Pulse el botón AUDIO.
2. Pulse los botones de dirección (\wedge/\vee) para seleccionar el ajuste que desee cambiar.
3. Pulse los botones de dirección ($</>$) para ajustar el ajuste.

■ Direct

Puede utilizar la función Direct que emite un sonido puro porque evita los circuitos de control del tono durante la reproducción.

On

Off (ajuste predeterminado)

- Aparece "DIRECT" en la pantalla cuando se selecciona "On".
- "Bass" y "Treble" se desactivan cuando se selecciona "On".

■ Bass

Ajusta el nivel de graves.

Seleccione entre **-10 dB** e **+10 dB** en incrementos de 2 dB. (ajuste predeterminado: 0 db)

■ Treble

Ajusta el nivel de agudos.


Seleccione entre **-10 dB** e **+10 dB** en incrementos de 2 dB. (ajuste predeterminado: 0 db)

■ Balance

Ajusta el balance de salida de audio entre los altavoces derecho e izquierdo.

Seleccione entre **L+10** e **R+10** en incrementos de 2 pasos. (ajuste predeterminado: 0)

Temporizador de apagado

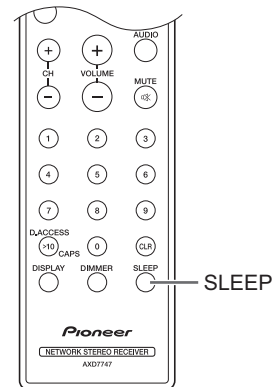


Con el temporizador de apagado, puede ajustar la unidad para que se apague automáticamente después de un periodo de tiempo específico.

1. Pulse el botón SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo.
 - Con el botón SLEEP puede ajustar el tiempo entre 90 y 10 minutos en intervalos de 10 minutos. La configuración se completa 5 segundos después de que haya visualizado el tiempo deseado.
 - Cuando el temporizador de apagado ha sido ajustado, aparece "SLEEP" en la pantalla.


■ **Comprobación del tiempo restante:** Si pulsa el botón SLEEP, aparece el tiempo restante hasta que la unidad entre en modo de espera.

■ **Para cancelar el temporizador de apagado:** Pulse el botón SLEEP repetidamente hasta que desaparezca "SLEEP".

Introducción de caracteres

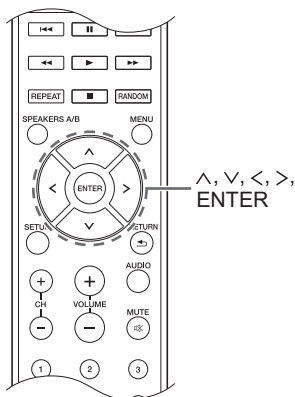

Cuando realice ajustes de red o en el menú de la radio por Internet, etc., si aparece esta imagen en la pantalla, puede introducir caracteres. Introduzca caracteres mediante este procedimiento.



- Utilice los botones de dirección (^/∇/</>) para seleccionar un carácter o símbolo y pulse el botón ENTER. Repita este procedimiento para introducir más. Se pueden usar los siguientes caracteres.

a

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	^	\
,	.	/	;	:	@	[]	S	p	a	c	e
A/a		<->		B		S		O		K		


b

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
!	"	#	\$	%	&	'	()	_	=	~	
<	>	?	+	*	`	{	}	S	p	a	c	e
A/a		<->		B		S		O		K		

- A/a***: Cambia los caracteres que se muestran. (a → b)
 - Space**: Introduce un espacio vacío de un carácter de ancho.
 - ← (izquierda) / → (derecha)**: Desplaza el cursor en el área de introducción de texto.
 - BS (retroceso)****: Elimina caracteres a la izquierda del cursor. Mueve el cursor hacia la izquierda.
 - ãä**: Cuando se visualiza esto, puede seleccionarlo para cambiar los caracteres mostrados a caracteres con diéresis.
- * También puede cambiarlos pulsando el botón >10].
 ** Puede pulsar el botón CLR para eliminar a la vez todos los caracteres introducidos.

- Después de completar la inserción, use los botones de dirección (^/∇/</>) para seleccionar "OK" y pulse el botón ENTER.

Menú de configuración

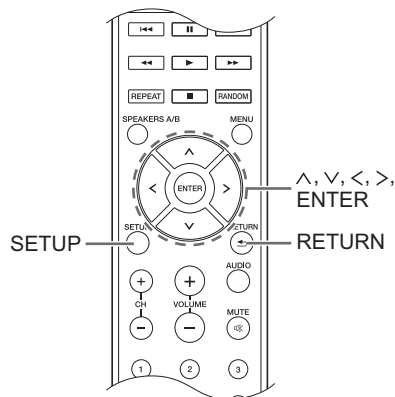

La unidad le permite configurar ajustes avanzados para brindarle una experiencia todavía mejor. Configúrelos mediante este procedimiento.

- Pulse el botón SETUP.
- Utilice los botones de dirección (^/∇) para seleccionar el ajuste que quiere cambiar y pulse el botón ENTER.
 - Para cancelar la operación, pulse el botón SETUP.
- Utilice los botones de dirección (^/∇) para seleccionar el submenú que desee cambiar.
- Utilice los botones de dirección (</>) para cambiar los valores de ajuste.
- Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse el botón SETUP para salir del menú.

■ 1. Digital Audio Input

Puede cambiar la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL 1 a 2. Si no desea asignar un conector, seleccione "----". El ajuste predeterminado es el siguiente:

- COAXIAL1** : BD/DVD
- COAXIAL2** : SAT/CBL
- OPTICAL1** : GAME
- OPTICAL2** : TV

- Las frecuencias de muestreo para señales PCM (estéreo, mono) desde una entrada digital son de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 bit, 20 bit y 24 bit.

■ 2. Main Volume

Ajuste el volumen.

Maximum Volume: Configure el volumen máximo para el control del volumen.

Off (ajuste predeterminado)
de **30 a 79**

PowerOn Volume: Ajuste el nivel de volumen para cuando la unidad se encienda.

Last (ajuste predeterminado): El volumen es el mismo que tenía la unidad cuando pasó al modo de espera por última vez.
Min a Max

HeadphoneLevel: Ajuste el nivel de volumen para cuando utilice auriculares.

–12 dB a +12 dB (ajuste predeterminado: 0 dB)

■ 3. Hardware

Speaker Impedance: Si alguno de los altavoces conectados tiene 4 Ω o más a una impedancia de menos de 6 Ω, o si ha conectado un conjunto de altavoces izquierdo y derecho distinto a los terminales SPEAKERS A/B, configure la impedancia como 4 Ω.

- Reduzca el volumen al mínimo antes del ajuste.

6Ω (ajuste predeterminado)

4Ω

AutoPowerDown: La unidad entrará automáticamente en el modo de espera (*) si no se realiza ninguna operación durante 20 minutos sin señal de entrada de audio.

On

Off (ajuste predeterminado)

- Esta función no funciona si la salida de la Zona 2 está activada.

* Se convierte en el modo NETWORK STANDBY, que mantiene el incremento de consumo energético en mínimos cuando Network Standby, Bluetooth Wakeup o Opt1 In Wakeup están activados.

Network Standby: Puede activar la alimentación de la unidad a través de la red utilizando una aplicación como SX-N30 ControlApp.

On

Off (ajuste predeterminado)

- Cuando se usa "Network Standby", el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo pasando automáticamente al modo NETWORK STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.
- Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.

Bluetooth Wakeup: Esta función activa la unidad cuando está en el modo de espera conectando un dispositivo habilitado con *Bluetooth*.

On

Off (ajuste predeterminado)

- Cuando se ajusta esta función como "On", se incrementa el consumo de energía incluso cuando la unidad está en el modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo pasando automáticamente al modo NETWORK STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.
- El ajuste se fija en "Off" si "7. Bluetooth"- "Auto In Change" (⇒ 37) se ajusta en "Off".
- Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.

Opt1 In Wakeup: Cuando una señal de audio llega a través del terminal OPTICAL1 con la unidad en el modo de espera, esta función la detecta automáticamente.

Off (ajuste predeterminado)

Main: La unidad se enciende y emite el audio en la habitación principal.

Zone2: La zona 2 se activa y emite el audio en la habitación separada.

Both: La unidad se enciende, la zona 2 se activa y el audio se emite en la habitación principal y en la habitación separada.

- Esta función no funciona si la salida de la Zona 2 está activada.
- Cuando se conecta un cable al terminal OPTICAL1 y se habilita este ajuste, el consumo de energía aumenta aunque la unidad se encuentre en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de

energía se mantiene en el mínimo cuando pasa automáticamente al modo NETWORK STANDBY, en el cual solamente funcionan los circuitos esenciales.

AM / FM FreqStep: Cambia el paso de frecuencia de radio AM/FM.

9kHz / 0.05MHz: La frecuencia se ajusta en aumentos de 9 kHz/0,05 MHz.

10kHz / 0.2MHz (ajuste predeterminado): La frecuencia se ajusta en aumentos de 10 kHz/0,2 MHz.

■ 4. Source

IntelliVolume: Aunque el control del volumen sea el mismo en la unidad, pueden producirse diferencias en el volumen en función de los dispositivos conectados. Ajústelo cuando quiera mitigar esta diferencia. Para ajustarlo, seleccione cada fuente de entrada.

–12 dB a +12 dB (ajuste predeterminado: 0 dB)

Name Edit: Introduzca un nombre sencillo de hasta 10 caracteres de longitud para las fuentes de entrada o emisoras AM/FM presintonizadas. Para ello, seleccione cada fuente de entrada o el número predefinido de la emisora registrada.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35).

■ 5. Zone2

Zone2 Out: Si el amplificador que ha conectado para la función multihabitación no le permite ajustar el volumen, puede regular el volumen de la zona 2 en la unidad.

Fixed (ajuste predeterminado): Ajuste el volumen en el amplificador para la zona 2.

Variable: Puede ajustar el volumen en la unidad.

Zone2 Max Vol: Configure el volumen máximo para el control del volumen de la zona 2.

- Únicamente puede ajustar esta opción cuando "Zone2 Out" está configurado como "Variable".

Off (ajuste predeterminado)

de 30 a 79

Zone2 POn Vol: Ajuste el nivel de volumen para cuando se encienda la unidad de la zona 2.

- Únicamente puede ajustar esta opción cuando "Zone2 Out" está configurado como "Variable".

Last (ajuste predeterminado): El volumen es el mismo que tenía la unidad cuando pasó al modo de espera por última vez. de **Min a Max**

■ 6. Network

Realice la configuración de red.

- Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.
- Cuando la LAN está configurada con un DHCP, ajuste "DHCP" como "Enable" para configurar los ajustes automáticamente. ("Enable" está ajustado por defecto) Para asignar direcciones IP fijas a cada componente, debe ajustar "DHCP" como "Disable" y asignar una dirección a esta unidad en "IP Address", además de ajustar la información relacionada con su LAN, como la Subnet Mask y Gateway.

Wi-Fi: Conecte la unidad a la red a través de un router de LAN inalámbrica.

On: Conexión LAN inalámbrica

Off (Wired) (ajuste predeterminado): Conexión LAN por cable

Wi-Fi Setup: Puede configurar los ajustes de LAN inalámbrica pulsando el botón ENTER cuando se visualiza "Start". Para más información, consulte "Conexión Wi-Fi®" (⇒ 14).

SSID: Se mostrará el SSID del punto de acceso conectado.

Signal: Se mostrará la fuerza de la señal del punto de acceso conectado.

Status: Se mostrará el estado del punto de acceso conectado.

MAC Address: Ver la dirección MAC de esta unidad.

DHCP:

Enable (ajuste predeterminado)

Disable

IP Address: Muestra/ajusta la dirección IP.

Subnet Mask: Muestra/ajusta la máscara de subred.

Gateway: Muestra/ajusta la puerta de enlace predeterminada.

DNS Server: Muestra/ajusta la dirección del servidor DNS.

Proxy URL: Ajusta la dirección del servidor proxy.

Proxy Port: Ajusta el número de puerto proxy.

- Solo aparece cuando Proxy URL se ha establecido.

Friendly Name: Cambie el nombre de esta unidad a uno más fácil para mostrar en el equipo conectado a la red. Pulse el botón ENTER para introducir 31 caracteres o menos.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35).

AirPlay PW: Puede introducir una contraseña, de tal manera que solo el usuario introducido pueda usar AirPlay. Pulse el botón ENTER para introducir 31 caracteres o menos.

- Para información sobre cómo introducir caracteres, consulte "Introducción de caracteres" (⇒ 35).

Network Check: Puede comprobar la conexión de red. Pulse el botón ENTER cuando aparezca "Start".

■ 7. Bluetooth

Realice el ajuste de *Bluetooth*.

- Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.

Bluetooth: Seleccione si desea o no utilizar la función de *Bluetooth*.

On (ajuste predeterminado)

Off

- Seleccione "On" cuando realice estos ajustes *Bluetooth*.

Auto In Change: La entrada de la unidad cambiará automáticamente a "BLUETOOTH" cuando la conexión a la unidad se realice desde un dispositivo habilitado con *Bluetooth*.

On (ajuste predeterminado)

Off

- Si la entrada no se cambia automáticamente, ajuste en "Off" y cambie la entrada manualmente.

Auto Reconnect: Esta función vuelve a conectar automáticamente con el dispositivo habilitado con *Bluetooth* conectado por última vez cuando se cambia el selector de entrada a "BLUETOOTH".

On (ajuste predeterminado)

Off

- Puede que esto no funcione con algunos dispositivos habilitados con *Bluetooth*.

Pairing Info: La información del emparejamiento anterior almacenada en esta unidad se iniciará. Al pulsar el botón ENTER cuando se visualiza "Clear", se inicializa la información de emparejamiento almacenada en esta unidad.

- Esta función no inicializa la información de emparejamiento en el dispositivo habilitado con *Bluetooth*. Al emparejar la unidad de nuevo con el dispositivo, asegúrese de borrar la información de emparejamiento del dispositivo habilitado con *Bluetooth* de antemano. Para obtener información sobre cómo borrar la información de emparejamiento, consulte el manual de instrucciones del dispositivo habilitado con *Bluetooth*.

Device: Muestra el nombre del dispositivo habilitado con *Bluetooth* conectado a la unidad.

- El nombre no se visualiza cuando el "Status" sea "Ready" o "Pairing".

Status: Muestra el estado del dispositivo habilitado con *Bluetooth* conectado a la unidad.

Ready: No emparejado

Pairing: Emparejado

Connected: Conectado con éxito

■ 8. Firmware Update

Realice el ajuste de actualización del firmware.

- Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.

Update Notice: La disponibilidad de una actualización de firmware se notificada a través de la red.

Enable (ajuste predeterminado)

Disable

Version: Se visualizará la versión actual del firmware.

Update via NET: Pulse el botón ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de la red.

- No podrá seleccionar este ajuste si no dispone de acceso a Internet o si no hay nada que actualizar.

Update via USB: Pulse el botón ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de USB.

- No podrá seleccionar este ajuste si el dispositivo de almacenamiento USB no está conectado o si no hay nada que actualizar en el dispositivo de almacenamiento USB.

■ 9. Lock

SetupParameter: El menú de configuración se bloqueará para proteger los ajustes.

Locked

Unlocked (ajuste predeterminado)

■ 10. 12V TriggerA

Configure esta opción cuando esté emitiendo la señal de control (máximo 12 V/100 mA) a través del conector 12V TRIGGER OUT A. Se pueden establecer diferentes ajustes para cada fuente de entrada. Puede habilitar el funcionamiento de la conexión eléctrica cuando conecta la unidad y los dispositivos externos con toma de entrada del disparador de 12 voltios.

Delay: Ajuste después de cuántos segundos se producirá la salida del disparador de 12 voltios en respuesta al funcionamiento de la unidad. Ya que algunos dispositivos producen una gran corriente cuando son encendidos, retrase la salida si dichos dispositivos están conectados.

0sec a 3sec (ajuste predeterminado: 0sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH: Configure el ajuste de la salida del disparador de 12 V.

Main (ajuste predeterminado): La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal.

Zone2: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la zona 2.

Main/Zone2: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal o la zona 2.

Off: La salida del disparador de 12 V no se produce.

■ 11. 12V TriggerB

Configure esta opción cuando esté emitiendo la señal de control (máximo 12 V/25 mA) a través del conector 12V TRIGGER OUT B. Se pueden establecer diferentes ajustes para cada fuente de entrada. Puede habilitar el funcionamiento de la conexión eléctrica cuando conecta la unidad y los dispositivos externos con toma de entrada del disparador de 12 voltios.

Delay: Ajuste después de cuántos segundos se producirá la salida del disparador de 12 voltios en respuesta al funcionamiento de la unidad. Ya que algunos dispositivos producen una gran corriente cuando son encendidos, retrase la salida si dichos dispositivos están conectados.

0sec a 3sec (ajuste predeterminado: 1sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH: Configure el ajuste de la salida del disparador de 12 V.

Main: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal.

Zone2 (ajuste predeterminado): La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la zona 2.

Main/Zone2: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal o la zona 2.

Off: La salida del disparador de 12 V no se produce.

■ 12. 12V TriggerC

Configure esta opción cuando esté emitiendo la señal de control (máximo 12 V/25 mA) a través del conector 12V TRIGGER OUT C. Se pueden establecer diferentes ajustes para cada fuente de entrada. Puede habilitar el funcionamiento de la conexión eléctrica cuando conecta la unidad y los dispositivos externos con toma de entrada del disparador de 12 voltios.

Delay: Ajuste después de cuántos segundos se producirá la salida del disparador de 12 voltios en respuesta al funcionamiento de la unidad. Ya que algunos dispositivos producen una gran corriente cuando son encendidos, retrase la salida si dichos dispositivos están conectados.

0sec a 3sec (ajuste predeterminado: 2sec)

BD/DVD, SAT/CBL, AUX, GAME, TV, SACD/CD, PHONO, TUNER, NET, BLUETOOTH: Configure el ajuste de la salida del disparador de 12 V.


Main: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal.

Zone2: La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la zona 2.

Main/Zone2 (ajuste predeterminado): La salida del disparador de 12 V se producirá cuando esta fuente de entrada esté seleccionada como entrada para la habitación principal o la zona 2.

Off: La salida del disparador de 12 V no se produce.

Actualización de firmware

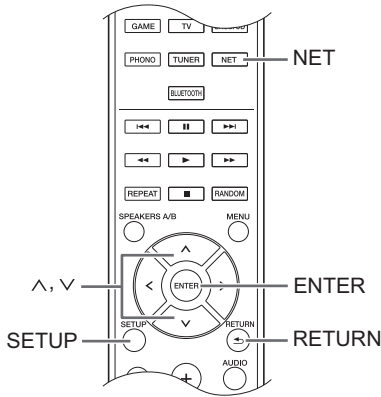

Actualización del firmware a través de la red o conexión USB.

Visite nuestro sitio web para descargar el firmware más reciente. (Si no hay firmware listado, no hay disponible ninguna actualización de firmware.)

Limitación de responsabilidad

El programa y la documentación en línea incluida son proporcionados para que los use bajo su propio riesgo. Nuestra compañía no se hará responsable y usted no podrá recurrir los daños causados por cualquier reclamación de cualquier tipo relacionada con el uso del programa o la documentación adjunta en línea, a pesar de la teoría legal, y sin importar si surge en agravio o contrato. En ningún caso nuestra compañía será responsable ante usted o ante terceros por cualquier daño especial, indirecto, incidental o consecuencial de ningún tipo, incluido pero no limitado a la compensación, reembolso o daños a consecuencia de pérdidas de ganancias actuales o eventuales, pérdida de datos o por cualquier otra razón.

■ Actualización del firmware a través de la red

Puede actualizar el firmware conectando la unidad a una red.

Precauciones al actualizar el firmware

- Confirme que la unidad está encendida y conectada a una red.
- Antes de iniciar la actualización, detenga la radio por Internet, el dispositivo USB, el servidor o cualquier otro dispositivo que esté reproduciendo audio.
- Apague la función multizona antes de la actualización.
- Mientras esté actualizando, no desconecte nunca ni apague esta unidad.
- Mientras esté actualizando, nunca desconecte y reconecte el cable LAN.
- Mientras esté actualizando, no desconecte y reconecte nunca el cable de alimentación.
- No acceda a esta unidad desde un PC mientras esté actualizando.
- La actualización tarda unos 30 minutos en completarse.
- Los ajustes que llevó a cabo se retienen después de realizar la actualización.

Procedimientos de actualización

1. Pulse el botón SETUP.
2. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "8. Firmware Update" y pulse el botón ENTER.
 - Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.
3. Utilice los botones de dirección (∧/∨) para seleccionar "Update via NET" y pulse el botón ENTER.
 - Esta opción no aparece cuando no hay una actualización de firmware disponible.
4. Pulse el botón ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización. Cuando se ha completado la actualización aparece "Completed!" en la pantalla.
5. Pulse el botón ⏻ STANDBY/ON en el panel frontal para poner la unidad en espera.
 - No utilice el botón ⏻ STANDBY/ON del mando a distancia para esta operación.

La actualización se ha completado. El firmware de la unidad se ha actualizado a la última versión.

Es

Cuando aparece un mensaje de error

Cuando ocurre un error, aparece "*-* Error!" en la pantalla de esta unidad. (Aparecen letras y números en lugar de los asteriscos.) Consulte las descripciones a continuación para comprobar el significado.

Código de error

***-01, *-10:** No se pudo reconocer el cable LAN.

Conecte el cable LAN correctamente.

***-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18,**

***-20, *-21:** No se pudo establecer la conexión a Internet. Compruebe los siguientes puntos.

- Si está encendido el enrutador
- Si esta unidad y el router están conectados a la red Pruebe a desconectar y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación de la unidad y el router. Esto podría solucionar el problema. Si aún no puede conectarse a Internet, el servidor DNS o el servidor proxy podrían estar inactivos temporalmente. Compruebe el estado de servicio de su proveedor ISP.

Otros: Desconecte y reconecte el cable de alimentación y vuelva a intentar la actualización.

■ Actualización del firmware a través de conexión USB

Necesita un dispositivo de almacenamiento USB de 64 MB o mayor capacidad para realizar la actualización.

Precauciones al actualizar el firmware

- Antes de realizar la actualización, detenga la reproducción y desconecte cualquier cosa que esté conectada a los puertos USB.
- Apague la función multizona antes de la actualización.
- Mientras esté actualizando, no coloque nunca la unidad en modo de espera ni desconecte el cable de alimentación ni el dispositivo de almacenamiento USB que esté usando para la actualización.
- No acceda a esta unidad desde un PC mientras esté actualizando.
- La actualización tarda unos 30 minutos en completarse.
- Los ajustes que llevó a cabo se retienen después de realizar la actualización.

Procedimientos de actualización

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al PC que esté utilizando y elimine cualquier archivo que haya dentro.
2. Descargue el archivo del firmware en el PC desde nuestro sitio web.
Descomprima el archivo descargado en el PC. El número de archivos y carpetas descomprimidos variará dependiendo del modelo.
3. Copie los archivos y carpetas descomprimidos en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
 - No copie archivos que no sean los archivos descomprimidos. No copie el archivo comprimido.
4. Pulse el botón NET.
5. Utilice los botones de dirección (▲/▼) para seleccionar "USB" en la pantalla y pulse el botón ENTER.
6. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB con los archivos descomprimidos al puerto USB.
 - Cargar el dispositivo de almacenamiento USB lleva aproximadamente entre 20 y 30 segundos.
7. Pulse el botón SETUP.
8. Utilice los botones de dirección (▲/▼) para seleccionar "8. Firmware Update" y pulse el botón ENTER.
 - Si no aparece, espere un momento a que se inicie la función de red.
9. Utilice los botones de dirección (▲/▼) para seleccionar "Update via USB" y pulse el botón ENTER.
 - Esta opción no aparece cuando no hay una actualización de firmware disponible.

10. Pulse el botón ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización.
Cuando se ha completado la actualización aparece "Completed!" en la pantalla.
11. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB de la unidad.
12. Pulse el botón ⏻ STANDBY/ON en el panel frontal para poner la unidad en espera.
 - No utilice el botón ⏻ STANDBY/ON del mando a distancia para esta operación.
 La actualización se ha completado. El firmware de la unidad se ha actualizado a la última versión.

Cuando aparece un mensaje de error

Cuando ocurre un error, aparece "*-** Error!" en la pantalla de esta unidad. (Aparecen letras y números en lugar de los asteriscos.) Consulte las descripciones a continuación para comprobar el significado.

Código de error

***-01, *-10:** No se encontró el dispositivo de almacenamiento USB. Compruebe si el dispositivo de almacenamiento USB o el cable USB están insertados correctamente en el puerto USB de la unidad.
Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a una fuente de alimentación externa si tiene su propia fuente de alimentación.

***-05, *-13, *-20, *-21:** El archivo del firmware no está presente en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB o el archivo de firmware es para otro modelo. Vuelva a intentarlo desde la descarga del archivo de firmware.

Otros: Desconecte y reconecte el cable de alimentación y vuelva a intentar la actualización.


Resolución de problemas

Antes de iniciar el procedimiento

El problema puede solucionarse simplemente encendiendo y apagando la alimentación o desconectando/conectando el cable de alimentación, lo cual es más sencillo que el procedimiento de conexión, ajuste y operación. Intente las medidas simples tanto en la unidad como en el dispositivo conectado.

● Restauración de la unidad

Reajustar la unidad al estado en el que se encontraba en el momento de envío podría solucionar el problema. Si las medidas mencionadas en el apartado de solución de problemas no dan resultado, reinicie la unidad usando el siguiente procedimiento.

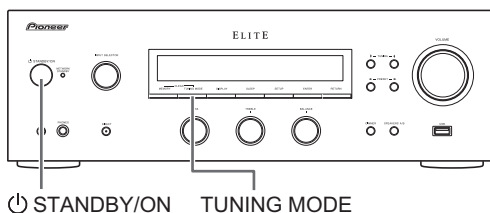

Mientras la unidad está encendida, mantenga pulsado el botón de TUNING MODE y pulse el botón STANDBY/ON. "Clear" aparece en la pantalla, la unidad pasa al modo de espera y vuelve al estado que tenía en el momento de la compra.

No se puede encender la unidad.

- Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado en la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, espere 5 segundos o más y conéctelo nuevamente.

La unidad se apaga inesperadamente.

- El receptor entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado e iniciado el AutoPowerDown o el Temporizador de apagado.

No hay sonido o se oye muy bajo.

- Compruebe que el altavoz A o B estén encendidos. (⇒ 11)
- Asegúrese de que la fuente de entrada seleccionada es la correcta.
- Si aparece el indicador MUTING en la pantalla, pulse el botón MUTE en el mando a distancia para desactivar el silencio de la unidad.
- La señal PCM únicamente puede conectarse a los terminales de entrada digital. Compruebe que PCM se haya seleccionado en el componente de reproducción.
- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el componente conectado. En algunas consolas de videojuegos, tales como aquellas que son compatibles con DVD, el ajuste por defecto es desactivado.

- Asegúrese de que la polaridad de los cables del altavoz sea la correcta, y que ningún cable expuesto esté en contacto con la parte metálica de los terminales del altavoz.
- Asegúrese de que los cables del altavoz no estén ocasionando un cortocircuito.
- Si su tornamesa utiliza un cartucho MC, debe conectar un amplificador con cabezal MC o un transformador MC. Si el tocadiscos conectado tiene un ecualizador de audio integrado, conéctelo a un terminal LINE IN distinto de PHONO.

Se puede escuchar ruido.

- Usar abrazaderas para cables para unir los cables de audio con los cables de alimentación, cables de altavoz, etc., puede reducir el rendimiento del audio, por lo tanto evite realizar esto.
- Un cable de audio podría estar captando interferencias. Intente repositionar sus cables.

El mando a distancia no funciona.

- Puede que el mando a distancia esté configurado con Zona 2. Asegúrese de pulsar primero el botón REMOTE MODE MAIN antes de manejar la unidad con el mando a distancia.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas con la polaridad correcta.
- Si el mando a distancia no funciona correctamente, sustituya las pilas. No mezcle pilas nuevas y viejas o diferentes tipos de pilas.
- No coloque obstrucciones entre la unidad principal y el mando a distancia. El mando a distancia podría no funcionar si el receptor de señal del mando a distancia en la unidad está expuesto a la luz solar directa o a una luz brillante. En dicho caso, intente mover la unidad.
- Tenga cuidado porque el uso de este mando a distancia podría provocar la activación accidental de otros dispositivos que se puedan controlar por medio de rayos infrarrojos.
- Si la unidad está instalada en un estante o una vitrina con puertas de cristal de color, o si las puertas están cerradas, el mando a distancia podría no funcionar con precisión.

La pantalla no funciona.

- La pantalla se apaga cuando se selecciona el modo Pure Direct.

No es posible tener acceso a la red Wi-Fi (LAN inalámbrica).

- Intente conectar/desconectar el suministro de alimentación del enrutador LAN inalámbrico y la unidad, compruebe el estado de alimentación del enrutador LAN inalámbrico, e intente reiniciar el enrutador LAN inalámbrico.

- La configuración del enrutador LAN inalámbrico puede haberse cambiado a Manual. Regrese la configuración a Automático.
- Intente realizar la configuración manual. La conexión podría tener éxito.
- Cuando la configuración del enrutador LAN inalámbrico está en el modo sigiloso (modo para ocultar la clave SSID) o cuando CUALQUIER conexión está desactivada, el SSID no se visualiza. Cambie la configuración e inténtelo de nuevo.
- No es posible recibir señales debido a una mala conexión. Acorte la distancia desde el punto de acceso LAN inalámbrico o elimine cualquier obstáculo para tener buena visibilidad e intente nuevamente. Coloque la unidad lejos de hornos microondas o de otros puntos de acceso. Se recomienda colocar el enrutador Wi-Fi (punto de acceso) y la unidad en la misma habitación.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión LAN inalámbrica podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.
- Cuando se usan otros dispositivos LAN inalámbricos cerca de la unidad, podrían ocurrir varios problemas, tales como la interrupción de la reproducción y la comunicación. Puede evitar estos problemas cambiando el canal de su enrutador Wi-Fi. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los canales, consulte el manual de instrucciones proporcionado con su enrutador Wi-Fi.

No se puede tener acceso a la radio por Internet.

- Ciertos servicios o contenido de red disponibles a través de la unidad podrían no estar disponibles en caso de que el proveedor del servicio suspenda el servicio.
- Asegúrese de que la conexión a Internet desde otros componentes es posible. Si no es posible realizar la conexión, apague todos los componentes conectados a la red, espere un momento y, a continuación, encienda de nuevo los componentes.
- Si una emisora de radio concreta no está disponible para escucharla, asegúrese de que la URL registrada sea correcta, o compruebe si el formato distribuido desde la emisora de radio es compatible con esta unidad.

Funciones Bluetooth

- Intente conectar/desconectar la alimentación de la unidad e intente encender/apagar el dispositivo habilitado con *Bluetooth*. Reiniciar el dispositivo habilitado con *Bluetooth* podría ser efectivo.
- Cuando el volumen de audio de su dispositivo habilitado con *Bluetooth* está ajustado en un nivel bajo, la reproducción de audio podría no estar disponible. Suba el volumen del dispositivo habilitado con *Bluetooth*.
- Cerca de dispositivos tales como un horno microondas o un teléfono inalámbrico, los cuales usan ondas de radio en el rango de 2,4 GHz, podría producirse una interferencia de ondas de radio, la cual desactiva el uso de esta unidad.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión *Bluetooth* podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.

- Dependiendo del dispositivo habilitado con *Bluetooth*, podría estar disponible un interruptor selector de Envío/Recepción. Seleccione el modo de envío.
- Dependiendo de las características o especificaciones de su dispositivo habilitado con *Bluetooth*, la reproducción en la unidad no está garantizada.

No se visualiza el dispositivo de almacenamiento USB.

- Compruebe si el dispositivo de almacenamiento USB o el cable USB están insertados correctamente en el puerto USB de la unidad.
- Extraiga el dispositivo de almacenamiento USB del receptor una vez, y a continuación intente volverse a conectar.
- Es posible que los dispositivos de almacenamiento USB con funciones de seguridad no se reproduzcan.

No se puede tener acceso al servidor de red.

- Esta unidad necesita estar conectada al mismo router que el servidor de la red.
- Asegúrese de que su servidor de red haya sido iniciado.
- Asegúrese de que su servidor de red esté correctamente conectado a la red local.
- Asegúrese de que su servidor de red esté ajustado correctamente.
- Asegúrese de que el puerto lateral LAN del enrutador esté conectado correctamente al receptor.

La reproducción se detiene al escuchar archivos de música en el servidor de red.

- Asegúrese de que el servidor de red sea compatible con esta unidad.
- Cuando el PC funcione como servidor de red, intente cerrar cualquier software de aplicación distinto al software del servidor (Windows Media® Player 12, etc.).
- Si el PC está descargando o copiando archivos grandes, la reproducción podría ser interrumpida.

ADVERTENCIA: Si sale humo o percibe un olor o un ruido anormal proveniente de la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor o con nuestro Servicio de soporte técnico.

La unidad contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En muy raras situaciones, interferencias graves, ruidos provenientes de una fuente externa o electricidad estática podrían causar su bloqueo. En el remoto caso de que este evento suceda, desconecte el cable de alimentación, espere al menos 5 segundos y luego conéctelo nuevamente.

Nuestra compañía no se hace responsable por los daños (tales como los pagos por alquiler de CD) debidos a las grabaciones realizadas sin éxito causadas por un mal funcionamiento de la unidad. Antes de grabar datos importantes, asegúrese que el material será grabado correctamente.

Dispositivos/medios/formatos de archivo compatibles

Dispositivos/medios compatibles

■ Dispositivo de almacenamiento USB

La unidad es compatible con dispositivos de almacenamiento USB compatibles con USB Mass Storage Class.

- Los formatos FAT16 y FAT32 son compatibles con dispositivos de almacenamiento USB.
- Si un dispositivo de almacenamiento USB está dividido en múltiples particiones, esta unidad las reconocerá como volúmenes separados.
- Esta unidad es compatible con hasta 20.000 archivos y 16 niveles de carpetas dentro de una sola carpeta.
- Esta unidad no es compatible con concentradores USB ni dispositivos con funciones de concentrador USB. Nunca conecte tales dispositivos a esta unidad.
- Esta unidad no puede reproducir archivos de audio si se utiliza protección de derechos de autor.
- Si conecta a la unidad un reproductor de audio compatible con dispositivos USB, la información que aparece en la pantalla del reproductor de audio podría diferir de la información en la pantalla de la unidad. Además, la unidad no es compatible con las funciones de gestión provistas por el reproductor de audio (clasificación de archivos de música, orden, información suplementaria, etc.).
- No conecte PCs a los puertos USB de esta unidad. No se puede introducir audio desde PCs a través de los puertos USB de esta unidad.
- Esta unidad puede no usar medios en un lector de tarjetas USB.
- Dependiendo del dispositivo de almacenamiento USB, la unidad puede no ser capaz de leer sus datos correctamente o de suministrar la alimentación correctamente.
- Durante el uso de dispositivos de almacenamiento USB, tenga en consideración que nuestra compañía no asumirá ninguna responsabilidad sobre los datos que se pierdan o modifiquen, los daños que puedan resultar en un dispositivo de almacenamiento USB ni ningún otro daño que pueda ocurrir.
- Recomendamos realizar copias de los datos guardados en un dispositivo de almacenamiento USB antes de utilizarlo con esta unidad.
- El rendimiento de la unidad de disco duro que recibe energía del puerto USB de la unidad no está garantizado.
- Si su adaptador de CA es suministrado con su dispositivo de almacenamiento USB, conecte el adaptador de CA a un enchufe de CA para usar el dispositivo.
- Al usar un reproductor de audio alimentado con una batería, compruebe que su capacidad restante es suficiente.
- Esta unidad no es compatible con unidades flash USB con funciones de seguridad.

■ Servidor de red

Esta unidad es compatible con el siguiente servidor de red.

Windows Media® Player 11

Windows Media® Player 12

Servidores que cumplan con DLNA

- Esta unidad es compatible con hasta 20.000 archivos y 16 niveles de carpetas dentro de una sola carpeta.
- La Digital Living Network Alliance (DLNA) es un grupo que avanza en la estandarización de conexiones recíprocas y el intercambio de audio, imagen, vídeo y otros datos entre PCs, dispositivos de juego y electrodomésticos digitales en redes locales normales (LAN). Esta unidad cumple con la versión 1.5 de las instrucciones de la DLNA.
- Dependiendo del tipo de servidor de medios, esta unidad podría no reconocerlo, o podría no ser capaz de reproducir archivos de audio guardados en él.

Formato de archivo

Esta unidad puede reproducir los siguientes tipos de archivos de audio a través de una conexión USB o de red.

- Esta unidad es compatible con la reproducción sin pausas del dispositivo de almacenamiento USB en las siguientes condiciones. Cuando se reproducen archivos WAV, FLAC y Apple Lossless de forma consecutiva y tienen el mismo formato, la misma frecuencia de muestreo, los mismos canales y tasa de bits de cuantificación.
- La función Play To no es compatible con lo siguiente:
 - Reproducción sin pausas
 - FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Son compatibles los archivos de tasa de bits variable (VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría no visualizarse correctamente.
- Para la reproducción a través de LAN inalámbrica, la velocidad de muestreo de 88,2 kHz o superior y DSD no son compatibles.

MP3

Extensión	.mp3, .MP3
Estándar	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Velocidad de bits	8 kbps–320 kbps o VBR

WMA

Extensión	.wma, .WMA
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Velocidad de bits	5 kbps–320 kbps o VBR

- Los formatos WMA Pro y Voice no son compatibles.

WMA Lossless

Extensión	.wma, .WMA
Frecuencia de muestreo	44,1 k/48 k/88,2 k/96 kHz
Velocidad de bits de cuantificación	16/24-bit

WAV

Extensión	.wav, .WAV
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz

Velocidad de bits de cuantificación

8/16/24-bit

- Los archivos WAV contienen audio digital PCM sin comprimir.
- Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, las velocidades de muestreo de 176,4 kHz y 192 kHz no son compatibles.

AAC

Extensión	.aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, AAC, M4A, .MP4, .3GP, .3G2
Estándar	MPEG-2/MPEG-4 Audio
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Velocidad de bits	8 kbps–320 kbps o VBR

FLAC

Extensión	.flac, .FLAC
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz

Velocidad de bits de cuantificación

8/16/24-bit

- Para la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, las velocidades de muestreo de 176,4 kHz y 192 kHz no son compatibles.

Ogg Vorbis

Extensión	.ogg, .OGG
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Velocidad de bits	32 kbps–500 kbps o VBR

- No se pueden reproducir archivos incompatibles.

LPCM (PCM lineal)

Frecuencia de muestreo	44,1 k/48 kHz
Velocidad de bits de cuantificación	16-bit

- La reproducción solo es compatible a través de DLNA.

Apple Lossless

Extensión	.m4a, .mp4, .M4A, .MP4
Frecuencia de muestreo	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz

Velocidad de bits de cuantificación

16/24-bit

DSD

Extensión	.dsf, .DSF
Frecuencia de muestreo	2,8224 M/5,6448 MHz

- Solo las frecuencias de muestreo de 2,8224 MHz son compatibles para la reproducción desde USB.

Especificaciones

■ Sección del amplificador

Potencia de salida media continua de 80 vatios (*) por canal, a un mínimo de 8 ohmios, de 20 Hz a 20 000 Hz con no más del 0,1 % () de distorsión armónica total.**

Salida de potencia: 80 W + 80 W
Salida de potencia: 150 W por canal (1 kHz, 6 W, 1 %)

* Medida cumpliendo con la norma Regulación de Comercio de la Comisión Federal de Comercio que trata de las Reclamaciones de Potencia de Salida para Amplificadores

** Medida con analizador de espectro de audio

■ Sección Audio

Entrada (Sensibilidad/Impedancia)	
LINE:	200 mV/47 k Ω
PHONO (MM):	3,5 mV/47 k Ω
Salida (Nivel/Impedancia)	
LINE OUT:	200 mV/2,2 k Ω
PRE OUT (L/R):	1 V/500 Ω
PRE OUT (SUBWOOFER):	1 V/680 Ω
ZONE2 PRE/LINE OUT (L/R/SUBWOOFER):	1 V/2,2 k Ω
Frecuencia de respuesta	
LINE (Direct, Pure Direct):	de 10 Hz a 100 kHz, ± 3 dB
Desviación RIAA	
PHONO (MM):	de 20 Hz a 20 kHz, $\pm 0,5$ dB
Control del tono	
Graves:	± 10 dB (100 Hz)
Agudos:	± 10 dB (10 kHz)
Relación señal/ruido (IHF SHORTED, A-NETWORK)	
LINE:	100 dB
PHONO (MM):	80 dB
Distorsión Armónica Total	
LINE:	0,03 % o menor (1 kHz, media potencia, 8 Ω)
Impedancia de altavoces garantizada	
A, B:	de 4 Ω a 16 Ω
A+B:	de 8 Ω a 16 Ω

■ Sección del sintonizador

Rango de frecuencia (FM):	de 87,5 MHz a 107,9 MHz
Entrada de antena (FM):	75 Ω no equilibrado
Rango de frecuencia (AM):	de 530 kHz a 1710 kHz
Antena (AM):	Antena en bucle (equilibrado)

■ Sección de red

Wired

Terminal LAN: 10BASE-T/100BASE-TX

Wireless

Estándares WLAN: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz

(de 2,412 GHz hasta 2,472 GHz): Del Canal 1 al Canal 11

■ Sección Bluetooth

Versión: Bluetooth Specification Ver. 2.1 +EDR
Distancia estimada de transmisión rectilínea libre de obstáculos (*):
Unos 15 m

* La distancia de transmisión rectilínea libre de obstáculos es una estimación. Las distancias de transmisión reales pueden cambiar según las condiciones ambientales.

Banda de frecuencias: 2,4 GHz
Perfiles compatibles con Bluetooth: A2DP, AVRCP
Codec compatible: SBC (Subband Codec)

■ Misceláneo

Alimentación:	CA 120 V, 60 Hz
Consumo de energético:	240 W
En standby:	0,15 W
En standby (Network Standby on):	2,9 W
En standby (Bluetooth Wakeup on):	2,9 W
En standby (Opt1 In Wakeup on):	1,2 W
En standby (Network Standby on, Bluetooth Wakeup on, Opt1 In Wakeup on):	3,1 W
Desactivación automática:	20 min, apagado (predeterminado)
Dimensiones (An. \times Al. \times Pr.):	435 mm \times 148 mm \times 326,5 mm (17-1/8" \times 5-13/16" \times 12-7/8")
Peso (sin paquete):	8,5 kg (18,7 lbs.)

■ Accesorios

Mando a distancia:	1
Pilas secas AAA/IEC R03:	2
Cable de alimentación:	1
Antena de hilo de FM:	1
Antena en bucle de AM:	1
Tarjeta de garantía:	1

Las características técnicas y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.

Información sobre licencias y marcas comerciales



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo no garantiza la compatibilidad *Bluetooth* entre el receptor y todos los dispositivos con tecnología *Bluetooth*.

Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor y otro dispositivo con tecnología *Bluetooth*, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos *Bluetooth* esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Android is a trademark of Google Inc.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

PANDORA™

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



Las suscripciones a Internet Radio SiriusXM se venden por separado y se rigen por los términos y las condiciones de Sirius (consulte www.sirius.com). Asegúrese de leer este acuerdo antes de adquirir su suscripción.

Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved.

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

Es

Pioneer

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip,
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

© 2015 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2015 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

"Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.
Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie / Напечатано в Малайзии

SN 29402134A

F1510-1



* 2 9 4 0 2 1 3 4 A *